WF0704W7(E/N/S/V/W)
WF0702W7(E/N/S/V/W)
WF0704Y7(E/N/S/V/W)
WF0702Y7(E/N/S/V/W)
WF0704Y8(E/N/S/V/W)

Washing Machine

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive a more complete service, please
register your product at

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd 1 2011-11-29 2:34:12

features of your new samsung washing machine

Your new washing machine will change the way you feel about doing laundry. From its specialised Eco Bubble function to its energy efficiency, your new Samsung washing machine has all the benefits to make washing laundry as easy and pleasant as possible.

- **Energy Saving**
  This model offers more efficient energy use compared to standard A rated machine with the special Bubble generator system and Quiet Drive inverter motor.
- **Eco Bubble Wash**
  Samsung's effective Eco Bubble delivers improved cleanliness with advanced fabric care. Eco Bubble allows detergent to distribute evenly and penetrate fabrics faster and deeper.
- **Quick Wash**
  No time to waste! Quick Wash program can help your busy life - now you can wash your favorite clothes (up to 2Kg) in 15 minutes!
- **Quiet Drive Motor**
  Samsung's unique Quiet Drive Motor works without belts or gears, reducing vibration and making the washer quieter and more durable.
- **Eco Drum Clean**
  Using Ecol Drum Clean helps to keep washing machine clean even without any chemical detergent or bleach. Keep your drum clean and odorless with specialized cleaning program.
- **Baby Care**
  Your Samsung washing machine includes wash programs that add protection to the clothing of children with sensitive skin. These programs reduce skin irritation in children by minimizing detergent residue. In addition, these programs classify laundry into various types and the wash is performed according to the laundry characteristics so that children's clothes feel refreshingly clean whenever they are put on.
- **Wool Certified**
  The machine has been tested and passed the required Woolmark Company specification for machine washable wool products. This mark is the upgraded certification better than the existing Woolmark, which guarantees not only washing performance but also fabric care for wool products. Fabrics should be washed according to the instructions on the garment label as specified by Woolmark and Samsung.
- **Hand Wash**
  Special care can be determined by the appropriate temperature, the gentle wash action and the appropriate amount of water.
- **Delay End**
  Delay a cycle for up to 19 hours in one-hour increments and increase the convenience of using your washing machine especially when you have to go out.
- **Child Lock**
  The Child Lock function ensures that curious little hands are kept out of your washing machine. This safety feature stops your children from playing with the operation of the washing machine, and alerts you when it is activated.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec1:2 2011-11-29 2:34:38

- **Digital Graphic Display**

  The Digital Graphic Display control panel is clear and easy to use for minimum fuss and hassle. And while it is easy to operate, the Digital Graphic Display enables you to make quick and accurate adjustments to your wash for excellent washing results.

- **Wide door**

  Extra wide door aperture for convenient viewing! Easily add and remove laundry, especially for large sized laundry items such as bedding, towels etc.

This manual contains important information on the installation, use, and care of your new Samsung washing machine. Refer to it for descriptions of the control panel, instructions on how to use the washing machine, and tips for making the most of its state-of-the-art features and functions. The "Troubleshooting and information codes" section on page 37 tells you what to do if something goes wrong with your new washing machine.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec1:3 2011-11-29 2:34:38

safety information

Congratulations on your new Samsung washer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your washer's many benefits and features.

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance and retain it at a safe place near the appliance for your future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your washer.
Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your washer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

What the icons and signs in this user manual mean:

⚠ **WARNING**	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage.**
⚠ **CAUTION**	Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage**.
⚠ **CAUTION**	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow these basic safety precautions:

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service centre for help.
	Note

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them explicitly.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec10:4 2011-11-29 2:34:38

Do not let children (or pets) play on or in your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.

WARNING This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug, the water supply tabs and the drain pipes.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

INSTRUCTION ABOUT THE WEEE MARK

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec10:5 2011-11-29 2:34:40

safety information

⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

The appliance is heavy, take care upon lifting it

Plug the power cord into an AC 220-240V / 50Hz wall socket or higher and use the socket for this appliance only. In addition, do not use an extension cord.
- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.
- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the floor.
- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.

When the appliance or power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

This appliance must be properly grounded.
Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.

Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).

Do not install this appliance in a location of low temperature
- Frost may cause tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.
- It may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.
- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec2:6 2011-11-29 2:34:40

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Do not lay the power cord and tubes where you may fall over them.

CAUTION CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION

This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a level and hard floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, moves, noise, or problems with the product.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

If the appliance is flooded, Turn off the water & power supply immediately and contact your nearest service centre.

- Do not Touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may cause electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washer. In addition, when disposing of the appliance, remove the washer door lever.

- If trapped inside, the child may become trapped and suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washer before using it.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec2:7 2011-11-29 2:34:40

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other flammable or explosive substances.
- This may result in electric shock, fire or an explosion.

Do not open the washer door by force while it is operating (high-temperature washing/ drying/spinning).
- Water flowing out of the washer may result in burns or cause the floor to be slippery.

This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washer.
- This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.
- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.
- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children or infirm persons use this washer unsupervised. Do not let children climb in the appliance.
- Failure to do so may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washer while it is operating.
- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling at the power cord, always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

- Damage to the cord may cause short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

If the water supply hose comes loose from the Water tap and floods the appliance, unplug the power plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder/lightning storm.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec2:8 2011-11-29 2:34:41

CAUTION SIGNS FOR USING

When the washer is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washer using a damp and soft cloth.
- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washer.
- When the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the Water Tap slowly.
Open the Water Tap slowly after a long period of non-use.
- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may result in damage to a part or in water leakage.

If a drain error occurs during an operation, check if there is a draining problem.
- If the washer is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Insert the laundry into the washer completely so that laundry does not get caught in the door.
- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washer, or result in water leakage.

Ensure that the Water Tap is turned off when the washer is not being used.
- Ensure that the screw on the water supply hose connector is properly tightened.
- Failure to do so may result in property damage or injury.

Take care that the rubber seal and the front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.)
- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leakage.

Open the Water Tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leaking before using the product.
- If the screws or the water supply hose connector are loose, it may result in water leakage.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

The use for business purposes qualifies as product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec2:9 2011-11-29 2:34:41

Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in electric shock, fire or problems with the product.

Do not place an object that generates a electromagnetic field near the washer.
- This may result in injury due to a malfunction.

Since the water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot, do not touch the water.
- This may result in burns or injury.

Do not wash, spin or dry water-proof seats, mats or clothing (*) unless your appliance has a special program for washing these items.
- Do not wash thick, hard mats even if the washer mark is on the care label.
- This may result in injury or damage to the washer, walls, floor or clothing due to abnormal vibrations.

* Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle, car covers, etc.

Do not operate the washer when the detergent box is removed.
- This may result in electric shock or injury due to water leakage.

Do not touch the inside of the tub during or just after drying as it is hot.
- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent box after opening it.
- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device. Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washer.
- This may result in damage to the washer, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.
- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.
- This may result in the rubber seal becoming deformed and water leakage.

Do not leave metal objects such as a safety pin or hair pin, or bleach in the tub for long periods of time.
- This may cause the tub to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the tub, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.
- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat of the oxidation of the oil.

Do not use hot water from water cooling/heating devices.
- This may result in problems with the washer.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec2:10 2011-11-29 2:34:41

Do not use natural hand-washing soap for the washer.
- If it hardens and accumulates inside the washer, it may result in problems with the product, discolouration, rust or bad odors.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.
- Place socks and brassieres into the washing net and wash them with the other laundry.
- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.
- If it accumulates inside the washer, it may result in water leakage.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.
- Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR CLEANING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec2:11 2011-11-29 2:34:42

contents

SETTING UP YOUR WASHING MACHINE 13

13 Checking the parts
14 Meeting installation requirements
14 Electrical supply and grounding
14 Water Supply
15 Drain
15 Flooring
15 Surrounding temperature
15 Alcove or closet installation
15 Installing your washing machine

WASHING A LOAD OF LAUNDRY 21

21 Washing for the first time
21 Basic instructions
22 Using the control panel
25 Child lock
25 Sound off
26 Delay end
26 My cycle
27 Eco Bubble
28 Washing clothes using the cycle selector
29 Washing clothes manually
29 Laundry guidelines
30 Detergent and additives information
30 Which detergent to use
31 Detergent drawer
31 Liquid Detergent (Selected models)

CLEANING AND MAINTAINING YOUR WASHING MACHINE 32

32 Eco Drum Clean
33 Draining the washing machine in an emergency
34 Cleaning the debris filter
34 Cleaning the exterior
35 Cleaning the detergent drawer and drawer recess
35 Cleaning the water hose mesh filter
36 Repairing a frozen washing machine
36 Storing your washing machine

TROUBLESHOOTING AND INFORMATION CODES 37

37 Check these points if your washing machine...
38 Information codes

CALIBRATING YOUR WASHING MACHINE 39

39 Calibration Mode

CYCLE CHART 40

40 Cycle chart

APPENDIX 41

41 Fabric care chart
41 Protecting the environment
41 Declaration of conformity

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec3:12 2011-11-29 2:34:42

setting up your washing machine

Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new washing machine works properly and so that you're not at risk of injury when doing laundry.

CHECKING THE PARTS

Carefully unpack your washing machine, and make sure you've received all of the parts shown below. If your washing machine was damaged during shipping, or if you do not have all of the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

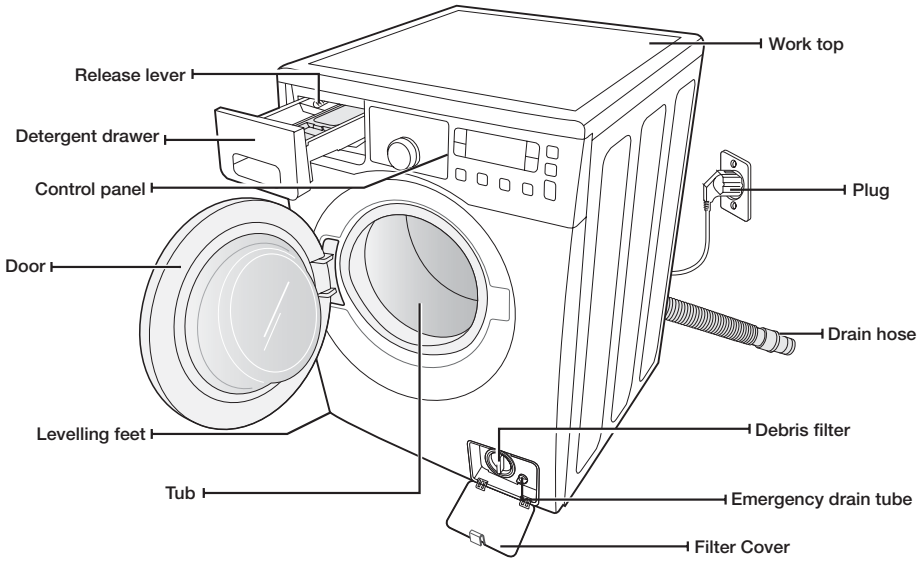

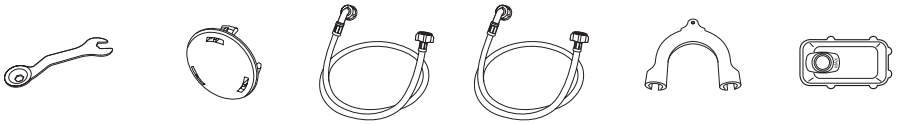

Spanner | * Bolt hole covers | Cold | Hot (Selected model) | Hose guide | Liquid detergent box (Selected model)

Water supply hose

*** Bolt hole covers** : The number of bolt hole covers depends on the model (3~5 covers).

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec4:13 2011-11-29 2:34:42

setting up your washing machine

MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

Electrical supply and grounding

WARNING Never use an extension cord.
Use only the power cord that comes with your washing machine.

When preparing for installation, ensure that your power supply offers:
- AC 220-240V / 50Hz fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your washing machine

Your washing machine must be grounded. If your washing machine malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.
Your washing machine comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result in electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the washing machine is properly grounded. Do not modify the plug provided with the washing machine. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water Supply

Your washing machine will fill properly when your water pressure is 50 kPa ~ 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause water valve failure, not allowing the water valve to shut off completely. Or, it may take the washing machine longer to fill than what the controls allow, resulting in your washing machine turning off. (A fill-time limit, designed to prevent overflows/ flooding if an internal hose becomes loose, is built into the controls.)

The water taps must be within 120cm of the back of your washing machine for the provided inlet hoses provided to reach your washing machine.

Most plumbing supply stores sell inlet hoses of various lengths up to 305 cm long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:
- Making water taps easily accessible.
- Turning off taps when the washing machine is not in use.
- Periodically checking for leaks at water inlet hose fittings.

WARNING Before using your washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for leaks.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec4:14 2011-11-29 2:34:43

Drain

Samsung recommends a standpipe height of 65cm. The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

Flooring

For best performance, your washing machine must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibrations and the tendency for your washing machine to move slightly during the spin cycle.

Never install your washing machine on a platform or poorly supported structure.

Surrounding temperature

Do not install your washing machine in areas where water may freeze, since your washing machine always retains some water in its water valve, pump, and hose areas. Frozen water in the lines can cause damage to belts, the pump, and other components.

Alcove or closet installation

To operate safely and properly, your new washing machine requires minimum clearances of:

Sides – 25 mm	Rear – 50 mm
Top – 25 mm	Front – 465 mm

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 465 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

INSTALLING YOUR WASHING MACHINE

STEP 1
Selecting a location

Before you install the washing machine, make sure the location:

- Has a hard, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not be freezing (below 0 ˚C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough space so that the washing machine doesn't stand on its power cord

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec4:15 2011-11-29 2:34:43

STEP 2
Removing the shipping bolts

Before installing the washing machine, you must remove all shipping bolts from the back of the unit.

1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.

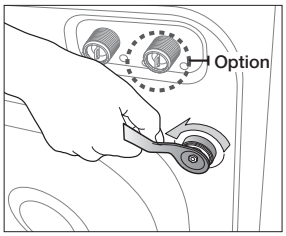

2. Hold the bolt with the spanner and pull it through the wide section of the hole. Repeat for each bolt.

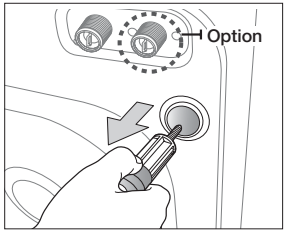

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.

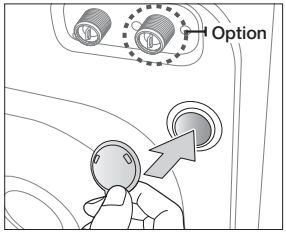

4. Store the shipping bolts away safely in case you have to move the washing machine in the future.

WARNING Packaging materials can be dangerous to children; keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec4:16 2011-11-29 2:34:44

STEP 3
Adjusting the Levelling feet

When installing your washing machine, ensure that the power plug, the water supply and the drain are easily accessible.

1. Slide the washing machine into position.
2. Level your washing machine by turning the levelling feet in and out as necessary by hand.

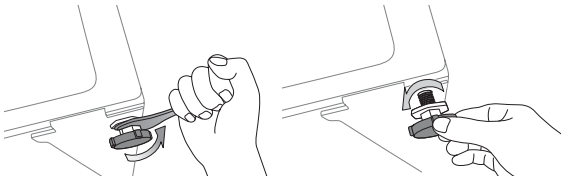

3. When your washing machine is level, tighten the nuts using the wrench supplied with your washing machine.

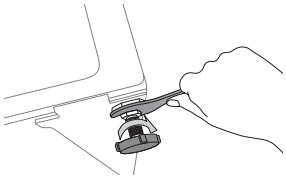

STEP 4
Connecting the water and drain

Connecting the water supply hose

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect it to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water tap at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure hose.

2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water tap and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

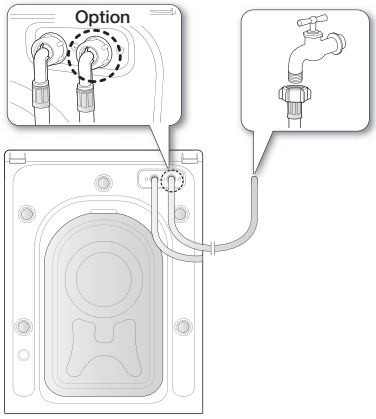

For selected models with an additional hot water intake:

1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect it to the hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water tap and tighten it by hand.
3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec4:17 2011-11-29 2:34:44

setting up your washing machine

Connecting the water supply hose

1. Remove the adaptor from the water supply hose.

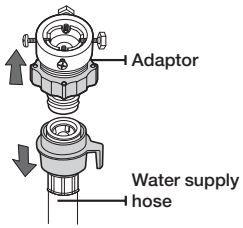

2. First, using a '+' type screwdriver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part (2) following the arrow until there is a 5 mm gap.



3. Connect the adaptor to the water tap by tightening the screws firmly while lifting the adaptor upwards. Turn part (2) following the arrow and connect (1) and (2).

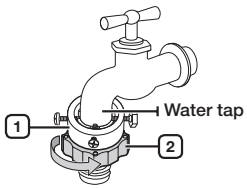

4. Connect the water supply hose to the adaptor. When you release part (3), the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.

After you have connected the water supply hose to the adaptor, ensure that it is connected correctly by pulling the water supply hose downwards.

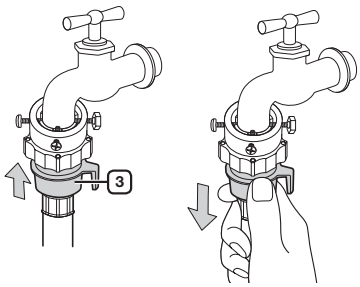

5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washing machine. Screw the hose clockwise all the way in.

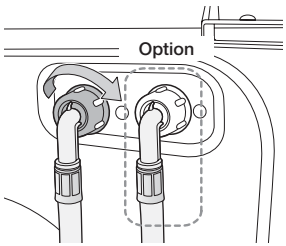

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec4:18 2011-11-29 2:34:45

6. Turn on the water supply and ensure that no water leaks from the water valve, tap or adaptor. If there is a water leaks, repeat the previous steps.

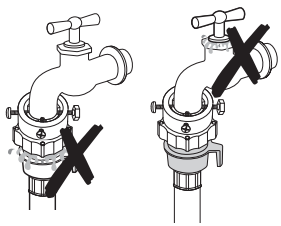

WARNING Do not use your washing machine if there is a water leak. This may cause electric shock or injury.

- If the water tap has a screw type tap, connect the water supply hose to the tap as shown.

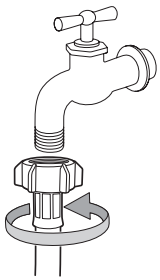

Use the most conventional type of tap for the water supply. In case the tap is square or too big, remove the spacing ring before inserting the tap into the adaptor.

Connecting the Aqua Hose (Selected models)

The Aqua Hose was invented for perfect leakage protection. It is attached to the water supply hose and automatically cuts off the water flow if the hose is damaged. It also displays a warning indicator.

- Connect the water supply hose to the tap as shown.

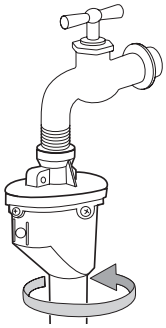

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec4:19 2011-11-29 2:34:46

setting up your washing machine

Connecting the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. Over the edge of a wash basin: The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

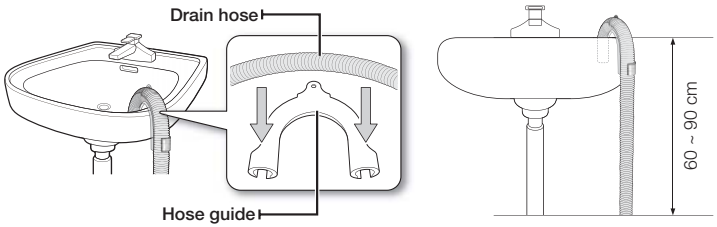

2. In a sink drain pipe branch: The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.
3. In a drain pipe: We recommend using a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

The standpipe drain requires;
- minimum diameter 5 cm.
- minimum carry-away capacity 60 liter per minute.

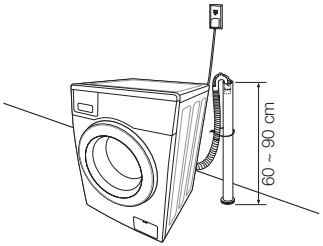

STEP 5
Powering your washing machine

Plug the power cord into a wall sockets, an AC 220-240V / 50Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. (For more information on electrical and grounding requirements, see page 14.)

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec4:20 2011-11-29 2:34:46

washing a load of laundry

With your new Samsung washing machine, the hardest part of doing laundry will be deciding which load to wash first.

WASHING FOR THE FIRST TIME

Before washing laundry for the first time, you must run a complete empty cycle (i.e. no laundry).

1. Press the **Power**(⏻) button.
2. Add a little detergent to the detergent compartment Ⅱ in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause**(⏯) button.

This will remove any water that might be left over in the machine from the manufacturer's test run.

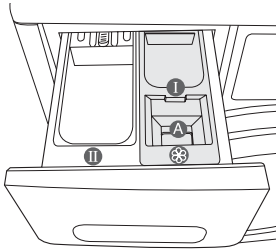

Compartment Ⅰ: Detergent for prewash, or starch.
Compartment Ⅱ: Detergent for the main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.

To use liquid detergent, use the liquid detergent box (refer to page 31 of the manual for the corresponding model). Do not add powdered detergent into the liquid detergent box.

Compartment ❋: Additives, e.g. fabric softener or former (fill no higher than lower edge (MAX) of "A").

BASIC INSTRUCTIONS

1. Load your laundry into the washing machine.

WARNING Do not overload the washing machine. To determine the load capacity for each type of laundry, refer to the chart on page 30.

- Make sure that laundry is not caught in the door, as this may cause a water leak.
- Washing detergent may remain in the front rubber part of the washer after a wash cycle. Remove any remaining detergent, as they may cause a water leak.
- Do not touch the door glass while your washing machine is running or it may be hot.
- Do not open the detergent drawer or the debris filter while your washing machine is running or you might be exposed to hot water or steam.
- Do not wash water-proofed items in normal cycle except outdoor care program.

2. Close the door until it latches.
3. Turn the power on.
4. Add detergent and additives to the dispenser drawer.
5. Select the appropriate cycle and options for the load.
   The Wash Indicator light will illuminate and the estimated cycle time will appear in the display.
6. Press the **Start/Pause**(⏯) button.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec5:21 2011-11-29 2:34:48

washing a load of laundry

USING THE CONTROL PANEL

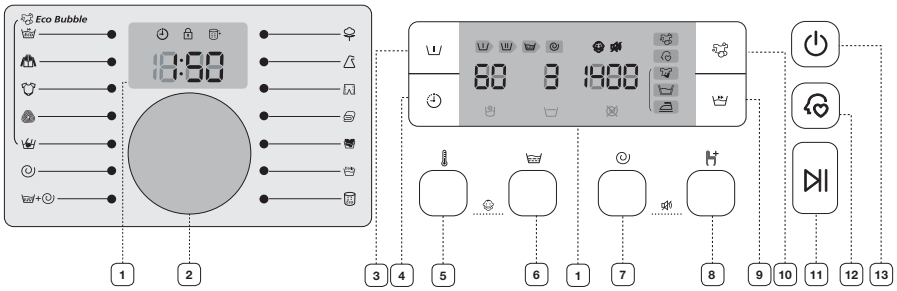

1 **DIGITAL GRAPHIC DISPLAY**	Displays the remaining wash cycle time, all cycle information, and error messages.
2 **CYCLE SELECTOR**	Select the tumble pattern and spin speed for the cycle. For detailed information, refer to “Washing clothes using the cycle selector”. (see page 28) **Cotton( )** - For average or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc. **Synthetics( )** - For averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc., made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends. **Denim( )** - A higher water level in the main wash and extra rinse ensure that no washing powder remains that may mark your clothing. **Bedding( )** - For bed spread, bed sheet, duvet cover etc. Wash under 2kg and only 1 kind of bedding to achieve the best result. **Dark Garment( )** - Additional rinses and reduced spinning ensure that your favourite dark clothes are washed gently and rinsed thoroughly. **Daily Wash( )** - Use for everyday items such as underwear and shirts. **Eco Drum Clean( )** - Use for drum cleaning. It cleanses dirt and bacteria of drum. Regular use (after every 40 washes) is recommended. No detergent or bleach needed. **Super Eco Wash( )** - Low temperature Eco Bubble ensures that you achieve perfect wash results while allowing effective energy saving. **Outdoor Care( )** - Use for outdoor wear such as mountain clothes, skiwear, and sports wear. Fabrics include functional technology finishes and fibers such as spandex, stretch, and micro-fiber. **Baby Care( )** - High temperature wash and extra rinses ensure that no washing powder remains to mark your thin clothes.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec5:22 2011-11-29 2:34:49

	Wool( ) - Only for machine-washable wool. A load should be less than 2.0 kg. • The wool course washes the laundry using gentle cradling actions. During the wash, the gentle cradling and soaking actions are continued to protect the wool fibers from shrinkage / distortion and for a super gentle clean. This stop operation is not a problem. • Neutral detergent is recommended for wool course, for improved washing results and for improved care of the wool fibers. WOOLMARK APPAREL CARE The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine-washable Woolmark products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine, M1001 (Certificate Number issued by I.W.S. Nominee Co., Ltd.) **Hand Wash( )** - A very light wash cycle as gentle as a hand wash. **Spin( )** - Performs an additional spin cycle to remove more water. **Rinse + Spin( )** - Use for a load that needs rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load.
3 **PREWASH( ) SELECTION BUTTON**	Press this button to select pre-wash. Pre-wash is only available with: Cotton( ), Synthetics( ), Denim( ), Bedding( ), Dark Garment( ), Daily Wash( ), Baby Care( ).
4 **DELAY END( ) SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hours to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time when the wash cycle will be finished.
5 **TEMPERATURE( ) SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the available water temperature options: (Cold Water , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C and 95 ˚C).
6 **RINSE( ) SELECTION BUTTON**	Press this button to add additional rinse cycles. The maximum number of rinse cycles is five.
7 **SPIN( ) SELECTION BUTTON**	Press the button repeatedly to cycle through the available speeds for the spin cycle. WF0704 — , 400, 800, 1200, 1400 rpm WF0702 — , 400, 800, 1000, 1200 rpm "No spin " - The laundry remains in the drum and no spin cycle is performed after the final drain.
8 **OPTION( ) SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the options: Easy Iron → Soak → Intensive → Easy Iron + Soak → Easy Iron + Intensive → Soak + Intensive → Easy Iron + Intensive + Soak → off "Easy Iron": Use this option to prepare your laundry so that it can be easily ironed. "Soak": Use this option to effectively remove stains from your laundry by soaking your laundry. • The Soak function is performed 13 minutes into the wash cycle. • The Soak function continues for 30 minutes with six cycles, where one cycle is a soak cycle that spins for 1 minute and stands still for 4 minutes. • The Soak function is only available for the following wash programs: Cotton( ), Synthetics( ), Denim( ), Bedding( ) Daily Wash( ), Baby Care( ). "Intensive": Press this button when the laundry is heavily soiled and needs to be washed intensively. The cycle time is increased for each cycle.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec5:23 2011-11-29 2:34:51

washing a load of laundry

9 **QUICK WASH( ) SELECTION BUTTON**	For lightly soiled garments and less than 2kg laundry that you require quickly. It takes about minimum 15 minute, but can vary from the indicated values depending on water pressure, water hardness, water inlet temperature, room temperature, type and amount of washing and degree of soiling, utilized detergent unbalaced load, fluctuation in the electricity supply and extra options selected. • Press this button repeatedly to choose cycle time: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 60min → Off WARNING Powdered/Liquid detergent should be under 20g(for 2kg load) or detergent may remain on the clothes.
10 **ECO BUBBLE( ) SELECTION BUTTON**	Eco Bubble selection is turned on as a default. Press the Eco Bubble option button once to deselect and the Bubble Generator OFF (shown on the panel), press it again to turn the function back ON. • Some wash cycles must have Eco Bubble option ON (will show on the panel, and the Generator will turn on automatically). • Other wash cycles do not need this option and automatically turn the Generator OFF. • On many cycles, you can manually adjust this option, which will visibly affect wash time on the panel to achieve results (please see page 27 for more information).
11 **START/PAUSE( ) SELECTION BUTTON**	Press to pause and restart a cycle.
12 **MY CYCLE( ) SELECTION BUTTON**	Choose your favorite cycle including temperature, spin, soil level, option, etc.
13 **POWER( ) BUTTON**	Press it once to turn your washing machine on, press it again to turn your washing machine off. If the washing machine is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec5:24 2011-11-29 2:34:55

Child lock

The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you've chosen can't be changed.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Child Lock function, press the **Temp.**() and **Rinse**() buttons at the same time for 3 seconds. "**Child Lock** " will be lit when this feature is activated.

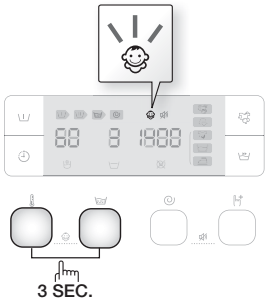

When the Child Lock function is activated, only the **Power** () button works. The Child Lock function remains on even after the power is turned on and off or after the disconnecting and reconnecting the power cord.

Sound off

The Sound Off function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Sound Off function, press the **Spin** and **Option** buttons at the same time for 3 seconds. The "**Sound Off** " will be lit when this feature is activated.

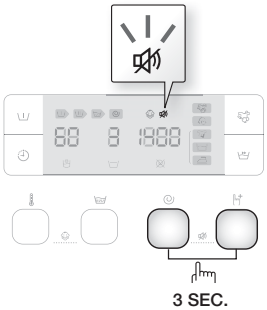

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec5:25 2011-11-29 2:34:56

Delay end

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.

1. Manually or automatically set your washing machine according to the type of laundry you are washing.
2. Press the **Delay End**( ) button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause**( ) button. The "Delay End " indicator will be lit, and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End function, press the **Power**( ) button and then turn the washing machine on again.

My cycle

Allows you to activate your custom wash (temperature, spin, soil level, etc.) with one button convenience.

By pushing the **My Cycle**( ) button, press the My Cycle button to load and use the saved My Cycle options. The "My Cycle" light will indicate activation. Also, the chosen course and option lights will flicker.

You can set all options as follows in the My Cycle mode.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power**( ) button.
3. Select cycle using the **Cycle Selector**.
4. After cycle selection, set each option.

See the "Cycle Chart" on page 40 for available option settings with each cycle.

5. You can then store the selected cycle and options by pressing and holding the **My Cycle**( ) button for longer than 3 seconds in My Cycle mode. The cycle and options you select will be displayed the next time you choose the My Cycle function.

You can change the My Cycle settings by repeating the same process above.
The last used setting will be displayed the next time you choose the My Cycle function.

If you press My Cycle and release it within 3 seconds, the previously saved course and options appear. If you press and hold My Cycle for 3 second or longer, the currently set course and options are saved and the LED blinks for 3 seconds.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec5:26 2011-11-29 2:34:58

Eco Bubble

Eco Bubble allows detergent to distribute evenly and penetrate fabrics faster and deeper.

The bubble function is available in all courses except for Eco Drum Clean course and the function availability is as follows.

Course	Bubble function	Canceling the bubble function
Cotton(), Synthetics(), Denim(), Bedding(), Dark Garment(), Daily Wash()	Available	Available
Super Eco Wash(), Outdoor Care(), Baby Care(), Wool(), Hand Wash()		Not available
Eco Drum Clean()	Not available	-

- A different bubble function may be applied depending the course.

Eco Bubble selection is default. Press it once to deselect bubble option, press it again to select bubble option.

1. Open the door, place the laundry inside the wash tub and close the door.
2. Press the **Power**() button.
3. Select a function.
4. Place the appropriate amount of detergent and fabric softener into the corresponding compartments depending on the amount of laundry and close the detergent drawer.
   - Add the appropriate amount of detergent into the detergent compartment Ⅱ, and add the fabric softener to softener compartment just under the fiber softener base line (MAX) of “A”).
   - When the Prewash course is selected, add detergent into the prewash compartment Ⅰ as well.
   - To use liquid detergent, leave the liquid detergent box in the drawer(refer to “Liquid Detergent” section on page 31).

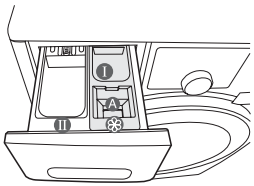

Do not add powdered detergent into the liquid detergent box.

5. Press the **Start/Pause**() button.
   - Press the **Start/Pause**() button to start the wash.
   - The amount of the laundry is automatically detected and the laundry is washed.
   - Once a washing machine operation begins, you cannot add or select the bubble function.

- Enough bubbles are generated with the specified amount of detergent.
- Please clean the Debris filter frequently. Periodic cleaning helps generate sufficient bubbles.
- Depending on the detergent and the laundry, the bubbles may be absorbed and seem like a small quantity.
- Although bubbles are generated once the wash begins, it may take several minutes for users to see them.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec5:27 2011-11-29 2:34:59

washing a load of laundry

Washing clothes using the cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

1. Turn on your sink's water tap.
2. Press the **Power**( ) button.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.

Pre-wash is only available when selecting the Cotton( ), Synthetics( ), Denim( ), Bedding( ), Dark Garment( ), Daily Wash( ), Baby Care( ) cycles. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.

7. Use the **Cycle Selector** to select the appropriate cycle according to the type of material: Cotton( ), Synthetics( ), Denim( ), Bedding( ), Dark Garment( ), Daily Wash( ), Super Eco Wash( ), Outdoor Care( ), Baby Care( ), Wool( ), Hand Wash( ). The relevant indicators will illuminate on the control panel.
8. At this time, you can control the wash temperature, the amount of rinses, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
9. Press the **Start/Pause**( ) button and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

Pause Option

Within 5 minutes of starting a wash, it is possible to add/remove laundry items.

1. Press the **Start/Pause**( ) button to unlock the door.

The door cannot be opened when the water is too HOT or the water level is too HIGH.

2. After closing the door, press the **Start/Pause**( ) button to restart the wash.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec5:28 2011-11-29 2:35:02

Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the Cycle Selector.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power**( ) button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles loosely into the drum one at a time, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, into the appropriate compartments.
7. Press the **Temp.**( ) button to select the temperature. (Cold water, 30 ℃, 40 ℃, 60 ℃, 95 ℃)
8. Press the **Rinse**( ) button to select the required number of rinse cycles.
   The maximum number of rinse cycles is five.
   The wash duration is increased accordingly.
9. Press the **Spin**( ) button to select the spin speed.(: No Spin)
10. Press the **Delay End**( ) button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hour to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.
11. Press the **Start/Pause**( ) button and the machine will begin the cycle.

LAUNDRY GUIDELINES

Follow these simple guidelines for the cleanest laundry and the most efficient wash.

Always check the Care label on clothing before washing.

Sort and wash your laundry according to the following criteria:

- Care Label: Sort laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools and rayons.
- Colour: Divide whites and colours. Wash new colour items separately.
- Size: Placing items of different sizes in the same load will improve the wash action.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, using the Delicate wash cycle for pure, new woollen items, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets

Before each wash, empty all the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.
Metal on clothing may damage your clothing as well as the tub. Turn clothing with buttons and embroidered clothes inside out before washing them. If zips of pants and jackets are open while washing, the spin basket may be damaged. Zips should be closed and fixed with a string before washing.
Clothing with long strings may become entangled with other clothes damaging them. Be sure to fix the strings before starting the wash.

Prewashing cotton

Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, prewash with a protein-based detergent.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec5:29 2011-11-29 2:35:05

washing a load of laundry

Determining the load capacity
Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity
Model	WF0704 / WF0702
Cotton( ) **- average/lightly soiled** **- heavily soiled**	7.0 kg
Synthetics( )	3.0 kg
Denim( )	3.0 kg
Bedding( )	1.8 kg
Outdoor Care( )	2.0 kg
Wool( )	2.0 kg

- When the laundry is unbalanced ("UE" lights up on the display), redistribute the load. If the laundry is unbalanced, the spin efficiency may be degraded.
- When washing Bedding or Duvet cover, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be degraded.
- For Bedding or Duvet cover, the recommended load capacity is 1.8 kg or less.

Make sure to insert brassieres (water washable) into a laundry net (to be purchased additionally).

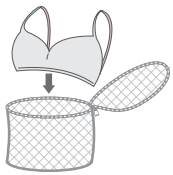

- The metal parts of the brassieres may break through the material and damage the laundry. Therefore make sure to place them inside a fine laundry net.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.

CAUTION Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and cause an accident resulting in injury.

DETERGENT AND ADDITIVES INFORMATION

Which detergent to use

The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use "low suds" laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.
Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, enquire at your local water authority.

Do not use detergent that has hardended or solidified as the detergent may remain in the rinse cycle. It may cause your washing machine to not rinse properly or result in the overflow becoming blocked.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec5:30 2011-11-29 2:35:06

Detergent drawer

Your washing machine has separate compartments for dispensing detergent and fabric softener. Add all laundry additives to the correct compartment before starting your washing machine.

Do not open the detergent drawer while your washing machine is running or you might be exposed to hot water or steam.

1. Pull out the detergent drawer on the left side of the control panel.
2. Add the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment Ⅱ before starting your washing machine.

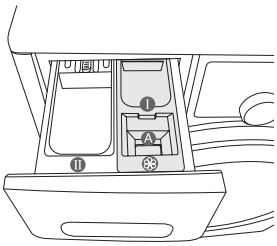

To use liquid detergent, use the liquid detergent box (refer to “Liquid Detergent” for the corresponding model).

- Do not add powdered detergent into the liquid detergent box.

3. Add the recommended amount of fabric softener into the softener compartment ❀ if required. DO NOT exceed the MAX FILL (Ⓐ) line.

CAUTION Do NOT add any powder/liquid **detergent** to the softener compartment (❀).

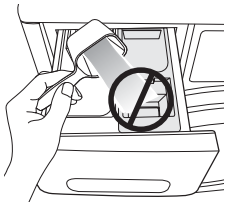

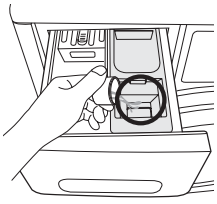

4. When using the Prewash option, add the recommended amount of laundry detergent into the prewash compartment Ⓘ.

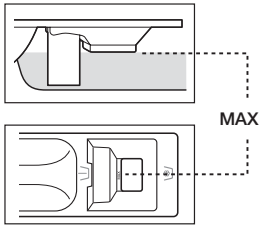

When washing large items do NOT use the following detergetnt types.

- Tablet and capsule type detergents
- Detergents using a ball and net

Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked).

Be careful that the fabric softener does not overflow, when you close the detergent drawer after adding fabric softener into the rinse detergent compartment.

Liquid Detergent (Selected models)

To use liquid detergent, place the liquid detergent box into the main wash section of the detergent drawer and pour liquid detergent into the liquid detergent box.

- DO NOT fill above the MAX line.
- When using powdered detergent, remove the liquid detergent box from the detergent drawer. Powdered detergent will not dispense with liquid detergent box.
- After a wash, some liquid may remain in the detergent drawer.

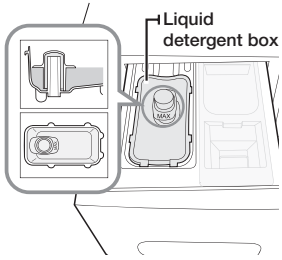

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec5:31 2011-11-29 2:35:07

cleaning and maintaining your washing machine

Keeping your washing machine clean improves its performance, wards off unnecessary repairs, and lengthens its life.

ECO DRUM CLEAN

This course is a self-cleaning course that removes mold that may occur inside the washing machine.

1. Press the **Power**(⏻) button.
2. Turn the **Cycle Selector** to the ECO Drum Clean course.
   - You can only use the Delay End function.
   - The water temperature during the ECO Drum Clean is set to 60 ℃.

   You cannot change the temperature.

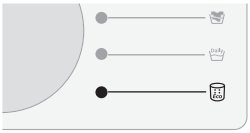

3. Place the appropriate amount of cleansing agent into the detergent compartment Ⅱ and close the detergent drawer (when cleaning the drum using a cleansing agent).
   - Be sure to use the recommended cleansing agent for cleaning the drum.
   - There are powder-type and liquid-type drum cleansing agents. The liquid-type cleaning agent is only available with liquid detergent box (option).

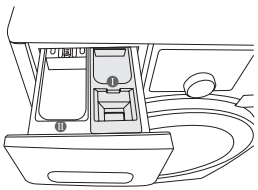

4. Press the **Start/Pause**(⏯) button.
   - If you press the **Start/Pause**(⏯) button, the ECO Drum Clean course begins.

CAUTION

- Using the ECO Drum Clean course, you can clean the drum without using a cleansing agent.
- Never use the ECO Drum Clean course when laundry is in the washing machine. This may result in damage to the texture or a problem with the washing machine.
- **In the ECO Drum Clean course, never use normal detergent.**
- **Use only 1/10 of the amount of the drum cleansing agent recommended by the cleansing agent manufacturer.**
- Since using a chlorine bleaching agent may discolour the product, be sure to use only oxygen bleaching agents.
- Powder-type cleansing agent: Use a [powder-type bleaching agent] or a [cleansing agent for drum cleaning only].
- Liquid-type cleansing agent: Use a [liquid-type oxygen bleaching agent] or a [cleansing agent for drum cleaning only].

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec6:32 2011-11-29 2:35:09

The ECO Drum Clean Auto Alarm Function

- If the “ECO Drum Clean” indicator on the display and the lamp on the Cycle Selector are lit after a wash, it indicates that tub (drum) cleaning is required. In this case, remove the laundry from the washing machine, turn the power on, and clean the drum by performing the ECO Drum Clean course.
- If you do not perform the ECO Drum Clean course, the “ECO Drum Clean” indicator on the display and the lamp on the Cycle Selector are turned off. However, the “ECO Drum Clean” indicator on the display and the lamp on the Cycle Selector are turned on again after two washes are performed. However, this will not result in a problem with the washing machine.
- Although generally, the ECO Drum Clean Auto Alarm appears once a month or so, the frequency may differ depending on the number of times the washing machine is used.
- **In case of the alarm, please also clean the debris filter (refer to “Cleaning the debris filter” section on page 34). Otherwise the performance of the bubble function may lower down.**

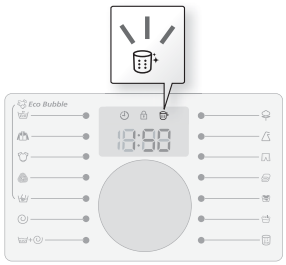

DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY

1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter cover by pressing down and pulling its handle.

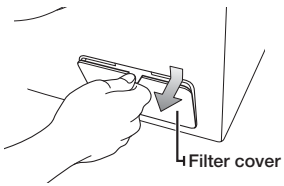

3. Open the emergency drain cap by pulling it.

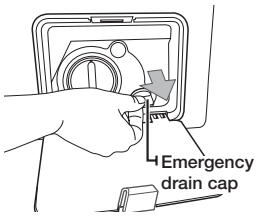

4. Hold the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out about 15 cm.
5. Allow all the water to flow into a bowl.

Remain water maybe more than you expected. Prepare larger bowl.

6. Reinsert the emergency drain cap and the drain tube.
7. Replace the filter-cover.

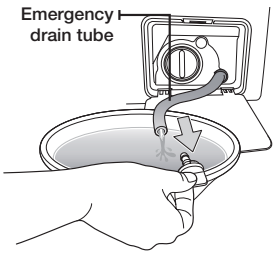

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec6:33 2011-11-29 2:35:10

cleaning and maintaining your washing machine

CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter 5 or 6 times a year, or when the error message of "5E" is displayed. (Refer to "Draining the washing machine in an emergency" in the previous section.)
If foreign substances accumulate debris filter, the performance of the bubble function will be degraded.

CAUTION Before cleaning the debris filter, make sure to unplug the power cord.

1. Remove the remaining water first (refer to "Draining the washing machine in an emergency" on page 33.)

   If you separate the filter without draining the remaining water, the remaining water may trickle out.
2. Open the filter cover by using a key or coin.
3. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left and drain off all the water.
4. Unscrew the debris filter cap.

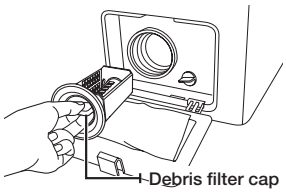

5. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.
6. Replace the debris filter cap.
7. Replace the filter cover.

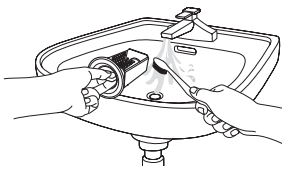

CAUTION Do not open the debris filter cap while the machine is running or hot water may flow out.

- Make sure to replace the filter cap after the filter cleaning. If the filter is out of the machine, your washing machine may malfunction or leak water.
- The filter should be fully assembled after the filter cleaning.

CLEANING THE EXTERIOR

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth using a nonabrasive household detergent.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water onto the washing machine.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec6:34 2011-11-29 2:35:11

CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND DRAWER RECESS

1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull the drawer out.
2. Remove the softener divider and the liquid detergent box(option) from the detergent drawer.

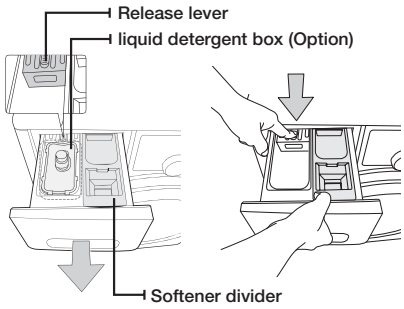

3. Wash all parts under running water.

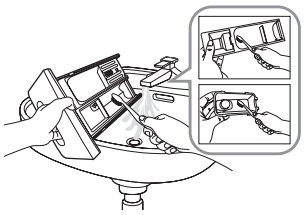

4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Replace the softener divider and the liquid detergent box (option) by pushing it firmly into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. To remove any remaining detergent, perform a rinse cycle without any laundry in the drum.

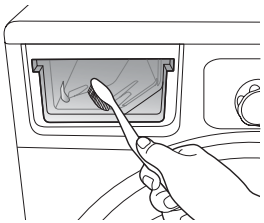

CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least once a year, or when the error message of “4E” is displayed:

1. Turn off the water supply to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine. To prevent water from gushing out due to the air pressure in the hose, cover the hose with a cloth.
3. Gently pull out the mesh filter from the end of the hose using a pair of pliers and rinse it under water until clean. Also clean inside and outside the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Make sure the connections are watertight and turn on the tap.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec6:35 2011-11-29 2:35:12

cleaning and maintaining your washing machine

REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water over the tap to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water tap and check if the water supply and drain are operating normal.

STORING YOUR WASHING MACHINE

If you need to store your washing machine for an extended time, it's better to drain and disconnect it. Washing machines can be damaged if water is left in the hoses and internal components before storage.

1. Select the **Cotton** cycle and add bleach to the bleach compartment. Then, push the **Quick Wash** button and run your washing machine through the cycle without a load.
2. Turn the water taps off and disconnect the inlet hoses.
3. Unplug your washing machine from the electrical outlet, and leave your washing machine door open to allow air to circulate inside the tumbler.

If your washing machine has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washing machine to thaw out before using it.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec6:36 2011-11-29 2:35:17

troubleshooting and information codes

CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHING MACHINE...

PROBLEM	SOLUTION
Will not start	• Make sure your washing machine is plugged in. • Make sure the door is firmly closed. • Make sure the water source tap(s) are turned on. • Make sure to press the Start/Pause button.
Has no water or not enough water	• Turn the water tap on fully. • Make sure the water source hose is not frozen. • Straighten the water intake hoses. • Clean the filter on the water intake hose.
Has detergent remaining in the detergent drawer after the wash cycle is complete	• Make sure your washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer.
Vibrates or is too noisy	• Make sure your washing machine is on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance. • Make sure that the shipping bolts are removed. • Make sure your washing machine is not touching any other object. • Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	• Straighten the drain hose. Eliminate kinked hoses. • Make sure the debris filter is not clogged.
Door is locked shut or will not open.	• The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off.

If the problem persists, contact your local Samsung Customer Service.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec11:37 2011-11-29 2:35:17

troubleshooting and information codes

INFORMATION CODES

If your washing machine malfunctions, you may see an information code on the display. If this happens, please check the table below and try the suggested solution before calling Customer Service.

CODE SYMBOL	SOLUTION
dE	• Make sure the door is firmly closed. • Make sure that laundry is not caught in the door.
4E	• Make sure the source water tap is turned on. • Check the water pressure. • Clean the mesh filters of water hose.
5E	• Clean the debris filter. • Make sure the drainage hose is installed correctly. • Clean the water hose mesh filter.
UE	• The laundry load is unbalanced. Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an “UE” error message will be shown in the display window.
cE/3E/Uc	• Call the after-sales service.

For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn’t fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec11:38 2011-11-29 2:35:17

calibrating your washing machine

CALIBRATION MODE

Samsung washing machine detects the laundry weight automatically. For more accurate weight detection, please run Calibration Mode after the installation. Calibration mode is done by following the steps below.

1. Remove laundry or any contents in the machine and turn off the machine.
2. Press the **Temp.( )** button and **Delay End( )** button simultaneously, and press the **Power( )** button in addition. Then the machine turns on.
3. Press the **Start/Pause( )** button to activate “Calibration Mode”.
4. The drum rotates clockwise and counterclockwise approximately for 3 minutes.
5. When “Calibration Mode” is finished, “End(En)” appears on the display, and the machine automatically turns off. The washing machine is now ready for use.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd 39 2011-11-29 2:35:17

cycle chart

CYCLE CHART

(● user option)

PROGRAM	Max load(kg)	DETERGENT			Max Temp (˚C)	Spin Speed(MAX) rpm	
		Pre-wash	wash	Softener		WF0704	WF0702
Cotton( )	7.0	●	yes	●	95	1400	1200
Synthetics( )	3.0	●	yes	●	60	1200	1200
Denim( )	3.0	●	yes	●	60	800	800
Bedding( )	1.8	●	yes	●	40	800	800
Dark Garment( )	4.0	●	yes	●	40	1200	1200
Daily Wash( )	3.0	●	yes	●	60	1400	1200
Eco Drum Clean( )	-	-	-	-	60	400	400
Super Eco Wash( )	4.0	-	yes	●	40	1200	1200
Outdoor Care( )	2.0	-	yes	●	40	1200	1200
Baby Care( )	4.0	●	yes	●	95	1400	1200
Wool( )	2.0	-	yes	●	40	800	800
Hand Wash( )	2.0	-	yes	●	40	400	400

PROGRAM	Eco Bubble	Intensive	Soak	Easy Iron	Delay end	Quick Wash	Cycle time (min)
Cotton( )	●	●	●	●	●	●	110
Synthetics( )	●	●	●	●	●	-	80
Denim( )	●	●	●	●	●	-	68
Bedding( )	●	●	●	●	●	-	87
Dark Garment( )	●	●	-	●	●	-	73
Daily Wash( )	●	-	●	●	●	-	54
Eco Drum Clean( )	-	-	-	-	●	-	86
Super Eco Wash( )	●	●	-	●	●	-	92
Outdoor Care( )	●	-	-	-	●	-	77
Baby Care( )	●	●	●	●	●	-	133
Wool( )	●	-	-	-	●	-	55
Hand Wash( )	●	-	-	-	●	-	31

1. A cycle with a prewash takes approx. 15 minutes longer.
2. The cycle duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 60456 / EN60456.
   Please run Calibration Mode after the installation (see page 39).
3. Daily Wash : Short program for test institutes.
4. Course time in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.
5. When the Intensive Wash function is selected, the cycle time is increased for each cycle.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec8:40 2011-11-29 2:35:18

appendix

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing (and dry cleaning when necessary). The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundery problems.

	Resistant material		Can be ironed at 100 ˚C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 95 ˚C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60 ˚C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40 ˚C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30 ˚C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200 ˚C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150 ˚C max		Do not tumble dry

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufactures' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec9:41 2011-11-29 2:35:21

SHEET OF HOUSEHOLD WASHING MACHINES

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

Samsung				
Model Name			WF0704	WF0702
Capacity	kg		7	
Energy Efficiency				
A+++ (highest efficiency) to D (least efficient)			A+++	A+++
Energy Consumption				
Annual Energy Consumption (AE_C)[1)]	kWh/yr		160	160
Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load	kWh		0.89	0.89
Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load	kWh		0.63	0.63
Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load	kWh		0.46	0.46
Weighted power off-mode (P_o)	W		0.95	0.95
Weighted Power in left-on mode (P_l)	W		5	5
Annual water consumption (AW_c)[2)]	L/yr		9400	9400
Spin efficiency class[3)]				
A (most efficient) to G (least efficient)			A	B
Maximum Spin Speed	rpm		1400	1200
Residual moisture	%		47	56
Programs to which the information on the label and the Sheet relate			Cotton 60 °C and 40 °C + Intensive + Eco Bubble[4)]	
Program duration of the standard program				
Cotton 60 °C at full load	min		201	201
Cotton 60 °C for partial load	min		181	181
Cotton 40 °C with partial load	min		161	161
Weighted time in left-on mode	min		2	2
Airborne noise emissions				
Wash	dB (A) re 1 pW		54	54
Spin	dB (A) re 1 pW		73	73
Dimensions				
Unit dimensions	Height	mm	850	
	Width	mm	600	
	Depth[5)]	mm	600	
Net weight	kg		65	
Gross weight	kg		67	
Package weight	kg		3	
Water Pressure	kPa		50-800	
Electrical connection				
Voltage	V		220-240	
Power consumption	W		2000-2400	
Frequency	Hz		50	
Supplier name			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec9:42 2011-11-29 2:35:25

1. Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2. Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for cotton programs at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
3. Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
   The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
   Wasing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
4. The 'standard cotton 60 °C program' and 'standard cotton 40 °C program', which can be selected by adding the Intensive option to the cotton 60 °C and cotton 40 °C program, are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
   The Eco Bubble option always turns on in the 'cotton 60 °C program' and 'cotton 40 °C program'.
   Please run Calibration Mode after the installation (see page 39).
   In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.
5. Distance to the wall from the unit is not included in the depth dimension.

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec9:43 2011-11-29 2:35:25

QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com

Code No. DC68-02966P-02_EN

WF0704Y8E-02966P-02_EN.indd Sec9:44 2011-11-29 2:35:25

WF0704W7(E/N/S/V/W)
WF0702W7(E/N/S/V/W)
WF0704Y7(E/N/S/V/W)
WF0702Y7(E/N/S/V/W)
WF0704Y8(E/N/S/V/W)

Tvättmaskin

användarhandbok

se möjligheterna

Tack för att du valde en produkt från Samsung.
Om du vill ha en mer komplett service registrerar
du produkten på

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd 1 2011-11-29 2:39:03

funktioner hos din nya tvättmaskin från Samsung

Din nya tvättmaskin ändrar ditt sätt att ta hand om tvätten. Alltifrån den specialiserade funktionen för ekobubblor till sin goda bränsleekonomi har din nya tvättmaskin från Samsung alla de fördelar som krävs för att göra tvätten så enkel och smidigt som möjligt.

- **Energibesparingar**
  Den här modellen erbjuder effektivare energianvändning jämfört med maskiner av typ A, med det speciella bubbelgeneratorsystemet och inverterad motor med tyst drivning.
- **Eko-bubbeltvätt**
  Samsungs effektiva eko-bubblor erbjuder ökad renlighet med avancerad textilvård. Eko-bubblorna gör det möjligt för tvättmedlet att fördelas jämnt och penetrera textilierna snabbare och mer på djupet.
- **Snabbtvätt**
  Spara tid! Snabbtvättprogrammet kan hjälpa dig att klara den stressiga vardagen - nu kan tvätta dina favoritkläder (upp till 2 kg) på 15 minuter!
- **Motor med tyst drivning**
  Samsungs unika motor med tyst drivning arbetar utan remmar eller växlar, vilket minskar vibrationerna och gör tvättningen tystare och mer hållbar.
- **Eco Drum Clean**
  Med Eco Drum Clean kan du hålla tvättmaskinen ren utan att behöva använda kemiska rengöringsmedel eller blekmedel. Håll trumman ren och luktfri med det här speciella rengöringsprogrammet.
- **Babykläder**
  Din tvättmaskin från Samsung innehåller tvättprogram som skyddar små barn med känslig hud. De här programmen minskar hudirritationer hos barn genom att mängden tvättmedel som ligger kvar minskar drastiskt. Dessutom delar de här programmen in tvätten i olika typer och tvätten utförs beroende på tvättegenskaper så att kläderna känns rena och fräscha när man sätter på dem.
- **Yllecertifierad**
  Den här maskinen har testats och passerat den obligatoriska specifikationen för Woolmark Company när det gäller maskintvättbara ylleprodukter. Det här märket står för den uppgraderade certifieringen som överträffar Woolmark, vilket inte bara garanterar tvättfunktionen, utan även textilvård för ylleprodukter. Textilier ska tvättas i enlighet med anvisningarna på tvättetiketten så som anges av Woolmark och Samsung.
- **Handtvätt**
  Anpassad speciellt med hänsyn till temperatur, mild hantering och rätt vattenmängd.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec1:2 2011-11-29 2:40:31

- **Senarelägga slut**

  Skjut upp ett program i upp till 19 timmar i entimmesintervaller och öka bekvämligheten när det gäller användning av maskinen, exempelvis om du behöver gå ut.

- **Barnlås**

  Barnlåsfunktionen säkerställer att inga barn kan göra några inställningar på tvättmaskinen. Den här säkerhetsegenskapen stoppar barnen från att leka med tvättmaskinen och varnar dig om den aktiveras.

- **Digital grafisk display**

  Den digitala, grafiska displayens kontrollpanelen är klar och tydlig och enkel att använda för minimala problem. Och samtidigt som den är enkel att manövrera gör den digitala grafiska displayen det möjligt för dig att snabbt och korrekt utföra justeringar för tvätten för utmärkta tvättresultat.

- **Bred lucka**

  Extra bred lucköppning för bekväm öppning! Det är enkelt att lägga i och ta ur tvätt, speciellt för stora saker, som lakan, handdukar etc.

I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya tvättmaskin från Samsung. Se den för beskrivningar av kontrollpanelen, anvisningar om hur du använder tvättmaskinen och tips om hur du får ut det bästa av de moderna egenskaperna och funktionerna. Avsnittet “Felsöknings- och informationskoder” på sidan 37 informerar om vad du kan göra om något går fel med din nya tvättmaskin.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec1:3 2011-11-29 2:40:31

information om säkerhet

Grattis till din nya tvättmaskin från Samsung. I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya maskin. Ta lite tid för att läsa igenom den här manualen för att kunna utnyttja de många fördelarna och funktionerna i tvättmaskinen.

VAD DU BEHÖVER VETA OM SÄKERHETSANVISNINGARNA

Läs igenom den här manualen noggrant för att se till att du vet hur du ska använda de utökade egenskaperna och funktionerna för enheten på ett säkert sätt och förvara på en säker plats nära enheten för framtida referens. Använd bara den här enheten för det syfte den är avsedd för och enligt vad som beskrivs i bruksanvisningen.
Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här manualen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Använd ditt sunda förnuft och var noggrann vid installation, användning och med underhåll av tvättmaskinen.
Eftersom följande användaranvisningar täcker olika modeller, kan egenskaperna för din tvättmaskin skilja sig lite från de som beskrivs i den här bruksanvisningen och alla varningstecken kanske inte är tillämpliga. Om du har några frågor eller kommentarer, kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på adressen www.samsung.com.

VIKTIGA SÄKERHETSSYMBOLER

Vad symbolerna och tecknen i handboken betyder:

⚠ **VARNING**	Farlig och osäker hantering kan resultera i **mindre personskador, dödsfall och/eller egendomsskador**.
⚠ **OBS!**	Farlig och osäker hantering kan resultera i **mindre personskador och/eller egendomsskador**.
⚠ **OBS!**	Följ säkerhetsföreskrifterna när du vill minska risken för eldsvåda, explosioner, elektrisk chock eller personskador när du använder maskinen.

	Försök INTE göra följande.
	Försök INTE demontera maskinen.
	Rör INTE.
	Följ anvisningarna exakt.
	Koppla ur strömmen ur vägguttaget.
	Se till att tvättmaskinen är jordad för att undvika elektrisk kortslutning.
	Ring på servicecentrat för hjälp.
	Obs!

Dessa varningstecken finns här för att förhindra att du och andra skadas.
Följ dem exakt.
Efter att du har läst det här avsnittet ska du förvara dem på ett säkert ställe för framtida referens.

Läs alla anvisningar innan du använder tvättmaskinen.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec10:4 2011-11-29 2:40:31

Liksom för annan utrustning som går på el och innehåller rörliga delar finns potentiella risker. För att säkert kunna använda den här utrustningen ska du bekanta dig med dess funktioner och testa den före användning.

Låt inte barn eller djur leka på eller i tvättmaskinen. Tvättmaskinens lucka öppnas inte utan svårighet från insidan och barn kan skadas allvarligt om de fastnar där.

VARNING Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller med avsaknad av de erfarenheter och kunskaper som krävs, om inte dessa personer övervakas eller får anvisningar gällande användningen av enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn skall övervakas av en vuxen så att de inte leker med maskinen.

Om kontakten (nätsladden) är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicepersonal eller person med motsvarande kvalifikationer, för att undvika fara.

Den här maskinen ska placeras så att det är lätt att komma åt elkontakten, vattentillförseln och utloppsrören.

För tvättmaskiner med ventilationsöppningar i botten ska du säkerställa att det inte finns några hinder i vägen, såsom mattor eller annat.

Använd de nya slangarna. Gamla slangar får inte återanvändas.

INSTRUKTIONER OM WEEE-MARKERINGEN

Korrekt avyttring av den här produkten (avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning)

(Tillämpligt inom EU och i andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Den här märkningen på produkten, tillbehören eller i litteraturen indikerar att produkten och dess elektroniska tillbehör (exempelvis laddare, headset, USB-kabel) inte ska avyttras med hushållsavfallet när livslängden är slut. För att undvika miljöförstöring eller hälsoproblem skall du sortera den här typen av avfall separat och återvinna det på bästa sätt.

Privatpersoner kan antingen kontakta säljstället där produkten köptes eller de lokala myndigheterna för mer information om sopsortering och återvinning.

Företag kan kontakta sin leverantör för att kontrollera villkoren i köpekontraktet. Den här produkten och dess elektroniska tillbehör skall inte blandas med annat kommersiellt avfall.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec10:5 2011-11-29 2:40:32

information om säkerhet

⚠ VARNING VIKTIGA VARNINGSTECKEN FÖR INSTALLATION

Installationen av den här maskinen måste utföras av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.

- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i elektrisk kortslutning, explosion, problem med produkten, eller frågor.

Enheten är tung, var försiktig när du lyfter i den

Koppla in strömsladden i ett el-uttag på 220-240V/50Hz eller högre och använd enbart kontakten för den här maskinen. Använd heller inte förlängningssladd.

- Om du delar vägguttaget med andra enheter via ett grenuttag eller använder förlängningssladd kan det resultera i elektrisk kortslutning eller brand.
- Se till att spänning, frekvens och ström är samma som de för produktspecifikationerna. Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand. Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.

Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten från kontaktens stift och kontaktpunkter med en torr trasa.

- Dra ur kontakten och rengör den med en torr trasa.
- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Koppla in strömkontakten i vägguttaget i rätt riktning, så att sladden löper utmed golvet.

- Om du kopplar in strömkontakten i uttaget i motsatt riktning kan elkablarna skadas och det kan resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

Förvara allt förpackningsmaterial på avstånd från barn, eftersom förpackningsmaterial kan vara farliga för dem.

- Om ett barn sätter en påse över huvudet kan det resultera i kvävning.

Om enheten eller strömkontakten skadas ska du kontakta närmaste servicecenter.

Den här utrustningen måste vara ordentligt jordad.
Undvik att koppla enhetens jordning mot en gasledning, plastvattenledning eller telefonlinje.

- Detta kan resultera i elektrisk kortslutning, brand, explosion eller problem med produkten.
- Koppla aldrig in strömsladden till ett uttag som inte är korrekt jordat och se till att det uppfyller lokala och nationella regler.

Installera inte den här enheten nära ett värmeaggregat, på grund av antändbart material.
Installera inte den här enheten på en plats där den utsätts för fukt, olja eller damm och inte heller för direkt solljus och vatten (regndroppar).

Installera inte den här enheten på en plats med låg temperatur

- Frost kan göra att rören spricker.

Installera inte den här enheten på en plats där det läcker ut gas.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Använd inte en elektrisk transformator.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Använd inte en skadad kontakt, strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Dra och böj inte i strömsladden.
Knyt och tvinna inte strömsladden.
Haka inte strömsladden över ett metallföremål, för inte in strömsladden mellan objekt och

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec10:6 2011-11-29 2:40:33

tryck inte strömsladden på plats bakom enheten.
- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Dra inte i strömsladden när du kopplar ur den ur vägguttaget.
- Dra ur kontakten genom att hålla i den.
- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Lägg inte strömsladden och ledningar där du kan snubbla över dem.

OBS! VARNINGSTECKEN FÖR INSTALLATION

Den här enheten ska placeras på ett sådant sätt att den är åtkomlig för strömkontakten.
- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Installera och nivåinrikta enheten så att den kan bära sin egen vikt.
- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i onormala vibrationer, ryck eller problem med produkten.

VARNING VIKTIGA VARNINGSTECKEN FÖR ANVÄNDNING

Om enheten svämmar över ska du kapa vattentillförseln och strömmen direkt och kontakta ditt närmaste servicecenter.
- Rör inte vid strömkontakten med våta händer.
- Om du underlåter att göra det kan det orsaka elektrisk stöt.

Om enheten avger ett främmande ljud, lukt av bränt eller rök, ska du koppla ur strömkontakten direkt och kontakta närmaste servicecenter.
- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

I händelse av gasläckage (såsom propangas, LP-gas etc), ska du vädra direkt utan att röra vid strömkontakten. Rör inte vid enheten eller strömsladden.
- Använd inte en ventilfläkt.
- En gnista kan resultera i explosion eller brand.

Låt inte barn leka i eller med tvättmaskinen. Demontera altid lucklåset (spaken) när du ska göra dig av med tvättmaskinen.
- Om någon stängs in i tvättmaskinen kan det leda till kvävningsrisk.

Se till att avlägsna förpackningsmaterial (skumgummi, plast) som sitter på tvättmaskinens undersida före användning.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec10:7 2011-11-29 2:40:33

information om säkerhet

Tvätta inte plagg som har kontaminerats med bensin, kerosen, benzen, tinner, alkohol eller andra antändbara eller explosiva ämnen.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning, brand eller explosion.

Öppna inte luckan till tvättmaskinen med våld under användning (tvätt i hög temperatur/ tömning/Centrifug).

- Vatten som rinner ut ur tvättmaskinen kan resultera i brännskador eller göra så att golvet blir halt.

Det kan resultera i skador.

- Om du öppnbar luckan med våld kan det resultera i skada på produkten eller personskada.

Stoppa inte in händerna under tvättmaskinen.

- Det kan resultera i skador.

Rör inte vid strömkontakten med våta händer.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning.

Slå inte av enheten genom att dra ur strömkontakten under tiden maskinen är igång.

- Om du kopplar ur strömkontakten ur vägguttaget igen kan det orsaka gnistbildning och resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

Låt inte barn eller handikappade personer använda tvättmaskinen utan övervakning. Låt inte barn klättra in i maskinen

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

För inte in handen eller några metallföremål under tvättmaskinen när den är igång.

- Det kan resultera i skador.

Koppla inte ur maskinen genom att dra i strömsladden, utan greppa alltid ett fast tag i den och dra den rakt ut ur hålet.

- Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller kortslutning.

Försök inte att reparera, demontera eller modifiera enheten själv.

- Använd ingen säkring (såsom koppar, ståltråd etc) förutom standardsäkringen.
- När reparation eller installation av enheten krävs ska du kontakta närmaste servicecenter.
- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i elektrisk kortslutning, brand, problem med produkten, eller skada.

Om vattentillförselslangen lossas från kranen och det flödar över vatten ska du koppla ur strömkontakten.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Koppla ur strömkontakten när enheten inte används under längre perioder eller under åska/ blixtväder.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec10:8 2011-11-29 2:40:33

⚠ OBS! VARNINGSTECKEN FÖR ANVÄNDNING

Om tvättmaskinen utsätts för främmande ämnen, såsom tvättmedel, smuts, matrester etc. ska du koppla ur strömkontakten och rengöra tvättmaskinen med en mjuk, fuktig trasa.

- Om du inte gör det kan det orsaka missfärgning, deformering, skada och rost.

Det främre glaset kan gå sönder om det utsätts för slag. Var försiktig när du använder tvättmaskinen.

- Om glaset går sönder kan det orsaka skada.

Efter fel med vattentillförsel eller om du återansluter vattentillförselslangen ska du öppna vattenkranen långsamt.
Öppna vattenkranen långsamt om den inte har använts på lång tid.

- Lufttrycket i vattentillförselslangen eller vattenröret kan resultera i skada på en del eller i vattenläckage.

Om det inträffar ett fel vid tömningen under användning, ska du kontrollera om det finns ett tömningsproblem.

- Om tvättmaskinen används när den har svämmat över pga ett tömningsproblem kan det resultera i kortslutning eller brand på grund av elläckage.

Lägg i tvätten helt i tvättmaskinen, så att inget fastnar i luckan.

- Om tvätt fastnar i luckan kan det orsaka skada på tvätten eller tvättmaskinen, eller i vattenläckage.

Se till att vattenkranen slås av när tvättmaskinen inte används.

- Se till att skruven på vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen.
- Om detta inte följs kan det orsaka skada på egendom eller personskada.

Var försiktig så att inte gummipackningar och främre luckglaset blir nedsmutsat av främmande ämnen (exempelvis spill, trådar, hår etc.)

- Om ett främmande ämne fastnar i luckan eller luckan inte stängs helt kan det orsaka vattenläckage.

Öppna vattenkranen och kontrollera om vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen och att det inte finns några vattenläckage innan du använder produkten.

- Om skruvarna eller vattentillförselslangen sitter löst kan det orsaka vattenläckage.

Produkten du har köpt är endast till för användning i hemmet.

Användning i affärsverksamhet är att betrakta som vårdslöshet. I det här fallet täcks inte produkten av standardgaranting som erbjuds av Samsung och inget ansvar kan tas av Samsung för felfunktion eller skador till följd av felaktig användning.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec10:9 2011-11-29 2:40:34

information om säkerhet

Stå inte på enhetens ovansida och placera inga föremål (exempelvis tvätt, tända ljus, tända cigaretter, kemikalier, metallföremål etc) på enheten.
- Detta kan resultera i elektrisk kortslutning, brand eller problem med produkten

Spruta inte flyktiga ämnen, såsom insektsmedel på maskinens utsida.
- Det är både skadligt för människor och kan resultera i elektrisk kortslutning, brand eller problem med produkten.

Placera inga föremål som genererar elektromagnetiska fält nära tvättmaskinen.
- Detta kan orsaka skada pga felfunktion.

Eftersom vatten som töms under hög temperatur är mycket hett och samma sak gäller under torkningen, så ska du inte röra vid vattnet.
- Det kan resultera i brännskador eller personskador.

Tvätta inte och centrifugera inte eller torktumla sätesmaterial, mattor och klädslar (*) om inte enheten har ett specialprogram för de här materialen.
- Tvätta inte tjocka, hårda mattor även om tvättmarkeringen visas på etiketten.
- Detta kan resultera i personskada eller skada på tvättmaskinen, väggar, golv och kläder på grund av onormala vibrationer.

* Ylleklädер, regnskydd, fiskevästar, skidbyxor, sovsäckar, blöjomslag och cykelklädsel, bilklädsel etc.

Använd inte tvättmaskinen när tvättmedelsfacket är utdraget.
- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada på grund av vattenläckage.

Rör inte vid insidan av röret under tiden eller precis efter torkningen, eftersom det är hett.
- Det kan resultera i brännskador.

För inte in handen i tvättmedelsfacket efter att du har öppnat det.
- Det här kan orsaka skada, eftersom du kan fastana med handen i inmatningsenheten för tvättmedel. Placera inga andra föremål (exempelvis skor, matavfall, djur) utöver tvätt i tvättmaskinen.
- Det kan resultera i skada på tvättmaskinen, eller personskada och dödsfall för djur på grund av onormala vibrationer.

Rör inte vid knapparna med vassa föremål, såsom stift, knivar, fingernaglar etc.
- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada.

Tvätta inte tvätt som har kontanimerats av oljor, krämer eller lotioner, som vanligen återfinns i hudvårdsbutiker och massagekliniker.
- Det kan resultera i att gummitätningen blir deformerad och att det uppstår vattenläckage.

Lämna inte metallföremål, såsom säkerhetsnålar eller hårnålar, eller blekmedel i trumman under för lång tid.
- Detta kan göra att trumman rostar.
- Om rost skulle börja uppstå på trummans yta skall du stryka på ett (neutralt) rengöringsmedel på ytan och använda en svamp eller en mjuk trasa för att rengöra det. Använd aldrig en metallborste.

Använd inte kemtvättmedel direkt och tvätta inte eller skölj eller centrifugera tvätt som har kommit i kontakt med kemtvättmedel.
- Det kan resultera i spontan antändning på grund av värmeoxideringen av oljan.

Använd inte hett vatten från enheter för vattenkylning/-uppvärmning.
- Det kan resultera i problem med tvättmaskinen.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec10:10 2011-11-29 2:40:34

Använd inte naturlig handtvål för tvättmaskinen.
- Om den hårdnar och samlas inuti tvättmaskinen kan det resultera i problem med produkten, missfärgning, rost och dålig lukt.

Tvätta inte stora mängder tvätt, exempelvis sänglinne i tvättnät.
- Placera sockar och underkläder i tvättnät och tvätta dem tillsammans med annan tvätt.
- Om du inte gör det kan det orsaka onormala vibrationer.

Använd inte härdat tvättmedel.
- Om det ackumulerar inuti tvättmaskinen kan det leda till vattenläckage.

För tvättmaskiner med ventilationsöppningar i botten ska du säkerställa att det inte finns några hinder i vägen, såsom mattor eller annat.

Se till att alla fickorna på alla kläder är tömda innan du tvättar.
- Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.

Tvätta inte kläder med stora spännen, knappar eller andra metaller.

⚠ VARNING FLER VARNINGSTECKEN FÖR RENGÖRING

Rengör inte enheten genom att spruta vatten rakt på den.
Använd inte bensen, tinner eller alkohol för att rengöra enheten.
- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skada, elektrisk kortslutning eller brand.

Koppla ur enheten ur vägguttaget före rengöring eller underhåll.
- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec10:11 2011-11-29 2:40:34

innehåll

INSTALLERA TVÄTTMASKINEN 13

13 Kontrollera delarna
14 Uppfyller installationskraven
14 Elström och jordning
14 Vattentillförsel
15 Tömning
15 Golvbeläggning
15 Omgivande temperatur
15 Installation i alkov eller på en instängd plats
15 Installera tvättmaskinen

TVÄTTA EN TVÄTT 21

21 Tvätta första gången
21 Grundläggande anvisningar
22 Använda kontrollpanelen
25 Barnlås
25 Ljud av
26 Senarelägga slut
26 Mitt program
27 Eko-bubblor
28 Kläder med programväljare
29 Tvätta kläder manuellt
29 Riktlinjer för tvättprogram
30 Tvättmedel och tillsatser
30 Vilket tvättmedel ska du använda
31 Tvättmedelshållare
31 Flytande tvättmedel (utvalda modeller)

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV TVÄTTMASKINEN 32

32 Eco Drum Clean
33 Tömma tvättmaskinen i ett nödläge
34 Rengöra filtret
34 Rengöra utsidan
35 Rengöra tvättmedelshållaren och -facken.
35 Rengöra nätfiltret i vattenslangen
36 Reparera en frusen tvättmaskin
36 Förvara tvättmaskinen

FELSÖKNING OCH INFORMATIONSKODER 37

37 Kontrollera de här punkterna om tvättmaskinen...
38 Informationskoder

KALIBRERA TVÄTTMASKINEN 39

39 Kalibreringsläge

PROGRAMTABELL 40

40 Programtabell

TILLÄGG OCH SPECIFIKATIONER 41

41 Materialtabell
41 Skydda miljön
41 Säkerhetsdeklaration

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec3:12 2011-11-29 2:40:34

installera tvättmaskinen

Se till att den som installerar tvättmaskinen följer anvisningarna noggrant, så att den nya tvättmaskinen fungerar korrekt och så att du inte tar någon risk att skadas när du tvättar.

KONTROLLERA DELARNA

Packa försiktigt upp tvättmaskinen och se till att du har fått alla delar som visas nedan. Om tvättmaskinen skadades under transporten eller om du saknar delar ska du kontakta Samsungs kundtjänst eller din återförsäljare för Samsung.

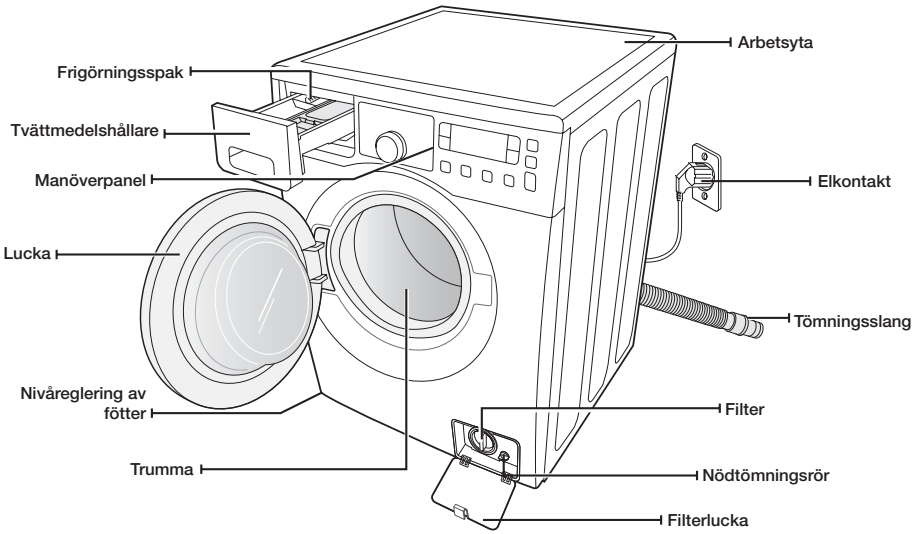

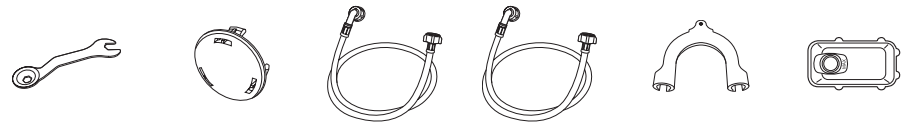

Skiftnyckel | * Täcklock till bulthål | Kall | Het (utvald modell) | Vattenslang | Slanghållare | Fack för flytande tvättmedel (utvald modell)

*** Täcklock till bulthål**: Antalet täcklock till bulthålen varierar med modell (3~5 täcklock).

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec4:13 2011-11-29 2:40:34

installera tvättmaskinen

UPPFYLLER INSTALLATIONSKRAVEN

Elström och jordning

VARNING Använd aldrig förlängningssladd.
Använd bara en strömsladd som levereras med tvättmaskinen.

Vid förberedelse av installation, säkerställ att din strömkälla har följande:
- AC 220-240V / 50Hz säkring eller kretsbrytare
- Individuell krets enbart för tvättmaskinen

Din tvättmaskin måste vara ordentligt jordad. Om tvättmaskinen inte fungerar korrekt eller går sönder kan jordningen minska risken för elektrisk kortslutning genom att erbjuda en krets för minsta motstånd när det gäller elström.
Din tvättmaskin levereras med en strömsladd som har en trepolig jordad kontakt för användning i ett rätt installerat och jordat uttag.

Anslut aldrig den jordade kabeln till plastkablar, gasledningar eller varmvattenrör.

Felaktig anslutning av jordning kan resultera i elektrisk stöt.
Kontrollera med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om du är osäker på om tvättmaskinen är ordentligt jordad. Modifiera inte kontakten som medföljer tvättmaskinen. Om den inte passar i uttaget ska du se till att få ett uttag rätt installerat av en kvalificerad elektriker.

Vattentillförsel

Din tvättmaskin fylls ordentligt när vattentrycket är 50 kPa ~ 800 kPa. Vattentryck som är lägre än 50 kPa kan orsaka fel i vatteninloppsventilen, vilket kan göra att vattenventilen inte stängs av helt. Det kan ta längre tid för tvättmaskinen att fyllas än vad kontrollerna tillåter, vilket kan göra att den stängs av. (En fyllnadstidsbegränsning, utformad för att förhindra översvämning/flöden om den inbyggda slangen lossas, byggs in i funktionerna.)

Vattenkranarna måste vara placerade inom 120 cm från tvättmaskinens baksida för de inloppshål som finns för att nå tvättmaskinen.

De flesta fackhandlare säljer inloppsslangar med olika längder på upp till 305 cm.

Du kan minska risken för läckage och vattenskada på följande sätt:
- Göra kranarna lättåtkomliga.
- Vrida av kranarna när tvättmaskinen inte används.
- Med jämna mellanrum kontrollera att det inte förekommer några läckage på inloppsslangarna.

VARNING Kontrollera alla anslutningar vid vattenventilen och kranarna så det inte finns några läckor, före första användningen av tvättmaskinen.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec4:14 2011-11-29 2:40:35

Tömning

Samsung rekommenderar en höjd för utloppsröret på 65 cm. Dräneringsslangen måste dras genom dräneringsmunstycket mot röret. Utloppsröret måste vara tillräckligt stort för att kunna fästas runt slangen. Dräneringsslangen är fabriksmonterad.

Golvbeläggning

För bästa prestanda måste tvättmaskinen installeras på ett stadigt och stabilt golv. Golv i trä kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer och/eller obalans. Mattor och mjuka ytor är bidragande faktorer till vibrationer och användning av dessa kan göra att maskinen flyttar något på sig under Centrifugen.

Installera aldrig tvättmaskinen på ett underlag med dålig stödstruktur.

Omgivande temperatur

Installera inte tvättmaskinen på platser där vattnet kan frysa, eftersom tvättmaskinen alltid innehåller lite vatten i ventiler, pump och slangar. Fryst vatten i ledningarna kan orsaka att remmar, pump och andra komponenter skadas.

Installation i alkov eller på en instängd plats

För säker och korrekt användning krävs att det finns ett spel på följande mått:

Sidor – 25 mm	Baksida – 50 mm
Ovansida – 25 mm	Framsida – 465 mm

Om både tvättmaskin och torktumlare installeras tillsammans måste främre delen av alkoven ha en ohindrad öppning på minst 465 mm. Enbart tvättmaskinen kräver inte en specifik luftöppning.

INSTALLERA TVÄTTMASKINEN

STEG 1
Välja placering

Se ut en plats innan du installerar tvättmaskinen:

- Ytan ska vara hård, välbalanserad och fri från mattor och liknande som kan hindra ventilationen.
- Den ska vara skyddad mot direkt solljus.
- Ventilationen ska vara fullgod
- Fryser inte (under 0 ˚C)
- På avstånd från värmekällor, såsom olja eller bensin
- Erbjuder tillräckligt mycket utrymme så att maskinen inte står på strömsladden

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec4:15 2011-11-29 2:40:36

STEG 2
Ta bort transportbultarna

Innan du installerar tvättmaskinen måste du ta bort alla transportbultarna från baksidan av enheten.

1. Lossa alla bultar med medföljande skiftnyckel.

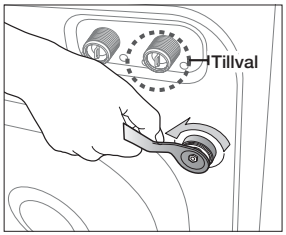

2. Håll om bulten med skruvnyckeln och dra den genom hålets breda del. Repetera detta för varje bult.

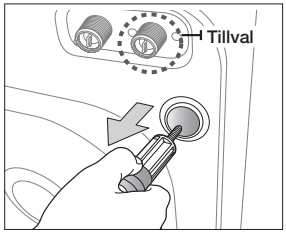

3. Täck hålen med de medföljande täcklocken i plast.

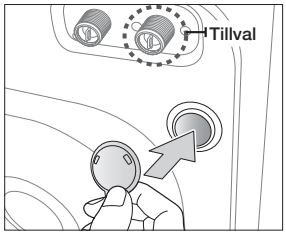

4. Förvara transportbultarna på en säker plats om du behöver flytta tvättmaskinen vid ett senare tillfälle.

⚠ VARNING Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn, håll detta (plastpåsar, frigolit etc.) utom räckhåll för barn.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec4:16 2011-11-29 2:40:36

STEG 3
Justera fötterna

När du installerar tvättmaskinen ska du säkerställa att elkontakt, vattentillförsel och tömning är lätta att komma åt.

1. För tvättmaskinen på plats.
2. Nivåinrikta tvättmaskinen genom att vrida de nivåreglerande fötterna in och ut, enligt behov för hand.

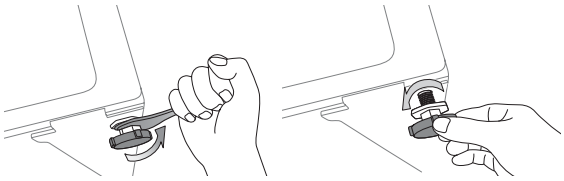

3. När tvättmaskinen har en jämn nivå drar du åt muttrarna med medföljande skiftnyckel.

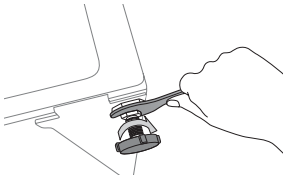

STEG 4
Ansluta vatten och dränering

Ansluta vattenslangen

1. Koppla in kallvattenslangen till kallvattenintaget på baksidan av maskinen med vinkelkopplingen. Dra åt för hand.

Vattenslangen skall anslutas till tvättmaskinen i ena änden och till vattenkranen i andra. Sträck inte vattenslangen. Om slangen är för kort ska du byta ut den mot en längre slang, med högtrycksfunktion.

2. Koppla den andra änden av kallvattenslangen till kallvattenkranen vid ditt tvättställ och dra åt för hand. Om det behövs kan du ändra läget för vattenslangen vid tvättmaskinen genom att lossa kopplingen och vrida slangen och sedan dra åt kopplingen igen.

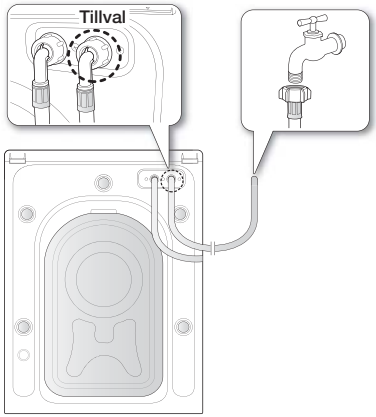

För utvalda modeller med ytterligare varmvattenintag:

1. Koppla den röda vinkelkopplingen till varmvattenslangen till varmvattenintaget på baksidan av maskinen. Dra åt för hand.
2. Anslut den andra änden av varmvattenslangen till varmvattenkranen vid ditt tvättställ och dra åt för hand.
3. Använd en Y-koppling om du bara vill använda kallvatten.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec4:17 2011-11-29 2:40:36

installera tvättmaskinen

Ansluta vattenslangen

1. Ta bort adaptern från vattenslangen.

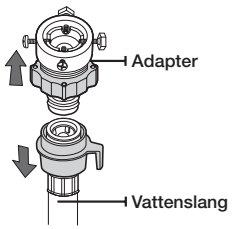

2. Lossa de fyra skruvarna på adaptern med en stjärnmejsel. Vrid sedan (2) på adaptern i pilens riktning tills det blir en öppning på 5 mm.



3. Anslut adaptern på vattenkranen genom att dra åt skruvarna hårt medan adaptern lyfts uppåt. Vrid del (2) i pilens riktning och anslut (1) och (2).

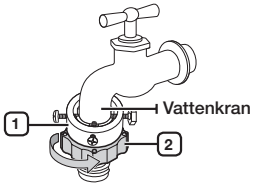

4. Anslut vattenslangen till adaptern. När du lossar del (3) ansluts slangen automatiskt till adaptern med ett klickljud.

Efter att du har anslutit vattentillförselslangen till adaptern ska du säkerställa att den är korrekt ansluten genom att dra vattentillförselslangen nedåt.

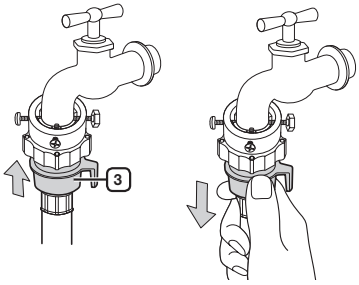

5. Anslut den andra änden av vattenslangen till inloppsvattenventilen uppe på tvättmaskinen. Skruva slangen medurs hela vägen in.

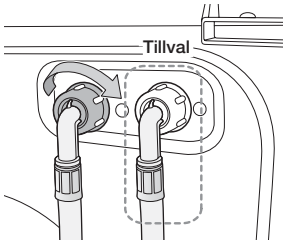

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec4:18 2011-11-29 2:40:37

6. Slå på vattnet och kontrollera att inget vatten läcker in från vattenventil, kran eller adapter. Om det finns vattenläckor upprepar du föregående steg.

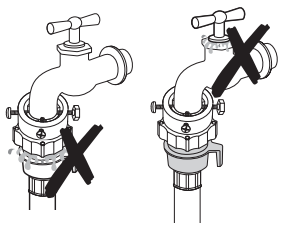

VARNING Använd inte tvättmaskinen om det finns en läcka. Det kan orsaka elektrisk kortslutning eller skada.

- Om vattenkranen är gängad ansluter du slangen enligt figur.

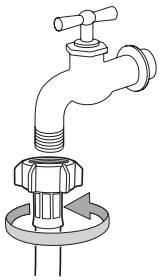

Använd den vanligaste typen av vattenkran för tillvatten. Om kranen är fyrkantig eller för stor kan du ta bort brickan innan du för in kranen i adaptern.

Ansluta vattenslangskåpan (utvalda modeller)

Vattenslangskåpan utvecklades för perfekt läckageskydd. Den sitter bakom vattenslangen och kapar automatiskt vattenflödet om slangen skadas. Dessutom visas en varningsindikator.

- Anslut vattenslangen till kranen så som visas på bilden.

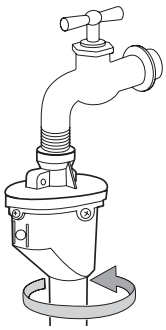

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec4:19 2011-11-29 2:40:38

Ansluta tömningsslangen

Änden på tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

1. **Över kanten på ett tvättställ:**Tömningsslangen måste placeras på en höjd mellan 60 och 90 cm. Använd den medföljande slanghållaren för att hålla utloppet på tömningsröret rätt. Fäst hållaren på väggen med en krok eller på kranen med ett snöre för att förhindra att slangen rör sig.

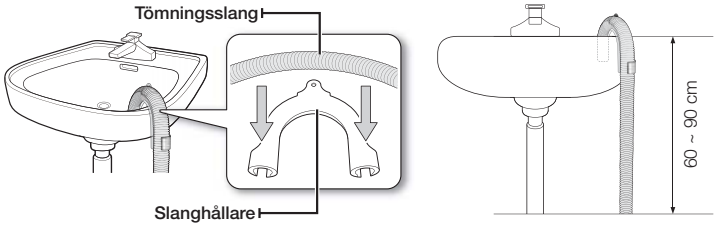

2. **I tvättställets avloppsrör:**Avloppsröret måste vara ovanför tvättställets bottenventil så att slangänden är minst 60 cm över golvet.
3. **I ett avloppsrör:**Vi rekommenderar att du använder ett 65 cm högt vertikalt rör, det får inte vara kortare än 60 cm och inte längre än 90 cm.

Stående utloppsrör kräver;
- minimal diameter på 5 cm.
- minimal bortförselkapacitet på 60 liter per minut.

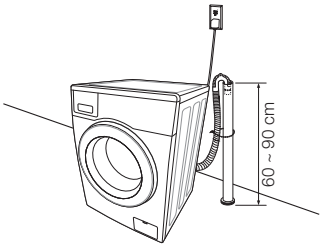

STEG 5
Slå på tvättmaskinen

Koppla in strömsladden i ett vägguttag, ett godkänt uttag på 220-240V/50 Hz som skyddas via en säkring på 20 A eller jämförbar kretsbrytare. (För mer information om el- och jordningskrav, se sidan 14).

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec4:20 2011-11-29 2:40:38

tvätta en tvätt

När du använder en tvättmaskin från Samsung blir ditt svåraste val vilken tvätt du ska lägga i först.

TVÄTTA FÖRSTA GÅNGEN

Innan du tvättar kläder första gången måste du köra en hel cykel utan kläder.

1. Tryck på knappen **Ström**(⏻).
2. Tillsätt lite tvättmedel till tvättmedelsfacket Ⅱ som är utdragbart.
3. Sätt på vattnet till tvättmaskinen.
4. Tryck på knappen **Start/Paus**(⏯).

Då avlägsnas allt vatten som kan ligga kvar i maskinen från tillverkarens testkörning.

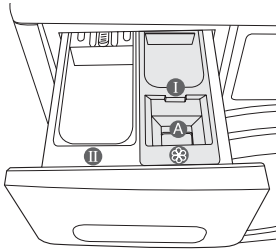

Fack Ⅰ: Tvättmedel till förtvätt eller stärkning.
Fack Ⅱ: Tvättmedel för huvudtvätt, mjukgörare för vattnet, blötningsmedel, blekning eller fläckborttagningsmedel.

Om du vill använda flytande tvättmedel ska du fylla på i facket för flytande tvättmedel (se sidan 31 i bruksanvisningen för överensstämmande modell). Tillsätt inte pulvertvättmedel i facket för flytande tvättmedel.

Fack ❋: Tillägg, till exempel mjukmedel (fyll inte på högre än till den nedre kanten (MAX) av insatsen "A").

GRUNDLÄGGANDE ANVISNINGAR

1. Fylla på tvätt i tvättmaskinen.

VARNING Överbelasta inte tvättmaskinen. För att fastställa kapacitet för varje typ av tvätt, se tabellen på sidan 30.

- Se till att tvätten inte fastnar i luckan, eftersom detta kan göra att vattnet läcker ut.
- Tvättmedel kan bli kvar på gummiringen efter ett program. Avlägsna allt kvarblivet medel, eftersom det kan orsaka vattenläckor.
- Rör inte vid glasluckan när tvättmaskinen går, eftersom den kan vara mycket het.
- Öppna inte facket tvättmedelsfacket eller smutsfiltret när tvättmaskinen går, eftersom du då kan exponeras för varmvatten eller ånga.
- Tvätta inte vattentäta plagg i normala program, förutom programmet för utomhusplagg.

2. Stäng luckan tills den låses.
3. Slå på strömmen.
4. Tillsätt tvättmedel och eventuellt sköljmedel i utdragsfacket.
5. Välj lämpligt program och alternativ för vikt.
   Tvättindikatorn tänds och den uppskattade tvättiden visas på displayen.
6. Tryck på knappen **Start/Paus**(⏯).

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec5:21 2011-11-29 2:40:39

tvätta en tvätt

ANVÄNDA KONTROLLPANELEN

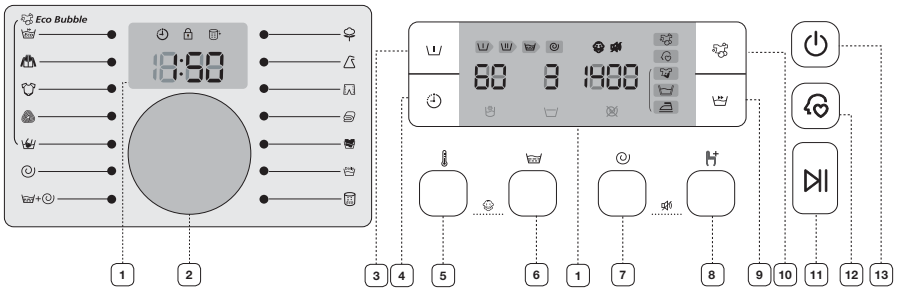

1 **DIGITAL GRAFISK DISPLAY**	Visar återstående tvättid, all tvättinformation och alla felmeddelanden.
2 **PROGRAMVÄLJARE**	Välj tumlingsmönster och varvtal för programmet. För detaljerad information, se avsnittet "Tvätta kläder med programväljaren". (se sidan 28) **Bomull( )** - Normalt till lätt nedsmutsad bomull, Sänglakan, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc. **Syntet( )** - Normalt till lätt nedsmutsade blusar, skjortor etc. av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller andra liknande blandningar. **Denim( )** - En högre vattennivå i huvudtvätten och extra sköljning säkerställer att inget extra tvättmedel ligger kvar som kan ge fläckar på. **Sänglakan( )** - För lakan, täcken, duntäcken etc. Tvätta mindre än 2 kg och bara 1 typ av lakan för att uppnå bästa resultat. **Mörka plagg( )**- Ytterligare sköljningar och minskad Centrifugshastighet säkerställer att dina favoritkläder tvättas skonsamt och sköljs noggrant. **Daglig tvätt( )** - Används för vardagsplagg, såsom underkläder och skjortor. **ECO drum clean( )** - Används för trumrengöring. Den rensar trumman från smuts och bakterier. Regelbunden användning (efter var 40:e tvätt) rekommenderas. Inget tvätt- eller blekmedel behövs. **Super ECO wash( )** - Med eko-bubblor i låg temperatur kan du vara säker på att uppnå perfekt resultat samtidigt som du får effektiv energibesparing. **Utomhusplagg( )** - Används för utomhusplagg, såsom vindplagg, skidoveraller och idrottskläder. Textilierna innehåller speciella material med exempelvis fibrer, såsom spandex, stretch och mikrofiber. **Babykläder( )** - Hög temperatur och extra sköljning säkerställer att inget tvättmedel finns kvar som kan fläcka ned dina tunna kläder.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec5:22 2011-11-29 2:40:41

	Ylle( ) - Endast för maskintvättbar ylle. Ett program ska vara mindre än 2 kg. • Ylleprogrammet tvättar med skonsamma, vaggande rörelser. Under tvätten fortgår processen för att skydda yllefibrerna från att skrynklas/tappa formen och ge en överlägsen tvättning. Rörelsen stannar mellan varven, men detta är inget fel. • Neutralt tvättmedel rekommenderas för ylleprogrammet, för att uppnå bättre tvättresultat och för att vara skonsammare mot yllematerialet. WOOLMARK APPAREL CARE Ylle- Ylleprogrammet för den här maskinen har godkänts av Woolmark för tvätt och maskintvättbara Woolmark-produkter under förutsättning att produkterna tvättas i enlighet med anvisningarna på tvättetiketten och de som utfärdas av tillverkaren av den här tvättmaskinen, M1001 (certifikatsnummer utfärdat av I.W.S. Nominee Co., Ltd.) **Handtvätt( )** - Ett mycket lätt tvättprogram som är lika skonsamt som handtvätt. **Centrifug( )** - Utför en extra Centrifug för att ta bort mer vatten. **Skölj + Centrifug( )** - Används för en tvätt som kräver endast sköljning eller för att tillsätta sköljmedel vid en tvätt.
3 **KNAPPEN FÖR VAL AV FÖRTVÄTT( )**	Tryck på den här knappen för att välja förtvätt. Förtvätt finns bara tillgängligt med: Bomull( ), Syntet( ), Denim( ), Sänglakan( ), Mörka plagg , Daglig tvätt( ), Babykläder( ).
4 **KNAPP FÖR ATT SENARELÄGGA SLUT( )**	Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra igenom alternativen för att senarelägga starten (från 3 till 19 timmar i intervaller om 1 timme. Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas.
5 **KNAPP FÖR TEMPERATURVAL( )**	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga temperaturalternativen. (Kallvatten , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C och 95 ˚C).
6 **KNAPPEN FÖR SKÖLJNING( )**	Tryck på den här knappen för att lägga till sköljningar. Maximalt antal sköljningar är fem.
7 **KNAPP FÖR CentrifugS-VAL( )**	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen för Centrifug. WF0704 , 400, 800, 1200, 1400 rpm WF0702 , 400, 800, 1000, 1200 rpm "Ingen centfriguering " - Tvätten ligger kvar i trumman och ingen Centrifug utförs efter sista sköljningen.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec5:23 2011-11-29 2:40:43

tvätta en tvätt

8 **KNAPP FÖR VAL AV ALTERNATIV( )**	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga tvättalternativen. Stryktorr → Blötläggning → Intensiv → Stryktorr + Blötläggning → Stryktorr + Intensiv → Blötläggning + Intensiv → Stryktorr + Intensiv + Blötläggning → av "Stryktvätt": Använd det här alternativet för att förbereda tvätten så att den lätt kan strykas. "Sköljning": Använd det här alternativet för att effektivt ta bort fläckar från tvätten genom att lägga den i blöt. • Sköljfunktionen utförs 13 minuter in i tvättprogrammet. • Blötläggningen pågår i 30 minuter med sex program, där ett program är att låta tvätten ligga i blöt och roteras i en minut och sedan stå still i 4. • Stryktvätt finns bara tillgängligt via följande tvättprogram: Bomull( ), Syntet( ), Denim( ), Sänglakan( ), Daglig tvätt( ), Babykläder( ). "Intensiv": Tryck på den här knappen när tvätten är kraftigt smutsad och behöver tvättas ordentligt. Programtiden ökas för varje program.
9 **KNAPP FÖR VAL AV SNABBTVÄTT( )**	För lätt smutsade plagg och mindre än 2 kg tvätt som du behöver snabbt. Värdena som tar omkring 15 minuter att uppnå kan variera från indikerade värden, beroende på vattentryck, vattnets hårdhet, vatteninloppstemperatur, rumstemperatur, typ och mängd av tvätt och smutsgrad, använt tvättmedel, fluktueringar i el-tillförsel och extra tillvalsalternativ. • Tryck på den här knappen flera gånger i följd för att välja tvättprogram: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 60min → Av VARNING Pulvertvättmedel/flytande tvättmedel ska vara lättare än 20 kg (för 2 kg vikt) annars kan tvättmedlet sitta kvar i kläderna.
10 **KNAPP FÖR VAL AV EKO-BUBBLOR( )**	Eko-bubblor är aktiverat som standard. Tryck på alternativknappen för ekobubblor igen för att avaktivera bubbelgeneratorn (visas på panelen) och tryck igen för att aktivera den på nytt. • Vissa tvättprogram måste ha alternativet för Eko-bubblor i läget PÅ (visas på panelen, och generatorn slås på automatiskt). • Andra tvättprogram behöver inte det här alternativet och slår automatiskt AV generatorn. • I många program kan du manuellt justera det här alternativet, vilket tydligt påverkar tvättiden på panelen för att uppnå resultat (se sidan 27 för mer information).
11 **VÄLJARKNAPPEN FÖR START/PAUS( )**	Tryck på denna för att pausa och återstarta program.
12 **VÄLJARKNAPPEN FÖR MITT PROGRAM( )**	Välj favoritprogram, inklusive temperatur, Centrifug, smutsgrad, alternativ etc.
13 **STRÖMKNAPP( )**	Tryck på denna en gång för att starta maskinen och en gång till för att stänga av den. Om tvättmaskinen lämnas påslagen i över 10 minuter utan att några knappar aktiveras stängs den av automatiskt.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec5:24 2011-11-29 2:40:46

Barnlås

Barnlåsfunktionen gör det möjligt för dig att låsa knappar så att tvättprogrammet du har valt inte kan ändras.

Aktivera/avaktivera

Om du vill aktivera eller avaktivera barnlåsfunktionen trycker du på knapparna **Temp.**(🌡) och **Sköljning**(🧺) samtidigt i 3 sekunder. "**Barnlås** 👶" tänds när funktionen aktiverats.

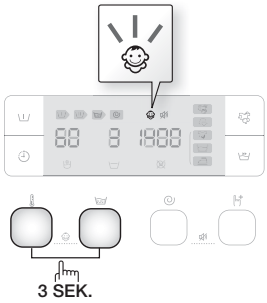

När barnlåsfunktionen är aktiverad fungerar bara knappen **Ström**(⏻). Barnlåsfunktionen förblir på även efter att strömmen har slagits på och av eller efter ur- och inkoppling av strömsladden.

Ljud av

Funktionen ljud av kan väljas under alla program. När den här funktionen är vald slås ljudet av under alla program. Även om strömmen slås på och av upprepade gånger ligger inställningen kvar.

Aktivera/avaktivera

Om du vill aktivera eller avaktivera funktionen för ljud av trycker du på knapparna **Centrifug** och **Alternativ** samtidigt i 3 sekunder. "**Ljud av** 🔇" tänds när funktionen aktiveras.

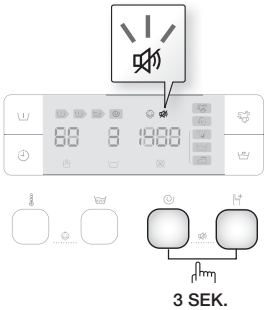

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec5:25 2011-11-29 2:40:47

Senarelägga slut

Du kan ställa in så att tvättmaskinen avslutar din tvätt automatiskt vid ett senare tillfälle, du kan välja från 3 till 19 timmars förskjutning (i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas.

1. Ställ manuellt eller automatiskt in tvättmaskinen för den typ av kläder som du skall tvätta.
2. Tryck på knappen **Senarelägg slut**( ) upprepade gånger tills önskad senarelagd tid är inställd.
3. Tryck på knappen **Start/Paus**( ). Indikatorn "Senarelägga slut " för senarelagd start tänds och klockan börjar räkna ned tills den når den valda sluttiden.
4. För att avbryta funktionen för senarelagt slut trycker du på knappen **Ström**( ) och slår sedan på tvättmaskinen igen.

Mitt program

Gör det möjligt för dig att aktivera anpassad tvätt (temperatur, Centrifug, smutsgrad etc.) genom bara en knapptryckning.
Genom att trycka på knappen **Mitt program**( ) kan du fylla på tvätt i Mitt program och också använda de alternativ som är tillgängliga för Mitt program. Lampan för "Mitt program" indikerar aktivering. Dessutom blinkar de valda lamporna för program och alternativ.
Du kan markera alla alternativ i läget för Mitt program.

1. Sätt på vattnet till maskinen.
2. Tryck på knappen **Ström**( ).
3. Välj program med **lägesväljaren**.
4. Efter att du har valt program ska du ställa in varje alternativ.

Se "Programtabellen" på sidan 40 för tillgängliga tillvalsinställningar för varje program.

5. Du kan lagra det valda programmet och alternativen genom att trycka på och hålla in knappen för **Mitt program**( ) längre än 3 sekunder i läget för Mitt program. Programmet och alternativen du väljer visas nästa gång du väljer Mitt program.

Du kan ändra inställningarna för Mitt program genom att upprepa samma process som ovan.
Den senast använda inställningen visas nästa gång du väljer Mitt program.

Om du trycker på Mitt program och släpper upp igen inom 3 sekunder sparas tidigare sparat program och alternativ. Om du trycker på och håller in knappen för Mitt program i 3 sekunder eller mer sparas det aktuella förloppet och alternativen och lysdioden blinkar 3 gånger.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec5:26 2011-11-29 2:40:49

Eko-bubblor

Eko-bubblorna gör det möjligt för tvättmedlet att fördelas jämnt och penetrera textilierna snabbare och mer på djupet.

Bubbelfunktionen är tillgänglig i alla program, förutom Eco Drum Clean och funktionstillgängligheten är enligt följande.

Program	Bubbelfunktion	Avbryta bubbelfunktionen
Bomull(), Syntet(), Denim(), Sänglakan(), Mörka plagg(), Daglig tvätt()	Tillgänglig	Tillgänglig
Super ECO wash(), Utomhusplagg(), Babykläder(), Ylle(), Handtvätt()		Ej tillgänglig
ECO drum clean( )	Ej tillgänglig	-

- En annorlunda bubbelfunktion kan användas beroende på program.

Eko-bubbelvalet är standard. Tryck på det en gång för att avmarkera alternativet och tryck igen för att välja bubbelalternativet.

1. Öppna luckan, placera tvätten i tvättmaskinen och stäng luckan.
2. Tryck på knappen **Ström**( ).
3. Välj en funktion.
4. Placera lämplig mängd tvättmedel och mjukmedel i överensstämmande fack, beroende på mängden tvätt och stäng tvättmedelsfacket.
   - Tillsätt lämplig mängd tvättmedel i tvättmedelsfacket Ⅱ och tillsätt mjukmedel till mjukmedelsfacket ❀ precis under baslinjen för mjukmedel (MAX) för ”A”).
   - När förtvättsprogrammet har valts tillsätter du även tvättmedel i facket för förtvättmedel Ⅰ.
   - Vid användning av flytande tvättmedel lämnar du facket för flytande tvättmedel öppet (se avsnittet "Flytande tvättmedel" på sidan 31).

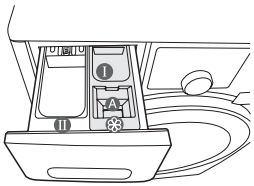

Tillsätt inte pulvertvättmedel i facket för flytande tvättmedel.

5. Tryck på knappen **Start/Paus**( ).
   - Tryck på knappen **Start/Paus**( ) för att starta tvätten.
   - Mängden tvätt upptäcks automatiskt och tvätten tvättas.
   - Så fort en tvättmaskin startar kan du inte lägga till eller välja bubbelfunktionen.

- Tillräckligt antal bubblor genereras med specificerad mängd tvättmedel.
- Rengör smutsfiltret regelbundet. Rengöring med jämna mellanrum bidrar till att generera rätt mängd bubblor.
- Beroende på tvättmedel och tvätt kan bubblorna absorberas och verka färre.
- Trots att bubblorna genereras så fort tvätten börjar kan det ta flera minuter för användarna att se dem.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec5:27 2011-11-29 2:40:50

Kläder med programväljare

Din nya tvättmaskin gör tvätten enkel med Samsungs automatiska styrsystem ”Fuzzy Control”. När du väljer ett tvättprogram ställer maskinen in rätt temperatur, tvättid och tvätthastighet.

1. Sätt på vattenkranen till tvättmaskinen.
2. Tryck på knappen **Ström**(⏻).
3. Öppna luckan.
4. Lägg plaggen löst ett och ett i trumman utan att överbelasta den.
5. Stäng luckan.
6. Lägg i tvättmedel, mjukmedel och förtvättmedel (om det behövs) i avsedda fack.

Förtvätt är bara tillgängligt när du väljer Bomull( ), Syntet( ), Denim( ), Sänglakan( ), Mörka plagg( ), Daglig tvätt( ), Babykläder( ). Detta är endast nödvändigt om dina kläder är hårt nedsmutsade.

7. Använd **programväljaren** för att välja rätt program beroende på materialtyp: Bomull( ), Syntet( ), Denim( ), Sänglakan( ), Mörka plagg( ), Daglig tvätt( ), Super ECO wash( ), Utomhusplagg( ), Babykläder( ), Ylle( ), Handtvätt( ). Relevanta indikatorer tänds på kontrollpanelen.
8. Nu kan du bestämma tvättemperatur, antal sköljningar, Centrifugshastighet och senarelagd starttid med tillvalsknapparna.
9. Tryck på knappen **Start/Paus**(⏯) så startar tvättprogrammet. Programvalet tänds och återstående tvättid visas på displayen.

Pausalternativet

Inom 5 minuter från att du har startat ett program går det att ta ur eller lägga i plagg.

1. Tryck på knappen **Start/Paus**(⏯) för att låsa upp luckan.

Luckan kan inte öppnas när vattnet är för HETT eller om vattennivån är för HÖG.

2. Efter att du har stängt luckan trycker du på knappen **Start/Paus**(⏯) för att starta om programmet.

När tvättcykeln är genomförd:

När hela tvättcykeln är genomförd stängs maskinen av automatiskt.

1. Öppna luckan.
2. Ta ur tvätten.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec5:28 2011-11-29 2:40:53

Tvätta kläder manuellt

Det går att tvätta kläder manuellt utan att använda programväljaren.

1. Sätt på vattnet till maskinen.
2. Tryck på knappen **Ström**( ) på tvättmaskinen.
3. Öppna luckan.
4. Lägg plaggen löst ett och ett i trumman utan att överbelasta den.
5. Stäng luckan.
6. Lägg i tvättmedel och, om det behövs, mjukmedel eller förtvättmedel i respektive fack.
7. Tryck på knappen **Temp.**( ) för att välja temperatur. (Kallvatten, 30 ℃, 40 ℃, 60 ℃, 95 ℃)
8. Tryck på knappen **Sköljning**( ) för att välja önskat antal sköljningar.
   Maximalt antal sköljningar är fem.
   Tvättprogramslängden ökas i enlighet med detta.
9. Tryck på knappen **Centrifug**( ) för att välja Centrifugshastighet.(: Ingen Centrifug)
10. Tryck på knappen **Senarelägga slut**( ) upprepade gånger för att bläddra igenom alternativen för att senarelägga starten (från 3 till 19 timmar i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas.
11. Tryck på knappen **Start/Paus**( ) så startar maskinen programmet.

RIKTLINJER FÖR TVÄTTPROGRAM

Följ de här enkla riktlinjerna för renaste tvätt och mest effektiva tvättning.

Kontrollera alltid tvättrådsetiketten på plaggen före tvätt.

Sortera din tvätt enligt följande:

- Tvättetikett: Sortera tvätten i bomull, blandfiber, syntet, silke, ylle och rayon.
- Färg: Sära på vitt och färgat. Tvätta nya färgade plagg separat.
- Storlek: Genom att lägga i plagg i olika storlekar i samma maskin ökas tvätteffekten.
- Känslighet: Tvätta fintvätt separat med programmet Fintvätt för ren ylle, gardiner och silkesplagg. Kontrollera etiketterna i plaggen du tvättar eller se materialtabellen sist i tillägget.

Töm fickorna:

Före varje tvätt ska du tömma ur alla fickor i tvätten. Små och hårda föremål, exempelvis mynt, knivar, stift och gem kan skada tvättmaskinen. Tvätta inte kläder med stora spännen, knappar eller andra metaller.
Metall på kläder kan skada dina plagg, liksom trumman. Vänd plagg med brodyrer etc ut och in innan du tvättar dem. Om dragkedjor på byxor och jackor är öppna under tvättningen kan Centrifugstrumman skadas. Dragkedjor ska stängas och låsas före tvätt.
Kläder med långa snören kan fastna i andra kläder och skada dem. Se till att de inte hänger löst när du startar programmet.

Förtvätta bomull:

Din nya tvättmaskin tillsammans med moderna tvättmedel kommer att ge dig perfekta tvättresultat och även spara energi, tid, vatten och tvättmedel. Oavsett detta kan du använda ett proteinbaserat tvättmedel om din bomull är hårt nedsmutsad.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec5:29 2011-11-29 2:40:56

Bestämma tvättmängd:
Överbelasta inte tvättmaskinen, detta kan leda till att tvätten inte blir ren. Använd tabellen nedan för att bestämma tvättmängden för den typ av tvätt som du tvättar.

Materialtyp	Tvättmängd
Modell	WF0704 / WF0702
Bomull( ) -medel/lätt nedsmutsat -hårt nedsmutsat	7,0 kg
Syntet( )	3,0 kg
Denim( )	3,0 kg
Sänglakan( )	1,8 kg
Utomhusplagg( )	2,0 kg
Ylle( )	2,0 kg

- När tvätten är obalanserad (“UE” tänds på displayen), omfördelar du tvätten. Om tvätten är obalanserad kan Centrifugseffekten försämras.
- När du tvättar lakan eller duntäcken kan tvättiden förlängas eller Centrifugshastigheten sänkas.
- För lakan eller duntäcken är rekommenderad tvättkapacitet 1,8 kg eller mindre.

Lägg BH:ar i tvättpåsar (köps separat).

- Metalldelarna i BH:ar kan gå sönder och skada tvätten. Placera dem därför alltid i en tvättpåse.
- Små och lätta plagg som sockar, handskar, strumpor och näsdukar kan fasta runt luckan. Lägg dem i en tvättpåse.

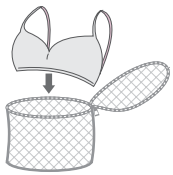

OBS! Tvätta inte endast tvättpåsen utan tvätta den tillsammans med andra plagg. Annars kan det orsaka onormal vibration som kan flytta tvättmaskinen och resultera i olyckor eller skador.

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Vilket tvättmedel ska du använda

Vilken typ av tvättmedel du skall använda bestäms av vilket material du skall tvätt (bomull, syntet, fintvätt och ylle) färgat, temperatur och vilken typ av smuts. Använd alltid ”låglöddrande” tvättmedel som är avsett för maskintvätt.
Följ tvättmedelstillverkarens råd baserat på tvättens vikt, nedsmutsning och vattnets hårdhet. Om du inte vet hur hårt ditt vatten är kan du fråga din kommun.

Använd inte medel som har hårdnat eller klumpat sig, eftersom det kan bli tvättmedel kvar under sköljningen då. Det kan göra att tvättmaskinen inte sköljer ordentligt eller resultera i att överflödet blir blockerat.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec5:30 2011-11-29 2:40:57

Tvättmedelshållare

Din tvättmaskin har separata fack för tvättmedel och mjukmedel. Tillsätt alla medel till rätt fack innan du startar tvättmaskinen.

Öppna inte facket tvättmedelsfacket när tvättmaskinen går, eftersom du då kan exponeras för varmvatten eller ånga.

1. Dra ut tvättmedelsfacket på vänster sida av kontrollpanelen.
2. Tillsätt rekommenderad mängd tvättmedel direkt i tvättmedelsfacket Ⅱ innan du startar tvättmaskinen.

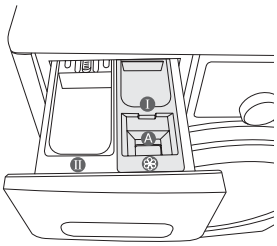

Om du vill använda flytande tvättmedel ska du fylla på i facket för flytande tvättmedel (se "Flytande tvättmedel" i bruksanvisningen för överensstämmande modell).

- Tillsätt inte pulvertvättmedel i facket för flytande tvättmedel.

3. Tillsätt rekommenderad mängd mjukmedel i mjukmedelsfacket ❀ om det behövs. ÖVERSKRID INTE MARKERINGEN MAX FILL (Ⓐ).

OBS! Använd INTE något **pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel** i mjukmedelsfacket (❀).

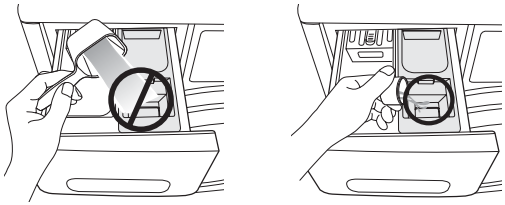

4. Vid användning av förtvättsalternativet tillsätter du rekommenderad mängd tvättmedel till förtvättsfacket Ⅰ.

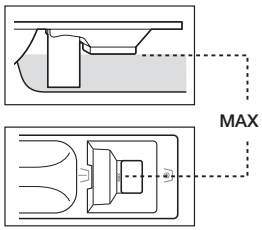

Använd INTE följande typer av tvättmedel när du tvättar stora plagg.

- Tabletter och liknande tvättmedel
- Tvättmedel med kula och nät

Koncentrat eller mjukmedel för tjockt tyg måste spädas med lite vatten innan det hälls i facket (förhindrar överfyllningsventilen från att blockeras.

Var försiktig så att sköljmedlet inte rinner över när du stänger ihop sköljmedelsfacket efter att du har tillsatt sköljmedel i sköljmedelsfacket.

Flytande tvättmedel (utvalda modeller)

Om du vill använda flytande tvättmedel ska du placera facket för huvudtvättmedel i den utdragbara lådan och hälla i flytande tvättmedel i facket för flytande tvättmedel.

- ÖVERSKRID INTE MARKERINGEN MAX.
- När du använder pulvertvättmedel ska du ta bort tvättmedelsfacket från den utdragbara lådan. Pulvertvättmedlet löser inte upp sig i facket för flytande tvättmedel.
- Efter en tvätt kan lite vätska vara kvar i tvättmedelsfacket.

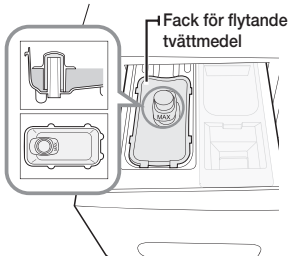

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec5:31 2011-11-29 2:40:58

rengöring och underhåll av tvättmaskinen

Om du håller tvättmaskinen ren förbättras prestandan, onödiga reparationer undviks och livslängden ökar.

ECO DRUM CLEAN

Det här programmet är självrengörande, så att det avlägsnar gamla avlagringar som kan bildas i maskinen.

1. Tryck på knappen **Ström**(⏻).
2. Vrid **programväljaren** till ECO Drum Clean.
   - Du kan bara använda funktionen Senarelägga slut.
   - Vattentemperaturen under ECO Drum Clean är inställd på 60 ˚C.

   Du kan inte ändra temperaturen.

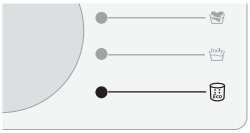

3. Placera lämplig mängd tvättmedel i facket och stäng sedan facket Ⅱ (vid rengöring av trumman används ett rengöringsmedel).
   - Se till att använda rekommenderat rengörande medel för trumman.
   - Det finns både pulver och flytande medel för trumman. Flytande tvättmedel går bara att använda med facket för flytande tvättmedel (tillval).

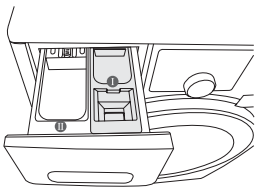

4. Tryck på knappen **Start/Paus**(⏯).
   - Om du trycker på knappen **Start/Paus**(⏯) så startar programmet ECO Drum Clean.

OBS!

- När du använder ECO Drum Clean kan du rengöra trumman utan att använda rengörande medel.
- Använd aldrig ECO Drum Clean när det finns tvätt i maskinen. Det kan skada textilierna eller orsaka problem med tvättmaskinen.
- **I programmet ECO Drum Clean ska du aldrig använda vanligt tvättmedel.**
- **Använd bara 1/10 av mängden rengöringsmedel som rekommenderas av tvättmedelstillverkaren.**
- Eftersom för stora mängder klorblekande medel kan missfärga produkten ska du se till att bara använda syreblekningsmedel.
- Tvättmedel av pulvertyp: Använd ett [blekmedel av pulvertyp] eller ett [medel för endast trumrengöring].
- Flytande tvättmedel: Använd ett [flytande blekmedel] eller ett [medel för endast trumrengöring].

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec6:32 2011-11-29 ▯▯ 2:41:00

Autoalarmfunktion för ECO Drum Clean

- Om indikatorn “ECO Drum Clean” på skärmen och lampan för programväljaren är tända efter en tvätt indikerar det att trumman måste rengöras. I så fall ska du avlägsna tvätten från tvättmaskinen, slå på strömmen och rengöra trumman innan du kör igång programmet ECO Drum Clean.
- Om du inte utför ECO Drum Clean-programmet, så slocknar indikatorn “ECO Drum Clean” på displayen och lampan på programväljaren. Indikatorn “ECO Drum Clean” på displayen och lampan på programväljaren slås på igen efter två tvättar. Det leder dock inte till några problem med tvättmaskinen.
- I allmänhet visas autoalarmet för ECO Drum Clean omkring en gång i månaden, men antalet kan variera beroende på antalet gånger tvättmaskinen används.

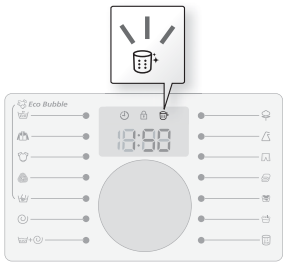

- **Om alarmet går ska du också rengöra smutsfiltret (se avsnittet “Rengöra smutsfiltret” på sidan 34). Annars kan prestandan för bubbelfunktionen sänkas.**

TÖMMA TVÄTTMASKINEN I ETT NÖDLÄGE

1. Koppla ur maskinen från elnätet.
2. Öppna filterskyddet genom att trycka nedåt och dra i handtaget.

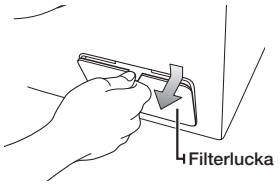

3. Öppna nödutsläppslocket genom att dra i det.

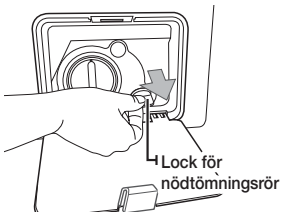

4. Ta tag i locket i ändan av nödtömningsröret och dra ut det sakta cirka 15 cm.
5. Töm allt vatten i en behållare.

Det kan finnas mer vatten i maskinen än du tror. Förbered ett stort kärl.

6. Sätt i locket för nödtömningsröret och utloppsröret.
7. Sätt tillbaka filterluckan.

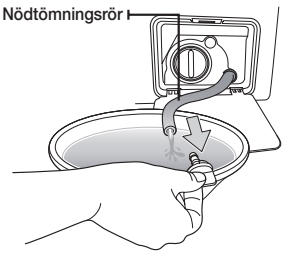

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec6:33 2011-11-29 2:41:01

rengöring och underhåll av tvättmaskinen

RENGÖRA FILTRET

Vi rekommenderar att du rengör filtret 5 eller 6 gånger om året, eller när felmeddelandet “5E” visas. (Se “Tömma tvättmaskinen i ett nödläge” i föregående avsnitt.)
Om främmande ämnen samlas i smutsfiltret försämras prestandan i bubbelfunktionen.

OBS! Innan du rengör filtret ksa du se till att dra ur strömkontakten.

1. Töm först ut återstående vatten (se "Tömma tvättmaskinen i ett nödläge" på sidan 33).

   Om du delar på filtret utan att tömma ur återstående vatten kan det återstående vattnet droppa ut.
2. Öppna filterluckan med en nyckel eller ett mynt.
3. Skruva bort locket för nödtömningsröret genom att vrida det åt vänster och töm ur allt vatten.
4. Skruva loss filterlocket.

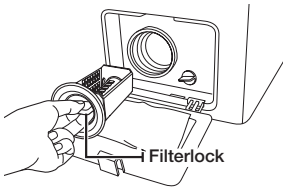

5. Tvätta bort smuts eller annat material från filtret. Se till att tömningspumpens propeller bakom filtret inte är blockerad.
6. Sätt tillbaka filterlocket.
7. Sätt tillbaka filterluckan.

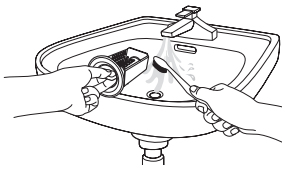

OBS! Öppna inte smutsfiltrets lock under tiden maskinen går, eftersom varmvatten kan rinna ut.

- Se till att sätta tillbaka filterlocket efter filterrengöringen. Om filtret inte sitter i maskinen kan din tvättmaskin börja uppträda felaktigt eller läcka vatten.
- Filtret ska sitta helt fast efter filterrengöringen.

RENGÖRA UTSIDAN

1. Torka av maskinens ytor och manöverpanel med en mjuk trasa och ett milt hushållsrengöringsmedel utan slipmedel.
2. Använd en mjuk trasa för att torka av ytorna.
3. Häll inte vatten på tvättmaskinen.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec6:34 2011-11-29 2:41:02

RENGÖRA TVÄTTMEDELSHÅLLAREN OCH -FACKEN.

1. Tryck på frigöringshaken på insidan av tvättmedelshållaren och dra ut den.
2. Avlägsna mjukmedelsavskiljaren och facket för flytande tvättmedel (tillval) från tvättmedelsfacket.

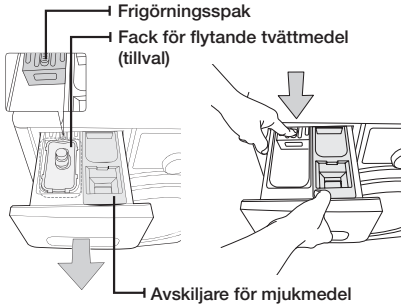

3. Tvätta alla delar under rinnande vatten.

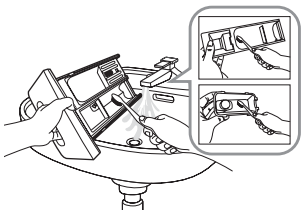

4. Tvätta hållaren invändigt, t.ex. med en gammal tandborste.
5. Byt ut avskiljaren och facket för flytande tvättmedel (tillval) genom att trycka dem ordentligt in i facket.
6. Sätt tillbaka hållaren på plats.
7. För att avlägsna återstående medel utför du en sköljning utan tvätt i trumman.

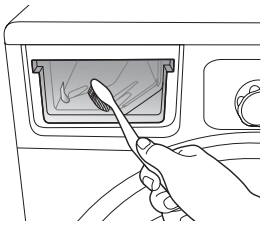

RENGÖRA NÄTFILTRET I VATTENSLANGEN

Du bör rengöra vattenslangsfiltret minst en gång om året, annars visas felmeddelandet “4E”:

1. Sätt av vattnet till tvättmaskinen.
2. Skruva loss slangen från baksidan av tvättmaskinen. För att förhindra vatten från att flöda ut på grund av högt lufttryck i slangen ska du täcka över slangen med en trasa.
3. Dra försiktigt ut filtret ur slangen med hjälp av en tång och skölj det under rinnande vatten tills det är rent. Rengör också in- och utsidan av den gängade anslutningen.
4. Sätt tillbaka filtret på plats.
5. Skruva tillbaka slangen på baksidan av tvättmaskinen.
6. Se till att anslutningarna är lufttäta och vrid på kranen.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec6:35 2011-11-29 2:41:03

rengöring och underhåll av tvättmaskinen

REPARERA EN FRUSEN TVÄTTMASKIN

Om temperaturen sjunker under noll och din tvättmaskin fryser:

1. Koppla ur tvättmaskinen
2. Häll varmt vatten på kranen för att lösgöra vattenslangen.
3. Ta bort vattenslangen och dränk den i varmt vatten.
4. Häll varmt vatten i tvättrumman och låt det vara där i 10 minuter.
5. Anslut vattenslangen till kranen och kontrollera att till- och frånvattenfunktionerna är normala.

FÖRVARA TVÄTTMASKINEN

Om du behöver ställa undan och förvara tvättmaskinen under en längre tid är det bäst att tömma den och koppla ur den. Tvättmaskiner kan skadas om vatten ligger kvar i slangarna och de invändiga komponenterna före förvaring.

1. Välj programmet **Bomull** och tillsätt blekmedel i blekmedelsfacket. Tryck sedan på knappen för **Snabbtvätt** och kör tvättmaskinen utan tvätt.
2. Stäng av kranarna och koppla från inloppsslangarna.
3. Koppla ur maskinen från strömkällan och låt luckan stå öppen så att luft kan cirkulera fritt inne i trumman.

Om tvättmaskinen har förvarats under fryspunkten kan du ge det lite tid för resterande vatten att tömmas ur maskinen innan du använder den.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec6:36 2011-11-29 2:41:07

felsökning och informationskoder

KONTROLLERA DE HÄR PUNKTERNA OM TVÄTTMASKINEN...

PROBLEM	LÖSNING
Startar inte	• Kontrollera att tvättmaskinen är inkopplad. • Se till att luckan är ordentligt stängd. • Kontrollera att vattenkranen är på. • Kontrollera att du har tryckt på knappen Start/Paus.
Det finns inget vatten eller för lite vatten	• Sätt på vattnet till maskinen. • Kontrollera att vattenslangen inte har frusit. • Rätta ut vatteninloppsslangarna. • Rengör filtret på vattenintagsslangen.
Det finns tvättmedel i tvättmedelsfacket när tvättprogrammet är genomfört.	• Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck. • Se till att tvättmedlet tillsätts i mitten av tvättmedelsfacket.
Vibrerar eller bullrar	• Kontrollera att tvättmaskinen står på en jämn yta. Om ytan inte är jämn skall du justera tvättmaskinens fötter. • Kontrollera att transportbultarna är borttagna. • Kontrollera att tvättmaskinen inte har kontakt med några andra föremål. • Kontrollera att tvätten är balanserad.
Tvättmaskinen tömmer inte och/eller centrifugerar inte.	• Rätta ut tömningsslangen. Eliminera slangar som har trasslat sig. • Kontrollera att filtret inte är igensatt.
Luckan har stängts eller öppnas inte.	• Det går inte att öppna luckan förrän tre minuter efter att maskinen har stannat eller strömmen slagits av.

Om problemet kvarstår ska du kontakta Samsungs kundtjänst.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec11:37 2011-11-29 2:41:07

felsökning och informationskoder

INFORMATIONSKODER

När tvättmaskinen inte fungerar korrekt kan du titta på informationskoden på skärmen. Om detta händer ska du kontrollera tabellen och testa föreslagen lösning innan du kallar på kundtjänst.

KODSYMBOL	LÖSNING
dE	• Se till att luckan är ordentligt stängd. • Se till att tvätten inte fastnar i luckan.
4E	• Kontrollera att vattenkranen är på. • Kontrollera vattentrycket. • Rengör filtret till vattenslangen.
5E	• Rengör filtret. • Kontrollera att tömningsslangen är riktigt monterad. • Rengör nätfiltret i vattenslangen.
UE	• Tvätten är obalanserad. Omfördela tvätten. Om endast ett plagg tvättas, till exempel en badrock eller ett par jeans, kan den sista Centrifugen misslyckas och meddelandet "UE" visas på displayen.
cE/3E/Uc	• Ring kundservice.

För koder som inte finns angivna ovan, eller om föreslagen lösning inte åtgärdar problemet, kontaktar du Samsungs kundtjänst eller din lokala återförsäljare för Samsung.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec11:38 2011-11-29 2:41:07

kalibrera tvättmaskinen

KALIBRERINGSLÄGE

Samsungs tvättmaskiner identifierar tvättvikten automatiskt. För en mer korrekt viktidentifiering, kör du kalibreringsläget efter installationen.

1. Ta ur tvätt och annat innehåll ur maskinen och stäng av den.
2. Tryck på knappen **Temp.**(🌡) och **Senarelägg slut**(🕘) samtidigt och tryck samtidigt på **Ström**(⏻) knappen.
   Då slås enheten på.
3. Tryck på knappen **Start/Paus**(⏯) för att aktivera "Kalibreringsläget".
4. Trumman roterar medurs och moturs i omkring 3 minuter.
5. När "Kalibreringsläget" har slutförts visas "End(En)" på displayen och maskinen stängs av automatiskt. Tvättmaskinen är nu klar att användas.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd 39 2011-11-29 2:41:08

PROGRAMTABELL

(● användarval)

PROGRAM	Max last (kg)	TVÄTTMEDEL			Max Temp (°C)	Centrifugvarvtal (MAX) varv/min	
		Förtvätt	Tvätt	Mjukmedel		WF0704	WF0702
Bomull ( )	7,0	●	ja	●	95	1400	1200
Syntet ( )	3,0	●	ja	●	60	1200	1200
Denim ( )	3,0	●	ja	●	60	800	800
Sänglakan ( )	1,8	●	ja	●	40	800	800
Mörka plagg ( )	4,0	●	ja	●	40	1200	1200
Daglig tvätt ( )	3,0	●	ja	●	60	1400	1200
ECO drum clean ( )	-	-	-	-	60	400	400
Super ECO wash ( )	4,0	-	ja	●	40	1200	1200
Utomhusplagg ( )	2,0	-	ja	●	40	1200	1200
Babykläder ( )	4,0	●	ja	●	95	1400	1200
Ylle ( )	2,0	-	ja	●	40	800	800
Handtvätt ( )	2,0	-	ja	●	40	400	400

PROGRAM	Eko-bubblor	Intensiv	Blötläggning	Stryktvätt	Senarelägga slut	Snabbtvätt	Programtid (min)
Bomull ( )	●	●	●	●	●	●	110
Syntet ( )	●	●	●	●	●	-	80
Denim ( )	●	●	●	●	●	-	68
Sänglakan ( )	●	●	●	●	●	-	87
Mörka plagg ( )	●	●	-	●	●	-	73
Daglig tvätt ( )	●	-	●	●	●	-	54
ECO drum clean ( )	-	-	-	-	●	-	86
Super ECO wash ( )	●	●	-	●	●	-	92
Utomhusplagg ( )	●	-	-	-	●	-	77
Babykläder ( )	●	●	●	●	●	-	133
Ylle ( )	●	-	-	-	●	-	55
Handtvätt ( )	●	-	-	-	●	-	31

1. Ett program med förtvätt tar omkring 15 minuter längre tid.
2. Programmens varaktighet har mätts under förhållanden specificerade enligt standarden IEC60456/EN60456.
   Kör kalibreringsläget efter installationen (se sidan 39).
3. Daglig tvätt: Kort program för testinstitut
4. Tiden i individuella hushåll kan variera från de värden som anges i tabellen beroende på variationer i tryck och temperatur på vattnet och tvättmängd och typ.
5. När funktionen för intensivtvätt väljs ökas programtiden för varje program.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec8:40 2011-11-29 2:41:08

tillägg och specifikationer

MATERIALTABELL

Följande symboler erbjuder tvättanvisningar. Tvättetiketterna innehåller fyra symboler i följande ordning: tvätt, blekning, torkning och strykning (och kemtvätt vid behov). Användningen av symbolerna är konsekvent bland tillverkarna av hushållstextilier och importerade alternativ. Följ tvättetiketterna för att maximera textiliernas livslängd och minska tvättproblem.

	Impregnerade material		Kan strykas vid max. 100°C
	Fint tyg		Stryk inte
95 95	Plagget kan tvättas i 95°C	A	Kan kemtvättas med alla medel
60 60	Plagget kan tvättas i 60°C	P	Kemtvätta med Perklorid, tändarbränsle, ren alkohol eller R113.
40 40	Plagget kan tvättas i 40°C	F	Kemtvätta med fotogen, ren alkohol eller R113.
30 30	Plagget kan tvättas i 30°C		Kemtvätta inte
	Plagget kan handtvättas		Plantorka
	Kemtvättas		Kan hängas för torkning
Cl	Kan blekas i kallvatten		Torka på galge
	Blek inte		Torktumla, normal värme
	Kan strykas vid max. 200°C		Torktumla, låg värme
	Kan strykas vid max. 150°C		Torktumla inte

SKYDDA MILJÖN

- Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten skall du observera lokala regler för avfall. Skär av nätsladden så att apparaten inte kan kopplas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.
- Överdosera inte tvättmedlet, följ tvättmedelstillverkarens instruktioner.
- Använd endast fläckborttagningsmedel före tvättcykeln om det är absolut nödvändigt.
- Spara vatten och el genom att bara köra fulla maskiner (exakt mängd beror på vilket program som används).

SÄKERHETSDEKLARATION

Den här produkten är godkänd enligt europeiska säkerhetsstandarder, EG direktiv 93/68 och EN Standard 60335.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec2:41 2011-11-29 2:41:11

tillägg och specifikationer

TVÄTTMASKINER FÖR HUSHÅLLET

Enligt förordning (EU) nr. 1061/2010

Samsung				
Modellnamn			WF0704	WF0702
Kapacitet		kg	7	
Energiförbrukning				
A+++ (effektivast) till D (minst effektiv)			A+++	A+++
Energiförbrukning				
Årlig energiförbrukning (AE_C)[1]		kWh/år	160	160
Energiförbrukning (E_t.60) Bomull 60 ˚C med full maskin		kWh	0,89	0,89
Energiförbrukning (E_t.60.1/2) Bomull 60 ˚C med delvis fylld maskin		kWh	0,63	0,63
Energiförbrukning (E_t.40.1/2) Bomull 40 ˚C med delvis fylld maskin		kWh	0,46	0,46
Viktat avstängningsläge (P_o)		W	0,95	0,95
Viktat läge för ström påslagen (P_l)		W	5	5
Årlig vattenförbrukning (AW_c)[2]		L/år	9400	9400
Energiklass för centrifugering[3]				
A (effektivast) till G (minst effektiv)			A	B
Maximal centrifugeringshastighet		varv/min	1400	1200
Restfukt		%	47	56
Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar			Bomull 60 ˚C och 40 ˚C + Intensiv + Eko-bubbeltvätt[4]	
Programlängd för standardprogram				
Bomull 60 ˚C vid full maskin		min	201	201
Bomull 60 ˚C vid delvis fylld maskin		min	181	181
Bomull 40 ˚C vid delvis fylld maskin		min	161	161
Viktad tid för ström påslagen		min	2	2
Onormala ljudnivåer				
Huvudtvätt		dB (A) re 1 pW	54	54
Centrifugering		dB (A) re 1 pW	73	73
Mått				
Enhetsmått	Höjd	mm	850	
	Bredd	mm	600	
	Djup[5]	mm	600	
Nettovikt		kg	65	
Bruttovikt		kg	67	
Förpackningens vikt		kg	3	
Vattentryck		kPa	50-800	
Elektrisk anslutning				
Spänning		V	220-240	
Strömförbrukning		W	2000-2400	
Frekvens		Hz	50	
Leverantörens namn			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec2:42 2011-11-29 2:41:15

1. Den årliga energiförbrukningen baseras på normala 220 tvättprogram för bomull i 60 °C och 40 °C vid full och delvis full maskin och förbrukningen för frånslaget från- och kvarpåslaget läge. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur enheten används.
2. Den årliga vattenförbrukningen baseras på normala 220 tvättprogram för bomull i 60 °C och 40 °C vid full och delvis full maskin. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur enheten används.
3. Centrifugeringen är mycket viktig när du använder torktmlare för att torka kläderna.
   Det kostar mycket mer i energi att torka kläderna än att tvätta dem.
   Om du tvättar med högt centrifugeringstal sparar det mer energi vid torkningen av kläderna i torktumlaren.
4. Programmen “Standard Bomull 60 ˚C” och “Standard Bomull 40 ˚C”, som kan väljas genom att lägga till funktionen “Intensiv” till “Bomull 60 ˚C” och “Bomull 40 ˚C” är effektivast (när det gäller vatten- och energiförbrukning) för den här typen av tvätt.
   Funktionen “Eko-bubbeltvätt” slår alltid på programmet “Bomull 60 ˚C” och “Bomull 40 ˚C”.
   Kör kalibreringsläget efter installationen (se sidan 39).
   I de här programmen kan den faktiska vattentemperaturen variera från angiven temperatur.
5. Avståndet till väggen från enheten ingår inte i djupmåttet.

WF0704Y8E-02966P-02_SV.indd Sec2:43 2011-11-29 2:41:15

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com

Kodnr. DC68-02966P-02_SV

WF0704W7(E/N/S/V/W)
WF0702W7(E/N/S/V/W)
WF0704Y7(E/N/S/V/W)
WF0702Y7(E/N/S/V/W)
WF0704Y8(E/N/S/V/W)

Vaskemaskin

bruksanvisning

tenk deg mulighetene

Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.
For å motta mer fullstendig service kan du
registrere produktet ditt på

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd 1 2011-11-29 2:41:35

funksjoner på din nye vaskemaskin fra samsung

Din nye vaskemaskin vil endre ditt syn på å vaske tøy. Din nye vaskemaskin fra Samsung har alle funksjonene som gjør klesvask så enkelt og hyggelig som mulig, fra den spesialiserte økoboblefunksjonen til energibesparelsen.

- **Energibesparelse**
  Denne modellen gir mer effektivt energiforbruk sammenlignet med vanlige A-rangerte maskiner på grunn av det spesielle boblegeneratorsystemet og den stille invertermotoren.
- **Økoboblevask**
  Samsungs effektive Økoboble gir forbedret renhet med avansert stell av stoff. Økoboble gjør at vaskemiddelet distribueres jevnt og trenger gjennom stoffene raskere og dypere.
- **Hurtigvask**
  Her står det om tid! Hurtigvaskprogrammet kan hjelpe deg i din travle hverdag - nå kan du vaske favorittklærne dine (opptil 2 kg) på 15 minutter!
- **Stille motor**
  Samsungs unike stille motor bruker ikke belter eller gir, og dette reduserer vibrering og gjør vaskemaskinen mer stille og varig.
- **ECO drum clean**
  Med Økotrommelrens kan du holde vaskemaskinen ren selv uten bruk av kjemisk vaskemiddel eller blekemiddel. Hold trommelen ren og luktfri med dette spesialiserte renseprogrammet.
- **Babyprogram**
  Vaskemaskinen fra Samsung inneholder vaskeprogrammer som gir beskyttelse til tøyet for barn med ømfintlig hud. Disse programmene reduserer barns hudirritasjon ved å minimere vaskemiddelrester. I tillegg klassifiserer disse programmene skittentøy i forskjellige typer og vasken utføres i henhold til skittentøysegenskapene slik at barnas klær føles oppfriskende rene når de tar på seg tøyet.
- **Ullsertifisert**
  Maskinen har blitt testet og bestod kravene i Woolmark Companys spesifikasjon for maskinvaskbare ullprodukter. Dette merket er den oppgraderte sertifiseringen som er bedre enn det eksisterende Woolmark, som ikke bare garanterer vaskeytelse, men også fabrikkstell for ullprodukter. Tøyet skal vaskes i henhold til instruksjonene på plaggets etikett, som spesifisert av Woolmark og Samsung.
- **Håndvask**
  Hvis klærne trenger spesiell behandling, kan du angi dette ved hjelp av innstillingene for temperatur, finvask og korrekt vannmengde.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec1:2 2011-11-29 2:41:42

- **Utsatt slutt**

  Utsett en syklus i opptil 19 timer i trinn på 1 time og gjør det mer praktisk å bruke vaskemaskinen, spesielt når du skal ut.

- **Barnesikring**

  Barnesikringsfunksjonen sikrer at nysgjerrige små hender holdes unna vaskemaskinen. Denne sikkerhetsfunksjonen hindrer barn i å leke med vaskemaskinen og varsler deg når den aktiveres.

- **Digitalt grafisk display**

  Kontrollpanelet digitalt grafisk display er tydelig og enkelt å bruke og gir minimalt med stress og rot. Og mens det er enkelt å bruke, gjør det digitale grafiske displayet at du kan gjøre raske og nøyaktige justeringer på vasken for å få utmerkede vaskeresultater.

- **Bred dør**

  Ekstra bred dør gjør det praktisk å titte inn! Det er enkelt å legge inn og ta ut tøyet, spesielt når det gjelder store ting som sengetøy, håndklær osv.

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av din nye vaskemaskin fra Samsung. Se i den for å finne beskrivelser av kontrollpanelet, instruksjoner for hvordan du bruker vaskemaskinen og tips for å få mest mulig ut av de toppmoderne funksjonene. Delen "Feilsøking og informasjonskoder" på side 37 forteller deg hva du skal gjøre hvis noe går galt med den nye vaskemaskinen.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec1:3 2011-11-29 2:41:42

sikkerhetsinformasjon

Gratulerer med din nye vaskemaskin fra Samsung. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet. Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen for å få fullt utbytte av vaskemaskinens mange fordeler og funksjoner.

DET DU TRENGER Å VITE OM SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les denne håndboken nøye for å sikre at du vet hvordan du trygt og effektivt skal bruke de omfattende funksjonene til det nye apparatet, og ta vare på håndboken på et trygt sted i nærheten av apparatet til fremtidig referanse. Bruk dette apparatet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne instruksjonshåndboken.
Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne bruksanvisningen dekker ikke alle mulige omstendigheter og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være varsom og nøyaktig når du installerer, vedlikeholder og bruker vaskemaskinen.
Siden disse følgende bruksinstruksjonene dekker forskjellige modeller, kan kjennetegnene til din vaskemaskin variere noe fra de som beskrives i denne håndboken, og det er ikke sikkert at alle varselstegnene gjelder. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter eller finner hjelp og informasjon online på www.samsung.com.

VIKTIGE SIKKERHETSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER

Betydningen av ikonene og tegnene i denne bruksanvisningen:

⚠ **ADVARSEL**	Farer eller utrygge vaner som kan føre til **alvorlig personskade, død og/ eller skade på eiendom**.
⚠ **FORSIKTIG**	Farer eller utrygge vaner som kan føre til **personskade og/eller skade på eiendom**.
⚠ **FORSIKTIG**	For å redusere risikoen for brann, eksplosjon, elektrisk støt eller personskade når du bruker maskinen, bør du følge disse grunnleggende sikkerhetsforholdsreglene:

	IKKE forsøk.
	IKKE demonter.
	IKKE berør.
	Følg retningslinjene eksplisitt.
	Dra ut støpselet fra veggkontakten.
	Kontroller at maskinen er jordet for å hindre elektrisk støt.
	Ring servicesenteret for å få hjelp.
	Merk

Disse varselskiltene er her for å hindre at du eller andre blir skadet.
Følg dem eksplisitt.
Når du har lest denne delen, oppbevarer du den på et trygt sted for fremtidig referanse.

Les alle instruksjonene før du bruker apparatet.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec10:4 2011-11-29 2:41:42

Som for alt utstyr som bruker elektrisitet og har bevegelige deler, finnes det potensielle farer. For å bruke dette apparatet på en trygg måte gjør du deg kjent med operasjonen av det og er forsiktig når du bruker det.

Ikke la barn (eller dyr) leke på eller i vaskemaskinen. Døren til vaskemaskinen er vanskelig å åpne fra innsiden, og barn kan bli alvorlig skadet hvis de blir fanget inni den.

ADVARSEL Dette apparatet skal ikke brukes av personer (barn innbefattet) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de ikke veiledes eller instrueres om bruken av apparatet av den som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Hvis støpselet og/eller strømledningen er skadd, må det skiftes av produsenten eller dennes servicerepresentant, eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.

Denne maskinen bør plasseres i nærheten av strømtilførselen, vanntilførselskranene og avløpsrørene.

For vaskemaskiner med ventilasjonsåpninger i sokkelen må du sørge for at åpningen ikke tettes av et teppe eller andre hindringer.

Bruk det nye slangesettet. Gamle slangesett skal ikke brukes på nytt.

INSTRUKSJON OM WEEE-MERKET

Riktig avhending av dette produktet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr)

(Tilgjengelig i EU og andre europeiske land med separate innsamlingssystemer)

Dette merket på produkt, tilbehør eller skriftlig dokumentasjon angir at produktet og det elektroniske tilbehøret (f.eks. lader, headset, USB-kabel) ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. For å unngå skade på miljøet eller folks helse på grunn av ukontrollert deponering av avfall, må dette skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private husholdninger må kontakte enten stedet de kjøpte produktet eller lokale myndigheter for informasjon om hvor og hvordan de kan bringe dette produktet til et trygt sted for resirkulering.

Bedrifter må kontakte leverandøren og undersøke betingelser og vilkår i kjøpekontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret må ikke blandes sammen med annet kommersielt avfall.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec10:5 2011-11-29 2:41:43

sikkerhetsinformasjon

⚠ ADVARSEL ALVORLIGE VARSELSTEGN FOR INSTALLASJON

Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert tekniker eller et servicefirma.
- Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller personskader.

Apparatet er tungt så vær forsiktig når du løfter det

Sett strømledningen i et vegguttak på AC 220-240 V / 50 Hz eller høyere og bruk vegguttaket kun til dette apparatet. Du må heller ikke bruke en skjøteledning.
- Hvis du deler et vegguttak med andre apparater gjennom en flergrenet skjøteledning, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at strømspenningen, frekvensen og strømstyrken samsvarer med produktspesifikasjonene. Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann. Sett støpselet skikkelig i vegguttaket.

Fjern jevnlig alle fremmedelementer som støv eller vann fra støpselets terminaler og kontaktpunkter med en tørr klut.
- Ta ut støpselet og rengjør det med en tørr klut.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Sett støpselet i vegguttaket i riktig retning slik at ledningen løper mot gulvet.
- Hvis du setter støpselet i vegguttaket i motsatt retning, kan de elektriske ledningene inni kabelen bli skadet og dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Hold alt emballasjemateriell utenfor barns rekkevidde siden emballasjemateriell kan være farlig for barn.
- Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det føre til kvelning.

Hvis apparatet eller støpselet er skadet, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.

Dette apparatet må være skikkelig jordet.
Apparatet må ikke jordes til et gassrør, et vannrør i plast eller en telefonledning.
- Det kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
- Aldri sett strømledningen i et vegguttak som ikke er jordet skikkelig, og kontroller at det er i samsvar med lokale og nasjonale retningslinjer.

Ikke installer dette apparatet i nærheten av et varmeapparat eller antennelige materialer.
Ikke installer dette apparatet i fuktige, oljete eller støvete omgivelser som er utsatt for direkte sollys og vann (regndråper).

Ikke installer dette apparatet på et sted med lav temperatur
- Frost kan føre til at rørene sprekker.

Ikke installer dette apparatet på et sted der det kan lekke gass.
- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk en elektrisk omformer.
- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk en skadet strømkontakt, et skadet støpsel eller et løst vegguttak.
- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke dra i eller bøy strømledningen for mye.
Ikke vri eller knyt strømledningen.
Ikke heng strømledningen over en metallgjenstand, plasser en gjenstand oppå strømledningen, plasser strømledningen mellom gjenstander eller dytt strømledningen inn i området bak apparatet.
- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec10:6 2011-11-29 2:41:43

Ikke dra i strømledningen når du tar ut støpselet.
- Ta ut støpselet ved å holde i selve støpselet.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke legg strømledningen og rørene på steder der du kan snuble i dem.

FORSIKTIG VARSELSTEGN FOR INSTALLASJON

Dette apparatet bør plasseres på en slik måte at det er lett å få tilgang til støpselet.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av strømlekkasje.

Installer apparatet på et rett og hardt gulv som kan støtte vekten.
- Hvis ikke kan det føre til unormale vibrasjoner, bevegelser, støy eller problemer med produktet.

ADVARSEL ALVORLIGE VARSELSTEGN FOR BRUK

Hvis apparatet oversvømmes, slår du av vannforsyningen og strømforsyningen øyeblikkelig og kontakter ditt nærmeste servicesenter.
- Ikke ta på støpselet med våte hender.
- Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk støt.

Hvis apparatet lager en merkelig lyd, en svidd lukt eller røyk, tar du ut støpselet øyeblikkelig og kontakter ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.

I tilfelle gasslekkasje (som propangass, LP-gass osv.), lufter du øyeblikkelig uten å røre støpselet. Ikke ta på apparatet eller strømledningen.
- Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
- En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann.

Ikke la barn leke i eller på vaskemaskinen. I tillegg må du fjerne håndtaket på døren når du avhender apparatet.
- Hvis et barn blir fanget inni maskinen, kan de bli kvalt.

Sørg for å fjerne emballasjen (svamp, polystyrenskum) som er festet til bunnen av vaskemaskinen før du bruker den.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec10:7 2011-11-29 2:41:44

Ikke vask plagg som er tilsølt med bensin, parafin, benzen, malingstynner, alkohol eller andre brannfarlige eller eksplosive substanser.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann eller en eksplosjon.

Ikke åpne døren til vaskemaskinen med makt mens den er i gang (vask med høy temperatur/tørking/sentrifugering).

- Vann som strømmer ut av vaskemaskinen kan føre til brannskader eller til at gulvet blir glatt.

Det kan føre til skader.

- Hvis du åpner døren med makt kan det føre til skader på produkt eller personer.

Ikke plasser hånden under vaskemaskinen.

- Det kan føre til skader.

Ikke ta på støpselet med våte hender.

- Det kan føre til elektrisk støt.

Ikke skru av apparatet ved å ta ut støpselet mens maskinen er i gang.

- Hvis du setter støpselet i vegguttaket igjen, kan det føre til gnister eller elektrisk støt eller brann.

Ikke la barn eller svekkede personer bruke vaskemaskinen uten tilsyn. Ikke la barn klatre på apparatet.

- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt, brannskader eller andre skader.

Ikke stikk hånden eller en metallgjenstand under vaskemaskinen mens den er i gang.

- Det kan føre til skader.

Ikke koble fra apparatet ved å dra i strømledningen. Ta alltid tak i støpselet og dra det rett ut fra vegguttaket.

- Skader på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.

Ikke forsøk å reparere, demontere eller gjøre endringer på maskinen selv.

- Ikke bruk en annen sikring (av kobber, stålkabel osv.) enn standardsikringen.
- Når apparatet må repareres eller reinstalleres, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt, brann, problemer med produktet eller personskader.

Hvis vannslangen løsner fra vannkranen og oversvømmer apparatet må du ta ut støpselet.

- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ta ut støpselet når apparatet ikke brukes over lengre perioder eller under tordenvær.

- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec10:8 2011-11-29 2:41:44

⚠ FORSIKTIG VARSELSTEGN FOR BRUK

Hvis vaskemaskinen får sølt fremmedelementer som vaskemiddel, skitt, matavfall osv. på seg, tar du ut støpselet og rengjør vaskemaskinen ved å bruke en myk og fuktig klut.

- Hvis ikke kan det føre til misfarging, deformering, skader eller rust.

Frontglasset kan bli ødelagt ved harde støt. Vær forsiktig når du bruker vaskemaskinen.

- Hvis glasset knuses, kan det føre til skader.

Etter en vannforsyningsfeil eller ved tilkobling av vannslangen på nytt, åpner du vannkranen forsiktig.
Åpne vannkranen forsiktig etter lange perioder uten bruk.

- Lufttrykket i vannslangen eller vannrøret kan føre til skader på en del eller vannlekkasje.

Hvis det oppstår en dreneringsfeil under en funksjon, kontrollerer du om det er et dreneringsproblem.

- Hvis vaskemaskinen brukes når den er oversvømt på grunn av et dreneringsproblem, kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av strømlekkasje.

Legg tøyet helt inn i vaskemaskinen slik at det ikke sitter fast i døren.

- Hvis tøyet blir sittende fast i døren, kan det føre til skader på tøyet eller vaskemaskinen eller til vannlekkasje.

Kontroller at vannkranen er skrudd av når vaskemaskinen ikke brukes.

- Kontroller at skruen på vannslangeforbinderen er skikkelig strammet.
- Hvis ikke kan det føre til skader på eiendommen eller personer.

Pass på at ikke gummiforseglingen og dørglassene på forsiden blir tilsmusset av fremmedelementer (f.eks. rester, tråd, hår osv.)

- Hvis det setter seg fast fremmedelementer i døren eller døren ikke er fullstendig lukket, kan det føre til vannlekkasje.

Åpne vannkranen og kontroller om vannslangeforbinderen er skikkelig strammet og at det ikke er vannlekkasjer før du bruker produktet.

- Hvis skruene eller vannslangeforbinderen er løse, kan det føre til vannlekkasje.

Produktet du har kjøpt, er beregnet på bruk i private hjem.

Bruk til kommersielle formål regnes som misbruk av produktet. I slike tilfeller vil ikke produktet dekkes av Samsungs standardgaranti, og Samsung påtar seg intet ansvar for feil eller skader som oppstår på grunn av slik misbruk.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec10:9 2011-11-29 2:41:44

sikkerhetsinformasjon

Ikke stå oppå apparatet eller plasser gjenstander (som klær, stearinlys, tente sigaretter, asjetter, kjemikalier, metallgjenstander osv.) oppå apparatet.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller skader.

Ikke spray flyktige materialer som insektsmidler på apparatets overflate.

- I tillegg til å være skadelig for mennesker kan det også føre til elektrisk støt, brann eller problemer med produktet.

Ikke plasser en gjenstand som genererer et elektromagnetisk felt i nærheten av vaskemaskinen.

- Det kan føre til skader på grunn av feil.

Siden vannet som dreneres i løpet av en vask på høy temperatur eller tørkesyklus er varmt, må du ikke ta på vannet.

- Det kan føre til brannskader eller andre skader.

Ikke vask, sentrifuger eller tørk vannfaste seter, matter eller klær (*) med mindre apparatet har et spesielt program for vasking av slike elementer.

- Ikke vask tykke, harde matter selv om vaskemerket står på etiketten.
- Det kan føre til personskader eller skader på vaskemaskinen, vegger, gulv eller tøy på grunn av unormale vibrasjoner.

* Sengetøy i ull, regntøy, fiskevester, skibukser, soveposer, bleieomslag, joggedresser og omslag til sykler, motorsykler og biler osv.

Ikke bruk vaskemaskinen når vaskemiddelesken er fjernet.

- Det kan føre til elektrisk støt eller skader på grunn av vannlekkasje.

Ikke berør innsiden av trommelen under eller rett etter tørking siden den er varm.

- Det kan føre til brannskader.

Ikke stikk hånden inn i vaskemiddelesken etter at du har åpnet den.

- Dette kan føre til skader siden hånden din kan bli sittende fast i vaskemiddelskuffen. Ikke plasser andre gjenstander enn tøy (som sko, matavfall, dyr) i vaskemaskinen.
- Det kan føre til skader på vaskemaskinen, eller skader og død i tilfellet kjæledyr på grunn av de unormale vibrasjonene.

Ikke trykk på knappen med skarpe gjenstander som nåler, kniver, fingernegler osv.

- Det kan føre til elektrisk støt eller skader.

Ikke vask plagg som er tilsmusset med oljer eller kremer som vanligvis finnes i hudpleiebutikker eller massasjeklinikker.

- Det kan føre til at gummiforseglingen blir deformert og vannlekkasje.

Ikke la metallgjenstander, som sikkerhetsnåler eller hårnåler, eller blekemiddel ligge i trommelen over lengre tid.

- Det kan føre til at trommelen ruster.
- Hvis det begynner å dannes rust på trommeloverflaten, påfører du et (nøytralt) vaskemiddel på overflaten og bruker en svamp for å rengjøre den. Bruk aldri metallbørste.

Ikke bruk tørt vaskemiddel direkte og ikke vask, skyll eller sentrifuger tøy som inneholder tørt vaskemiddel.

- Det kan føre til spontan forbrenning eller antenning på grunn av varmen til oljens oksidering.

Ikke bruk varmt vann fra enheter for vannkjøling/-varming.

- Det kan føre til problemer med vaskemaskinen.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec10:10 2011-11-29 2:41:45

Ikke bruk nøytral håndvasksåpe til vaskemaskinen.
- Hvis den hardner og samler seg inni vaskemaskinen kan den føre til problemer med produktet, misfarging, rust eller vond lukt.

Ikke vask store plagg som sengetøy i vaskeposen.
- Legg sokker og undertøy i vaskeposen og vask dem med andre plagg.
- Hvis ikke kan det føre til skader eller unormale vibrasjoner.

Ikke bruk hardnet vaskemiddel.
- Hvis det samler seg opp inni vaskemaskinen, kan det føre til vannlekkasje.

For vaskemaskiner med ventilasjonsåpninger i sokkelen må du sørge for at åpningen ikke tettes av et teppe eller andre hindringer.

Sørg for at alle lommer i vasketøyet er tomme.
- Harde, skarpe gjenstander, som f.eks. mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer eller steiner, kan forårsake omfattende skader på maskinen.

Ikke vask klær med store spenner, knapper eller andre tunge metallgjenstander.

ADVARSEL ALVORLIGE VARSELSTEGN FOR RENGJØRING

Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det.
Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre apparatet.
- Det kan føre til misfarging, deformering, skader, elektrisk støt eller brann.

Før rengjøring eller utføring av vedlikehold må du koble apparatet fra veggkontakten.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec10:11 2011-11-29 2:41:45

innhold

INSTALLERE VASKEMASKINEN
13

13 Kontrollere delene
14 Imøtekomme installasjonskrav
14 Strømforsyning og jording
14 Vannforsyning
15 Tømming
15 Gulvet
15 Omgivende temperatur
15 Installasjon i alkove eller skap
15 Installere vaskemaskinen

VASK AV TØY
21

21 Vaske for første gang
21 Grunnleggende instruksjoner
22 Bruke kontrollpanelet
25 Barnesikring
25 Lyd av
26 Utsatt slutt
26 Min syklus
27 Økoboble
28 Vaske klær med syklusvelgeren
29 Vaske tøy manuelt
29 Retningslinjer for vask av tøy
30 Informasjon om vaskemiddel og tilsetninger
30 Hvilket vaskemiddel du skal bruke
31 Vaskemiddelskuff
31 Flytende vaskemiddel (utvalgte modeller)

RENGJØRE OG VEDLIKEHOLDE VASKEMASKINEN
32

32 Økotrommelrens
33 Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle
34 Rengjøre filteret
34 Utvendig rengjøring
35 Rengjøre vaskemiddelskuffen og skuffens spor
35 Rengjøre vannslangens maskefilter
36 Reparere en frosset vaskemaskin
36 Oppbevare vaskemaskinen

FEILSØKING OG INFORMASJONSKODER
37

37 Kontroller disse punktene hvis vaskemaskinen...
38 Informasjonskoder

SYKLUSTABELL
39

39 Syklustabell

VEDLEGG
40

40 Tekstilpleietabell
40 Miljøvern
40 Samsvarserklæring
41 Spesifikasjoner

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec3:12 2011-11-29 2:41:45

installere vaskemaskinen

Sørg for at installatøren følger disse instruksjonene nøye slik at den nye vaskemaskinen fungerer skikkelig og du ikke risikerer skader når du vasker tøy.

KONTROLLERE DELENE

Pakk vaskemaskinen nøye ut og sørg for at du har mottatt alle delene som vises nedenfor. Hvis vaskemaskinen har blitt skadet under transporten, eller hvis du ikke har alle delene, kontakter du Samsungs kundeservice eller din Samsung-forhandler.

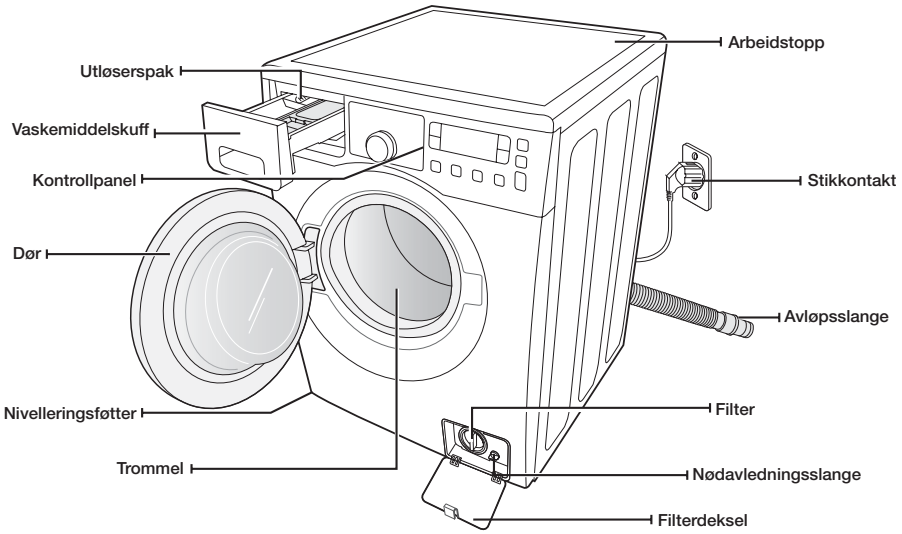

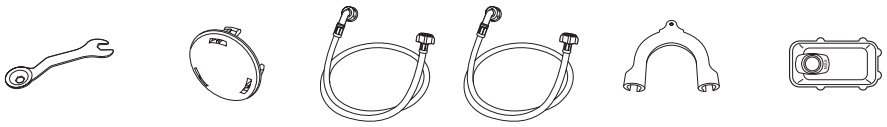

Skrunøkkel | * Bolthullplugger | Kald | Het (Utvalgt modell) | Slangeholder | Vaskemiddelboks (Utvalgt modell)

Vannslange

* **Bolthullplugger**: Antallet bolthullplugger avhenger av modellen (3~5 plugger).

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec4:13 2011-11-29 2:41:45

installere vaskemaskinen

IMØTEKOMME INSTALLASJONSKRAV

Strømforsyning og jording

ADVARSEL Bruk aldri skjøteledning.
Bruk kun strømledningen som følger med vaskemaskinen.

Når du forbereder installasjonen, kontrollerer du at strømtilførselen har:
- AC 220-240 V / 50 Hz sikring eller kretsbryter
- Individuell grenledning kun til vaskemaskinen

Vaskemaskinen må være jordet. Hvis det oppstår feil på vaskemaskinen vil jordingen redusere risikoen for elektrisk støt ved å tilby strømmen minste motstands vei.
Med vaskemaskinen følger det en strømledning som har et tretannet jordstøpsel til bruk i et skikkelig installert og jordet uttak.

Koble aldri jordledningen til plomberingsrør i plast, gassrør eller varme vannrør.

Feil kobling av utstyrets jordingsleder kan føre til elektrisk støt.
Snakk med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er usikker på om vaskemaskinen er skikkelig jordet. Ikke endre støpselet som følger med vaskemaskinen. Hvis det ikke passer i uttaket, får du et skikkelig uttak installert av en elektriker.

Vannforsyning

Vaskemaskinen fyller seg skikkelig når vanntrykket er 50 kPa ~ 800 kPa. Vanntrykk på mindre enn 50 kPa kan føre til svikt i vannventilen slik at vannventilen ikke stenger seg helt. Eller det kan ta lenger tid å fylle vaskemaskinen enn det kontrollene tillater, og dermed slår vaskemaskinen seg av. (Det er en innebygd fyllingstidsgrense i kontrollene som er designet for å hindre oversvømmelser hvis en intern slange løsner.)

Vannkranene må være innenfor 120 cm fra baksiden av vaskemaskinen så de medfølgende inntaksslangene når frem til vaskemaskinen.

De fleste rørleggerbutikker selger inntaksslanger i forskjellige lengder opptil 305 cm.

Du kan redusere risikoen for lekkasjer og vannskader ved å:
- Ha vannkraner lett tilgjengelig.
- Skru av kraner når vaskemaskinen ikke brukes.
- Periodevis se etter lekkasjer i armaturene til vanninntaksslangen.

ADVARSEL Før du bruker vaskemaskinen første gang ser du etter lekkasjer i alle tilkoblinger i vannventilen og kranene.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec4:14 2011-11-29 2:41:46

Tømming

Samsung anbefaler en stigerørshøyde på 65 cm. Avløpsslangen må gå gjennom avløpsslangefestet til stigerøret. Stigerøret må være stort nok til den ytterste diameteren på avløpsslangen. Avløpsslangen festes på fabrikken.

Gulvet

For å gi best mulig ytelse må vaskemaskinen installeres på et solid gulv. Tregulv kan måtte forsterkes for å minimere vibrering og/eller ubalanse. Tepper og myke flisoverflater bidrar til vibrering, og vaskemaskinen har da en tendens til å flytte litt på seg under sentrifugeringen.

Aldri installer vaskemaskinen på en plattform eller en struktur med dårlig støtte.

Omgivende temperatur

Ikke installer vaskemaskinen på steder hvor vannet kan fryse, siden vaskemaskinen alltid har litt vann i vannventilen, pumpen og slangeområdene. Fryst vann i rørene kan gi skader på belter, pumpen og andre komponenter.

Installasjon i alkove eller skap

For trygg og skikkelig bruk krever den nye vaskemaskinen minimum fri plass på:

Sidene – 25 mm	Baksiden – 50 mm
Toppen – 25 mm	Forsiden – 465 mm

Hvis både vaskemaskinen og tørketrommelen installeres sammen, må forsiden av alkoven eller skapet ha en fri luftåpning uten hindringer på 465 mm. Vaskemaskinen alene krever ikke en spesifikk luftåpning.

INSTALLERE VASKEMASKINEN

TRINN 1
Velge plasseringssted

Før du installerer vaskemaskinen må du sørge for at plasseringsstedet:

- Har en hard, jevn overflate uten tepper eller underlag som kan hindre ventilasjon
- Ikke står i direkte sollys
- Har tilstrekkelig ventilasjon
- Vil ikke fryse (under 0 ˚C)
- Ikke er plassert ved siden av varmekilder som olje eller gass
- Har nok plass så ikke vaskemaskinen står på strømledningen

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec4:15 2011-11-29 2:41:46

TRINN 2
Fjerne fraktboltene

Før du installerer vaskemaskinen, må du fjerne alle fraktboltene på baksiden av maskinen.

1. Løsne alle boltene med den medfølgende skrunøkkelen.

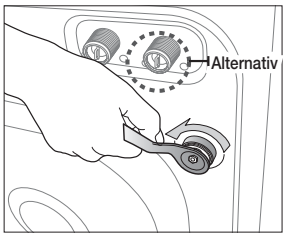

2. Hold bolten med skrunøkkelen og dra den gjennom den brede delen av hullet. Gjenta dette for hver bolt.

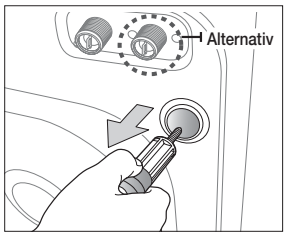

3. Dekk hullene med plastdekslene som følger med.

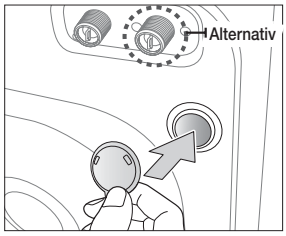

4. Oppbevar fraktboltene på et trygt sted i tilfelle du må flytte vaskemaskinen i fremtiden.

ADVARSEL Emballasje kan være farlig for barn. Oppbevar all emballasje (plastposer, polystyren osv.) utilgjengelig for barn.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec4:16 2011-11-29 2:41:47

TRINN 3
Justere nivelleringsføttene

Når du installerer vaskemaskinen må du kontrollere at strømledningen, vannforsyningen og avløpet er lett tilgjengelig.

1. Skyv vaskemaskinen på plass.
2. Rett opp vaskemaskinen ved å vri nivelleringsføttene innover eller utover med hånden.

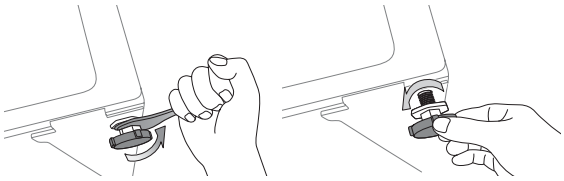

3. Når vaskemaskinen er rett, strammer du mutterne med skrunøkkelen som følger med vaskemaskinen.

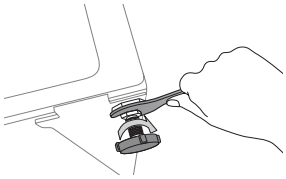

TRINN 4
Koble til vannet og avløpet

Koble til vannslangen

1. Ta den L-formede rørdelen for kaldtvannsslangen og koble den til kaldtvannsinntaket bak på maskinen. Stram til for hånd.

Vannslangen må være koblet til vaskemaskinen i én ende og til vannkranen i den andre. Ikke strekk vannslangen. Hvis vannslangen er for kort, må den byttes ut med en lengre høytrykksslange.

2. Koble den andre enden av kaldtvannsslangen til utslagsvaskens kaldtvannskran og stram til for hånd. Om nødvendig kan du flytte vannslangen på vaskemaskinen ved å løsne rørdelen, dreie slangen og stramme til rørdelen igjen.

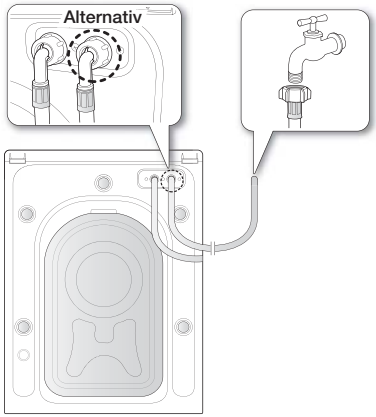

For utvalgte modeller med et ekstra varmtvannsinntak:

1. Ta den røde L-formede rørdelen for varmtvannsslangen og koble den til varmtvannsinntaket bak på maskinen. Stram til for hånd.
2. Koble den andre enden av varmtvannsslangen til utslagsvaskens varmtvannskran og stram til for hånd.
3. Bruk et Y-stykke hvis du bare vil bruke kaldt vann.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec4:17 2011-11-29 2:41:47

Koble til vannslangen

1. Fjern adapteren fra vannslangen.

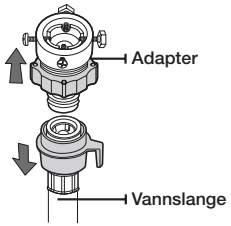

2. Bruk først en skrutrekker av typen "+" og løsne de fire skruene på adapteren. Ta så adapteren og drei del (2) i pilens retning til det er en åpning på 5 mm.



3. Sett adapteren på vannkranen ved å stramme til skruene skikkelig mens du løfter adapteren oppover. Drei del (2) i pilretningen og koble til (1) og (2).

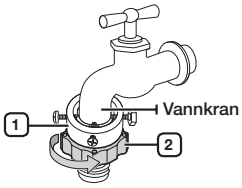

4. Koble vannslangen til adapteren. Når du løsner del (3), tilsluttes slangen automatisk til adapteren og lager en klikkende lyd.

Når du har koblet vannslangen til adapteren, kontrollerer du at den er skikkelig tilkoblet ved å dra vannslangen nedover.

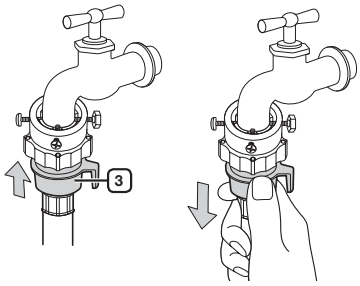

5. Koble den andre enden av vannslangen til inntaksventilen bak på vaskemaskinen. Skru slangen helt inn (med urviseren).

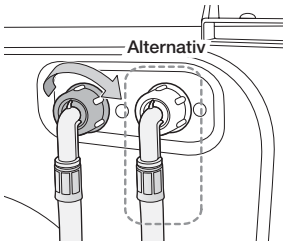

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec4:18 2011-11-29 2:41:48

6. Skru på vannforsyningen og kontroller at det ikke lekker vann fra vannventilen, kranen eller adapteren. Hvis det er vannlekkasje, gjentar du de forrige trinnene.

ADVARSEL Ikke bruk vaskemaskinen hvis det er en vannlekkasje. Dette kan føre til elektrisk støt eller skade.

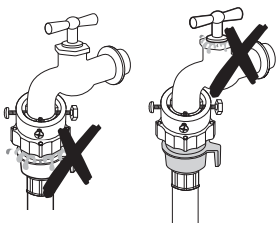

- Hvis vannkranen har en tappekran med gjenger, kobler du vannslangen til kranen som vist på illustrasjonen.

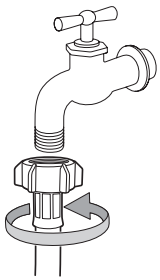

Bruk den vanligste typen tappekran til vanntilførselen. Dersom kranen er firkantet eller for stor, må du fjerne avstandsringen før du setter kranen inn i adapteren.

Koble til vannslangen (utvalgte modeller)

Vannslangen ble oppfunnet for perfekt lekkasjebeskyttelse. Den er festet til vannslangen og kutter automatisk av vannstrømmen hvis slangen er skadet. Det viser også en varselsindikator.

- Koble vannforsyningsslangen til kranen som vist.

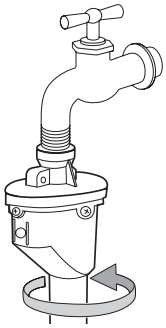

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec4:19 2011-11-29 2:41:49

Koble til avløpsslangen

Enden av avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

1. **Over kanten på en utslagsvask:** Avløpsslangen må plasseres i en høyde på mellom 60 og 90 cm. Bruk den medfølgende plastslangeholderen til å holde avløpsslangens avløpsrør bøyd. Fest holderen til veggen med en krok eller til kranen med et stykke hyssing for å hindre at avløpsslangen beveger seg.

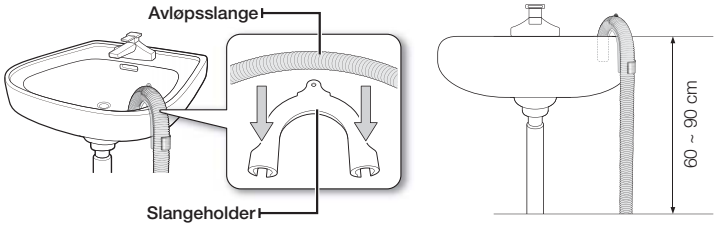

2. **I en avløpsrørforgrening i utslagsvasken:** Avløpsrørets forgrening må være over utslagsvaskens vannlås, slik at enden på slangen er minst 60 cm over gulvet.
3. **I et avløpsrør:** Vi anbefaler at du bruker et 65 cm høyt loddrett rør som ikke må være kortere enn 60 cm og ikke lengre enn 90 cm.

Stigerørsavløpet krever;
- minimum diameter 5 cm.
- minimum bortføringskapasitet 60 liter per minutt.

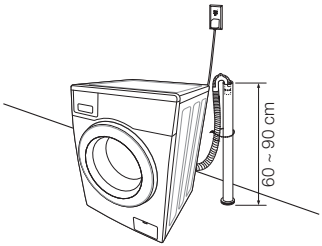

TRINN 5
Koble vaskemaskinen til strømmen

Koble strømledningen til vegguttak, et AC 220-240 V / 50 Hz godkjent elektrisk uttak beskyttet av en sikring eller kretsbryter. (Du finner mer informasjon om krav til strøm og jording på side 14.)

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec4:20 2011-11-29 2:41:49

vask av tøy

Med den nye vaskemaskinen fra Samsung blir den vanskeligste delen av klesvasken å bestemme hva du skal vaske først.

VASKE FOR FØRSTE GANG

Før du vasker tøy for første gang må du kjøre en fullstendig tom syklus (dvs. ikke noe skittentøy).

1. Trykk på knappen **På/Av**(⏻).
2. Ha litt vaskemiddel i vaskemiddelrommet Ⅱ til vaskemiddelskuffen.
3. Åpne vanninntaket til vaskemaskinen.
4. Trykk på knappen **Start/Pause**(⏯).

Da fjernes eventuelt vann som kan ligge igjen i maskinen etter produsentens test.

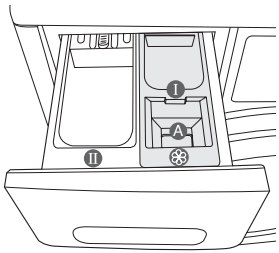

Rom Ⅰ: Vaskemiddel for forvask eller stivelse.
Rom Ⅱ: Vaskemiddel for hovedvask, bløtemiddel for vann, bløtleggingsmiddel, blekemiddel og flekkfjerner.

For å bruke flytende vaskemiddel bruker du vaskemiddelboksen (se side 31 i håndboken for din modell). Ikke tilsett pulver i vaskemiddelboksen.

Rom ❋: Tilsetninger, f.eks. tøymykner eller utformer (ikke fyll opp høyere enn nedre kant (MAX) på "A").

GRUNNLEGGENDE INSTRUKSJONER

1. Legg skittentøyet i vaskemaskinen.

ADVARSEL Ikke overfyll vaskemaskinen. For å finne vaskekapasiteten til hver type vask ser du tabellen på side 30.

- Kontroller at skittentøyet ikke setter seg fast i døren, da dette kan føre til vannlekkasje.
- Vaskemiddel kan bli liggende igjen i den fremre gummidelen av vaskemaskinen etter hver syklus. Fjern eventuelt gjenværende vaskemiddel, da det kan føre til vannlekkasje.
- Ikke berør dørglasset mens vaskemaskinen kjører eller den er varm.
- Ikke åpne vaskemiddelskuffen eller filteret mens vaskemaskinen kjører eller du kan bli utsatt for varmt vann eller damp.
- Ikke vask vannfaste plagg på et vanlig program, men bruk utendørs pleie-programmet.

2. Lukk døren til den festes på plass.
3. Slå på maskinen.
4. Legg vaskemiddel og tilsetninger i dispenserskuffen.
5. Velg riktig syklus og alternativer for vasken.
   Vaskeindikatorlyset lyser og angitt syklustid vises på displayet.
6. Trykk på knappen **Start/Pause**(⏯).

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec5:21 2011-11-29 2:41:50

vask av tøy

BRUKE KONTROLLPANELET

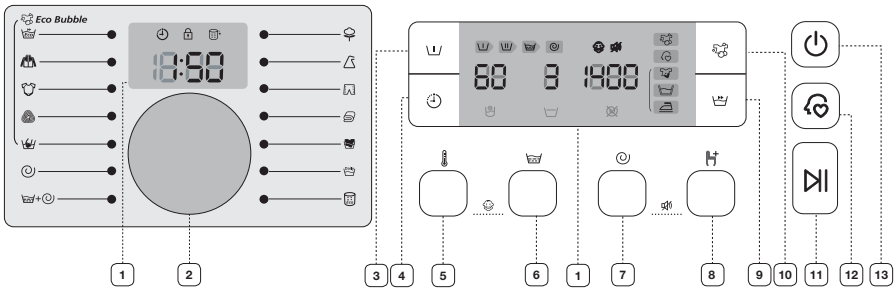

1 DIGITALT GRAFISK DISPLAY	Viser hvor mye tid som er igjen av vaskesyklusen, alle opplysninger om vasken og feilmeldinger.
2 SYKLUSVELGER	Velg sentrifugemønster og sentrifugehastighet for syklusen. Du finner detaljert informasjon under "Vaske klær med syklusvelgeren". (se side 28) **Bomull( )** - Alminnelig eller lettere tilsmusset bomull, sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv. **Syntetisk( )** - For gjennomsnittlig eller lettere tilsmussede bluser, skjorter osv. laget av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandinger. **Dongeri( )** - Et høyere vannivå i hovedvasken og ekstra skylling for å sikre at det ikke er igjen vaskepulver som setter merker på. **Sengetøy( )** - For sengetepper, laken, putevar osv. Vask under 2 kg og bare 1 type sengetøy for å oppnå best mulig resultat. **Mørke klær( )** - Ekstra skyllinger og redusert sentrifugering sørger for at dine mørke favorittklær vaskes forsiktig og skylles grundig. **Daglig vask( )** - Brukes til hverdagsklær som undertøy og skjorter. **ECO drum clean( )** - Brukes til trommelrens. Det renser trommelen for skitt og bakterier. Jevnlig bruk (etter hver 40. vask) anbefales. Ingen vaskemidler eller blekemidler nødvendig. **Super ECO wash( )** - Økoboble med lav temperatur sørger for at du oppnår perfekte vaskeresultater i tillegg til effektiv energisparing. **Utendørs pleie( )** - Bruk til utendørsplagg som fjelltøy, skitøy og treningstøy. Stoffene inkluderer funksjonelle teknologioverflater og fibre som kunstfiber, stretch, og mikrofiber. **Babyprogram( )** - Høy temparaturvask og ekstra skyllinger sikrer at ikke noe vaskepulver blir igjen og setter merker på de tynne klærne.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec5:22 2011-11-29 2:41:52

	Ull( ) - Bare for maskinvaskbar ull. En vask bør veie mindre enn 2,0 kg. • Ullprogrammet vasker tøyet med forsiktige vuggebevegelser. Under vasken beskytter den forsiktige vuggingen og bløtgjøringen ullfibrene fra å krympe/forvrenges og gir superforsiktig rengjøring. Denne stoppoperasjonen er ikke en feil. • Nøytralt vaskemiddel anbefales for ullprogrammer for forbedrede vaskeresultater og forbedret vedlikehold av ullfibrene. WOOLMARK APPAREL CARE Ullvaskprogrammet til denne maskinen har blitt godkjent av Woolmark for vask av maskinvaskbare ullprodukter gitt at produktene vaskes i henhold til instruksjonene på plaggets etikett og instruksjonene som gis av produsenten av denne vaskemaskinen, M1001 (sertifikatnummer utstedt av I.W.S. Nominee Co., Ltd.) **Håndvask( )** - En veldig lett vaskesyklus som er like mild som en håndvask. **Sentrifugere( )** - Kjører en ekstra sentrifugeringssyklus for å fjerne mer vann. **Skylle + Sentrifugere( )** - Brukes til en vask som bare trenger skylling eller for å legge til skyllemiddel i en vask.
3 **FORVASK( ) -VALGKNAPP**	Trykk på denne knappen for å velge forvask. Forvask er bare tilgjengelig med: Bomull( ), Syntetisk( ), Dongeri( ), Sengetøy( ), Mørke klær( ), Daglig vask( ), Babyprogram( ).
4 **UTSATT SLUTT( ) -VALGKNAPP**	Trykk på denne knappen flere ganger for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for utsatt slutt (fra 3 timer til 19 timer i trinn på 1 time). Timen som vises, angir tidspunktet da vaskesyklusen er ferdig.
5 **TEMPERATUR( ) -VALGKNAPP**	Trykk på denne knappen flere ganger for å gå gjennom de tilgjengelige vanntemperaturvalgene: (Kaldt vann , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C og 95 ˚C).
6 **SKYLLING( ) -VALGKNAPP**	Trykk på denne knappen for å legge til flere skyllinger. Det maksimale antall skyllinger er fem.
7 **SENTRIFUGERE( ) -VALGKNAPP**	Trykk på knappen flere ganger for å gå gjennom de tilgjengelige sentrifugeringshastighetene. WF0704 , 400, 800, 1200, 1400 o/min WF0702 , 400, 800, 1000, 1200 o/min "Ingen Sentrifugere " - Tøyet blir i trommelen og det blir ikke sentrifugert etter siste tømming.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec5:23 2011-11-29 2:41:54

vask av tøy

8 **ALTERNATIV( ) -VALGKNAPP**	Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å veksle mellom alternativene: Strykelett → Bløtlegging → Intensiv → Strykelett + Bløtlegging → Strykelett + Intensiv → Bløtlegging + Intensiv → Strykelett + Intensiv + Bløtlegging → av "Strykelett": Bruk dette alternativet for å forberede skittentøyet så det er lett å stryke. "Bløtlegging": Bruk dette alternativet for å fjerne flekker fra skittentøyet effektivt ved å bløtlegge vasken. • Bløtleggingsfunksjonen utføres 13 minutter inn i vaskesyklusen. • Bløtleggingsfunksjonen fortsetter i 30 minutter med seks sykluser hvor en syklus er en bløtleggingssyklus som sentrifugerer i 1 minutt og står stille i 4 minutter. • Bløtleggingsfunksjonen er bare tilgjengelig for følgende vaskeprogrammer: Bomull( ), Syntetisk( ), Dongeri( ), Sengetøy( ), Daglig vask( ), Babyprogram( ). "Intensiv": Trykk på denne knappen når skittentøyet er veldig tilsmusset og må vaskes skikkelig. Syklustiden økes for hver syklus.
9 **HURTIGVASK( ) -VALGKNAPP**	For lett tilsmussede plagg og klesvask på under 2 kg som du trenger raskt. Det tar rundt 15 minutter, men kan variere fra de indikerte verdiene avhengig av vanntrykk, vannets hardhet, vannets inntakstemperatur, romtemperatur, typen og mengden vask og grad av tilsmussing, vaskemiddel, fluktuering i strømforsyningen og ekstra alternativer som velges. • Trykk på denne knappen flere ganger for å velge programtid: 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min → Av ⚠ ADVARSEL Vaskemiddel i pulverform/flytende form bør være under 20 g (for klesvask på 2 kg) ellers blir det igjen vaskemiddelrester på klærne.
10 **ØKOBOBLE( ) -VALGKNAPP**	Økoboblevalget er slått på som standard. Trykk på Økoboble-alternativknappen for å velge bort og Boblegenerator AV (vises på panelet), trykk på nytt for å slå funksjonen PÅ igjen. • Noen vaskeprogrammer må ha Økoboble-alternativet PÅ (vises på panelet, og generatoren slås på automatisk). • Andre vaskesykluser trnger ikke dette alternativet og slår automatisk generatoren AV. • På mange sykluser kan du manuelt justere dette alternativet, noe som synlig påvirker vasketiden på panelet for å oppnå resultater (se side 27 for mer informasjon).
11 **START/PAUSE( ) -VALGKNAPP**	Trykk for å sette på pause og for å starte en syklus på nytt.
12 **MIN SYKLUS( ) -VALGKNAPP**	Velg din favorittsyklus inkludert temperatur, sentrifugering, tilsmussingsnivå, alternativ osv.
13 **PÅ/AV( )-KNAPP**	Trykk en gang for å slå vaskemaskinen på, og trykk igjen for å slå vaskemaskinen av. Hvis vaskemaskinen blir stående på i mer enn 10 minutter uten at noen av knappene røres, slås strømmen av automatisk.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec5:24 2011-11-29 2:41:57

Barnesikring

Med barnesikringsfunksjonen kan du låse knappene så vaskesyklusen du har valgt, ikke kan endres.

Aktivere/dekativere

Hvis du vil aktivere eller deaktivere barnesikringsfunksjonen, trykker du på knappene **Temp.**(🌡) og **Skylling**(🧺) samtidig i 3 sekunder. "**Barnesikring** 👶" lyser når denne funksjonen er aktivert.

Når barnesikringsfunksjonen er aktivert, virker bare **På/Av**(⏻)-knappen. Barnesikringsfunksjonen forblir på selv etter at maskinen slås av eller på eller etter at strømledningen er satt inn eller tatt ut.

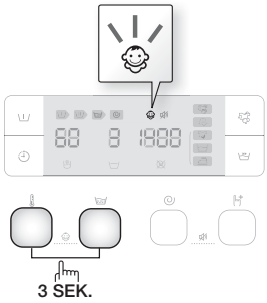

Lyd av

Funksjonen Lyd av kan velges under alle programmer. Når denne funksjonen er valgt, er lyden slått av gjennom alle programmene. Selv om strømmen slår seg på og av gjentatte ganger, forblir innstillingen den samme.

Aktivere/dekativere

Hvis du vil aktivere eller deaktivere Lyd av-funksjonen, trykker du på knappene **Sentrifugere** og **Alternativ** samtidig i 3 sekunder. "**Lyd av** 🔇" lyser når denne funksjonen er aktivert.

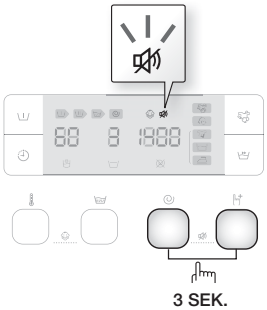

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec5:25 2011-11-29 2:41:59

Utsatt slutt

Du kan stille inn vaskemaskinen slik at den avslutter vasken din automatisk på et senere tidspunkt. Du kan velge mellom en utsettelse på 3 til 19 timer (i trinn på 1 time). Timen som vises, angir tidspunktet da vasken er ferdig.

1. Still inn vaskemaskinen manuelt eller automatisk i henhold til den typen tøy du vasker.
2. Trykk på knappen **Utsatt slutt**( ) flere ganger til du har stilt inn forsinkelsen.
3. Trykk på knappen **Start/Pause**( ). "**Utsatt slutt** "-indikatoren lyser, og klokken begynner å telle ned til den når angitt tid.
4. For å avbryte en Utsatt slutt-funksjon, trykker du på **På/Av**( ) og slår deretter vaskemaskinen på igjen.

Min syklus

Lar deg aktivere din tilpassede vask (temperatur, sentrifugering, tilsmussingsnivå osv.) enkelt med en knapp.
Ved å trykke på **Min syklus**( )-knappen trykker du på Min syklus-knappen og bruker de lagrede Min syklus-alternativene. "**Min syklus**"-lampen indikerer aktivering. Det valgte programmet og alternativlysene flimrer.
Du kan velge alle alternativer som følger i Min syklus-modus.

1. Åpne vanninntaket.
2. Trykk på knappen **På/Av**( ).
3. Velg syklus med **syklusvelgerhjulet**.
4. Etter valg av syklus angir du hvert alternativ.

Se "syklustabellen" på side 40 for tilgjengelige alternativinnstillinger med hver syklus.

5. Du kan deretter lagre den valgte syklusen og valgte alternativer ved å trykke på og holde inne **Min syklus**( )-knappen i mer enn 3 sekunder i Min syklus-modus. Syklusen og alternativene du velger, vises neste gang du velger Min syklus-funksjonen.

Du kan endre innstillingene i Min syklus ved å gjenta samme prosess som over. Den sist brukte innstillingen vises neste gang du velger Min syklus-funksjonen.

Hvis du trykker på Min syklus og slipper den innen 3 sekunder, vises det tidligere lagrede programmet og alternativene. Hvis du trykker og holder Min syklus inne i 3 sekunder eller mer, lagres det angitte programmet og alternativene og lampen blinker i 3 sekunder.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec5:26 2011-11-29 2:42:01

Økoboble

Økoboble gjør at vaskemiddelet distribueres jevnt og trenger gjennom stoffene raskere og dypere.

Boblefunksjonen er tilgjengelig i alle programmer unntatt Økotrommelrens-programmet og funksjonens tilgjengelighet er som følger.

Program	Boblefunksjon	Avbryte boblefunksjonen
Bomull(), Syntetisk(), Dongeri(), Sengetøy(), Mørke klær(), Daglig vask()	Tilgjengelig	Tilgjengelig
Super ECO wash(), Utendørs pleie (), Babyprogram(), Ull(), Håndvask()		Ikke tilgjengelig
ECO drum clean()	Ikke tilgjengelig	-

- En annerledes boblefunksjon kan brukes avhengig av programmet.

Økoboblevalget er standard. Trykk det en gang for å velge bort boblealternativet, trykk en gang til for å velge boblealternativet.

1. Åpne døren, legg skittentøyet i vasketrommelen og lukk døren.
2. Trykk på knappen **På/Av**().
3. Velg en funksjon.
4. Plasser passende mengde vaskemiddel og tøymykner i tilsvarende rom avhengig av mengden skittentøy og lukk vaskemiddelskuffen.
   - Tilsett passende mengde vaskemiddel i vaskemiddelrommet Ⅱ, og tilsett tøymykneren i tøymyknerrommet rett under tøymyknerlinjen (MAX) av "A").
   - Når Forvask-programmet er valgt, tilsetter du vaskemiddel i forvaskrommet Ⅰ i tillegg.
   - For å bruke flytende vaskemiddel lar du vaskemiddelboksen for flytende vaskemiddel være i skuffen (se delen om "Flytende vaskemiddel" på side 31).

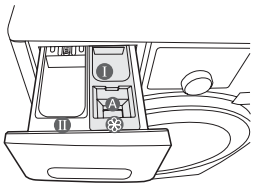

Ikke tilsett pulver i vaskemiddelboksen.

5. Trykk på knappen **Start/Pause**().
   - Trykk på knappen **Start/Pause**() for å starte vasken.
   - Mengden skittentøy registreres automatisk og skittentøyet vaskes.
   - Når et vaskemaskinprogram begynner, kan du ikke tilsette eller velge boblefunksjonen.

- Det genereres nok bobler med den spesifiserte mengden vaskemiddel.
- Rengjør filteret jevnlig. Periodisk rengjøring er med på å generere tilstrekkelig med bobler.
- Avhengig av vaskemiddelet og skittentøyet, kan boblene bli absorbert og se ut som en liten mengde.
- Selv om bobler genereres med en gang vasken begynner, kan det ta flere minutter før brukerne ser dem.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec5:27 2011-11-29 2:42:03

Vaske klær med syklusvelgeren

Den nye vaskemaskinen gjør klesvask enkelt ved hjelp av Samsungs automatiske kontrollsystem "Fuzzy Control". Når du velger et vaskeprogram, vil maskinen stille inn riktig temperatur, vasketid og vaskehastighet.

1. Slå på utslagsvaskens vannkran.
2. Trykk på knappen **På/Av**(⏻).
3. Åpne døren.
4. Legg ett plagg av gangen løst inn i trommelen uten å fylle i for mye.
5. Lukk døren.
6. Ha i vaskemiddel, tøymykner og vaskemiddel for forvask (om nødvendig) i riktig rom.

Forvask er bare tilgjengelig når du velger syklusene Bomull( ), Syntetisk( ), Dongeri( ), Sengetøy( ), Mørke klær( ), Daglig vask( ), Babyprogram( ). Det er bare nødvendig hvis tøyet ditt er svært skittent.

7. Bruk **Syklusvelgeren** til å velge riktig syklus i henhold til type tekstil: Bomull( ), Syntetisk( ), Dongeri( ), Sengetøy( ), Mørke klær( ), Daglig vask( ), Super ECO wash( ), Utendørs pleie( ), Babyprogram( ), Ull( ), Håndvask( ). De relevante indikatorene lyser på kontrollpanelet.
8. Nå kan du kontrollere vasketemperaturen, antall skyllinger, sentrifugehastigheten og forsinkelsen ved å trykke på den relevante knappen.
9. Trykk på **Start/Pause(**(⏯)-knappen og vasken begynner. Prosessindikatoren begynner å lyse, og displayet viser hvor mye tid det er igjen av syklusen.

Pausemulighet

Innen 5 minutter etter at en vask er startet, er det mulig å legge til/fjerne plagg.

1. Trykk på **Start/Pause**(⏯)-knappen for å låse opp døren.

Døren kan ikke åpnes når vannet er for VARMT eller vannnivået for HØYT.

2. Når du har lukket døren, trykker du på **Start/Pause**(⏯)-knappen for å starte vasken på nytt.

Når syklusen er avsluttet:

Når hele syklusen er avsluttet, slås strømmen av automatisk.

1. Åpne døren.
2. Fjern vasketøjet.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec5:28 2011-11-29 2:42:06

Vaske tøy manuelt

Du kan vaske tøy manuelt uten å bruke syklusvelgeren.

1. Åpne vanninntaket.
2. Trykk på **På/Av**(⏻)-knappen på vaskemaskinen.
3. Åpne døren.
4. Legg ett plagg av gangen løst inn i trommelen uten å fylle i for mye.
5. Lukk døren.
6. Ha i vaskemiddel og om nødvendig tøymykner eller forvaskmiddel i riktige rom.
7. Trykk på **Temp.**(🌡)-knappen for å velge temperatur. (Kaldt vann, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C og 95 ˚C).
8. Trykk på knappen **Skylling**(🧺) for å velge ønsket antall skyllinger.
   Det maksimale antall skyllinger er fem.
   Vaskens varighet forlenges tilsvarende.
9. Trykk på knappen **Sentrifugere**(◎) for å velge sentrifugehastighet.(⊗ : Ingen Sentrifugere)
10. Trykk på knappen **Utsatt slutt**(◷) flere ganger for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for forsinket start (fra 3 timer til 19 timer i trinn på 1 time). Timen som vises, angir tidspunktet da vasken er ferdig.
11. Trykk på **Start/Pause**(⏯)-knappen og maskinen begynner på syklusen.

RETNINGSLINJER FOR VASK AV TØY

Følg disse enkle retningslinjene for å få renest mulig tøy og mest mulig effektiv vask.

Kontroller alltid etikettene på tøyet før vask.

Sorter og vask tøyet i henhold til følgende kriterier:

- Etiketten: Sorter skittentøyet i hauger med bomull, blandingsfibre, syntetiske stoffer, silke, ull og kunstfiber.
- Farge: Hold hvite og kulørte plagg fra hverandre. Vask nye, kulørte plagg separat.
- Størrelse: Hvis du legger plagg av forskjellig størrelse i samme vask, blir vasken mer effektiv.
- Følsomhet: Vask ømtålige plagg for seg, og bruk vaskesyklusen Finvask for ren, ny ull, gardiner og silkeartikler. Kontroller etikettene på plaggene du vasker, eller se tabellen for stell av stoff i vedlegget.

Tømme lommer

Før hver vask tømmer du alle lommene i skittentøyet. Små, ujevne og harde gjenstander som mynter, kniver, nåler og binderser kan skade vaskemaskinen. Ikke vask klær med store spenner, knapper eller andre tunge metallgjenstander.
Metall på klær kan skade klærne i tillegg til trommelen. Vreng klær med knapper og broderier før du vasker dem. Hvis glidelåser i bukser og jakker er åpne under vask, kan trommelen bli skadet. Glidelåser skal lukkes og festes før vask.
Klær med lange bånd kan feste seg i andre klær og skade dem. Fest båndene før du begynner vasken.

Forvask av bomull

Den nye vaskemaskinen din, kombinert med moderne vaskemidler, gir deg perfekte vaskeresultater og sparer på den måten energi, tid, vann og vaskemiddel. Hvis bomullen imidlertid er svært skitten, forvasker du med et proteinbasert vaskemiddel.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec5:29 2011-11-29 2:42:09

Bestemme vaskekapasiteten
Du må ikke fylle for mye tøy i vaskemaskinen. Gjør du det, blir ikke tøyet vasket skikkelig. Bruk tabellen nedenfor til å bestemme vaskekapasiteten for den type tøy du vasker.

Tekstiltype	Vaskekapasitet
Modell	WF0704 / WF0702
Bomull( ) **- gjennomsnittlig/lett tilsmusset** **- svært tilsmusset**	7,0 kg
Syntetisk( )	3,0 kg
Dongeri( )	3,0 kg
Sengetøy( )	1,8 kg
Utendørs pleie( )	2,0 kg
Ull( )	2,0 kg

- Når skittentøyet er ubalansert ("UE" lyser på displayet), fordeler du tøyet på nytt. Hvis skittentøyet er ubalansert, kan sentrifugeringseffekten reduseres.
- Når du vasker sengetøy eller dyner, kan vasketiden forlenges eller sentrifugeringseffektiviteten svekkes.
- For sengetøy eller dyner er anbefalt vektkapasitet mindre enn 1,8 kg.

Pass på å legge behåer (vaskbare) i vaskepose (kjøpes separat).

- Spilene i behåer kan trenge ut og ødelegge vasken. Sørg derfor for å legge dem i en vaskepose.
- Små og lette klær som sokker, hansker, strømper og lommetørklær kan sette seg fast rundt døren. Legg dem inni en vaskepose.

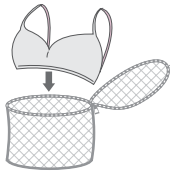

FORSIKTIG Ikke vask vaskeposen alene uten annet tøy. Dette kan føre til unormale vibrasjoner som kan flytte vaskemaskinen og føre til et uhell som forårsaker skader.

INFORMASJON OM VASKEMIDDEL OG TILSETNINGER

Hvilket vaskemiddel du skal bruke

Den typen vaskemiddel du bør bruke, er basert på stofftype (bomull, syntetiske fibre, fine stoffer, ull), farge, vasketemperatur og grad av tilsmussing. Du må alltid bruke vaskemiddel med "lite skum" som er beregnet på automatiske vaskemaskiner.
Følg produsentens anbefalinger i forhold til vasketøyets vekt, graden av tilsmussing og vannets hardhet i området. Hvis du ikke vet hvor hardt vannet er, kan du spørre det lokale vannverket.

Ikke bruk vaskemiddel som har hardnet eller blitt fast siden vaskemiddelet kanskje ikke forsvinner i løpet av skyllingen. Det kan føre til at vaskemaskinen ikke skyller skikkelig eller at overflytventilen blir blokkert.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec5:30 2011-11-29 2:42:10

Vaskemiddelskuff

Vaskemaskinen har separate rom til vaskemiddel og tøymykner. Legg til alle tilsetninger i riktig rom før du starter vaskemaskinen.

Ikke åpne vaskemiddelskuffen mens vaskemaskinen kjører eller du kan bli utsatt for varmt vann eller damp.

1. Dra ut vaskemiddelskuffen på venstre side av kontrollpanelet.
2. Ha anbefalt mengde vaskemiddel direkte i vaskemiddelrommet Ⅱ før du starter vaskemaskinen.

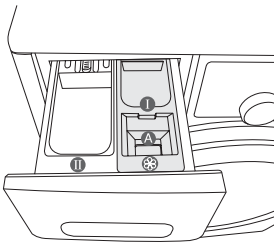

For å bruke flytende vaskemiddel bruker du vaskemiddelboksen (se "Flytende vaskemiddel" for din modell).

- Ikke tilsett pulver i vaskemiddelboksen.

3. Ha anbefalt mengde tøymykner i tøymyknerrommet ❀ om nødvendig. IKKE overstig linjen MAX FILL (Ⓐ).

FORSIKTIG IKKE tilsett **vaskemiddel** i pulverform eller flytende form i tøymyknerrommet (❀).

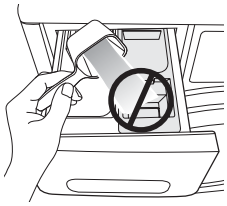

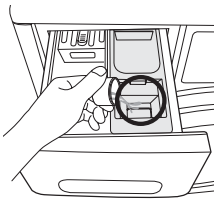

4. Når du bruker Forvask-alternativet, har du i anbefalt mengde vaskemiddel i forvaskrommet Ⅰ.

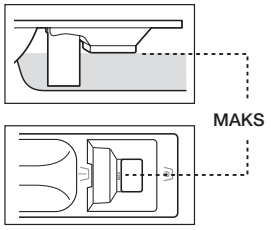

Når du vasker store plagg må du IKKE bruke følgende vaskemiddeltyper:

- Vaskemiddel av tablett- eller kapseltype
- Vaskemidler som brukes med vaskeball eller nett

Konsentrert eller tyktflytende tøymykner må tynnes ut med litt vann før den helles i rommet (for å hindre blokkering av overflytventilen).

Kontroller at tøymykneren ikke flyter over når du lukker vaskemiddelskuffen etter å ha tilsatt tøymykner i skyllemiddelskuffen.

Flytende vaskemiddel (utvalgte modeller)

For å bruke flytende vaskemiddel plasserer du vaskemiddelboksen i hovedvaskedelen av vaskemiddelskuffen og heller flytende vaskemiddel i vaskemiddelboksen.

- IKKE fyll over MAX-linjen.
- Når du bruker vaskemiddel i pulverform, fjerner du vaskemiddelboksen fra vaskemiddelskuffen. Vaskemiddel i pulverform vil ikke løse seg opp når vaskemiddelboksen er satt inn.
- Etter en vask kan det være igjen litt væske i vaskemiddelskuffen.

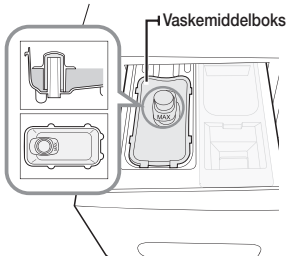

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec5:31 2011-11-29 2:42:11

rengjøre og vedlikeholde vaskemaskinen

Ved å holde vaskemaskinen ren kan du forbedre ytelsen, forhindre unødvendige reparasjoner og forlenge levetiden.

ØKOTROMMELRENS

Dette programmet er et selvrensende program som fjerner mugg som kan oppstå inni vaskemaskinen.

1. Trykk på knappen **På/Av**(⏻).
2. Vri **syklusvelgeren** til programmet Økotrommelrens.
   - Du kan bare bruke Utsatt slutt-funksjonen.
   - Vanntemperaturen under Økotrommelrens er angitt til 60 ˚C.

   Du kan ikke endre temperaturen.

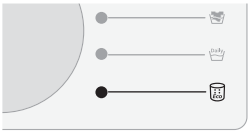

3. Plasser passende mengde vaskemiddel i vaskemiddelrommet og lukk vaskemiddelskuffen (Ⅱ) når du renser trommelen med et vaskemiddel).
   - Sørg for å bruke anbefalt vaskemiddel til rengjøring av trommelen.
   - Det finnes vaskemidler i pulverform og flytende form. Flytende vaskemiddel er bare tilgjengelig med vaskemiddelboksen (alternativ).

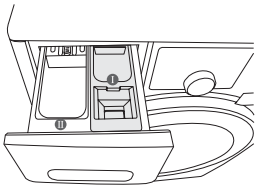

4. Trykk på knappen **Start/Pause**(⏯).
   - Hvis du trykker på knappen **Start/Pause**(⏯) , begynner programmet Økotrommelrens.

FORSIKTIG

- Med programmet Økotrommelrens kan du rense trommelen uten å bruke et vaskemiddel.
- Aldri bruk programmet Økotrommelrens når det er klær i vaskemaskinen. Dette kan føre til skader på stoffet eller problemer med vaskemaskinen.
- **I programmet Økotrommelrens bruker du aldri vanlig vaskemiddel.**
- **Bruk bare 1/10 av mengden trommelvaskemiddel som anbefales av vaskemiddelprodusenten.**
- Siden et klorblekemiddel kan misfarge produktet, må du bare bruke oksygenblekemidler.
- Vaskemidler i pulverform: Bruk et [blekemiddel i pulverform] eller et [vaskemiddel som er beregnet kun til trommelrens].
- Vaskemidler i flytende form: Bruk et [oksygenblekemiddel i flytende form] eller et [vaskemiddel som er beregnet kun til trommelrens].

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec6:32 2011-11-29 2:42:13

Autoalarmfunksjonen for Økotrommelrens

- Hvis indikatoren "Økotrommelrens" på displayet og lampen på syklusvelgeren lyser etter en vask, angir det at trommelrens er nødvendig. I dette tilfellet tar du ut tøyet fra vaskemaskinen, slår på strømmen og renser trommelen ved å gjennomføre programmet Økotrommelrens.
- Hvis du ikke gjennomfører programmet Økotrommelrens, slås indikatoren "Økotrommelrens" på displayet og lampen på syklusvelgeren av. Men indikatoren "Økotrommelrens" på displayet og lampen på syklusvelgeren slås på igjen etter at to klesvasker er gjennomført. Men dette vil ikke føre til et problem med vaskemaskinen.
- Selv om autoalarmen for Økotrommelrens oppstår omtrent en gang i måneden, kan dette variere avhengig av antall ganger vaskemaskinen brukes.
- **I tilfelle alarm, rengjør du også filteret (se delen "Rengjøre filteret" på side 34). Ellers kan ytelsen til boblefunksjonen svekkes.**

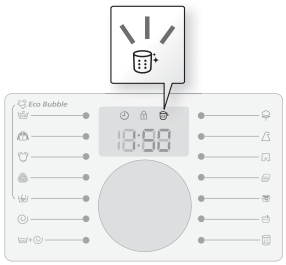

TØMME VASKEMASKINEN FOR VANN I ET NØDSTILFELLE

1. Trekk ut vaskemaskinens støpsel fra stikkontakten.
2. Åpne filterdekselet ved å trykke det ned og dra i håndtaket.

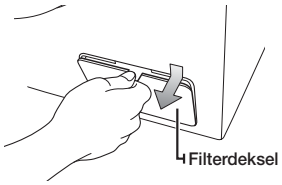

3. Åpne nøddreneringshetten ved å dra i den.

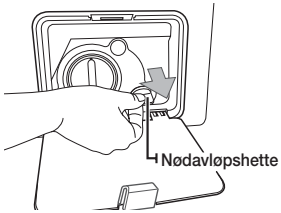

4. Grip tak i hetten på enden av nødavløpsrøret og trekk den forsiktig ut ca. 15 cm.
5. La alt vannet renne ned i en bolle.

Gjenværende vann kan være mer enn du forventer. Forbered en større bolle.

6. Sett inn nøddreneringshetten og dreneringsrøret.
7. Skift filterdekselet.

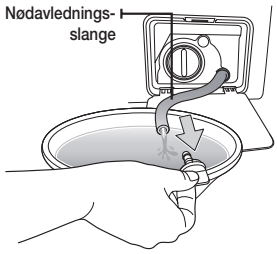

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec6:33 2011-11-29 2:42:14

rengjøre og vedlikeholde vaskemaskinen

RENGJØRE FILTERET

Vi anbefaler at du rengjør filteret 5 eller 6 ganger i året eller når feilmeldingen "5E" vises. (Se "Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle" i forrige del.)
Hvis fremmedelementer samler seg i filteret, vil ytelsen til boblefunksjonen svekkes.

FORSIKTIG Før du rengjør avfallsfilteret må du ta ut strømledningen.

1. Fjern gjenværende vann først (se i “Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle” på side 33.)

   Hvis du separerer filteret uten å tømme ut gjenværende vann, kan gjenværende vann dryppe ut.
2. Åpne filterdekselet med en mynt eller en nøkkel.
3. Skru av nødavløpshetten ved å dreie den mot venstre, og tøm ut vannet.
4. Skru av filterhetten.

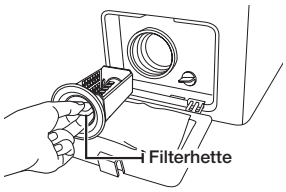

5. Rengjør filteret for smuss o.l. Pass på at tappepumpens propell bak filteret ikke er blokkert.
6. Sett filterhetten på plass igjen.
7. Sett filterdekselet på plass.

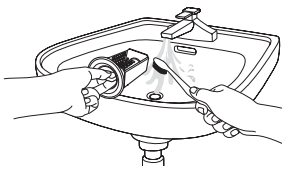

FORSIKTIG Ikke åpne filterhetten mens maskinen er i gang eller er varm vannet kan strømme ut.

- Husk å sette på filterhetten etter filterrengjøringen. Hvis filteret er ute av maskinen, kan vaskemaskinen fungere feil eller lekke vann.
- Filteret må monteres skikkelig etter filterrengjøringen.

UTVENDIG RENGJØRING

1. Tørk vaskemaskinens overflater, inkludert kontrollpanelet, med en myk, fuktig klut og et skånsomt rengjøringsmiddel.
2. Bruk en myk klut til å tørke overflatene.
3. Ikke hell vann på vaskemaskinen.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec6:34 2011-11-29 2:42:15

RENGJØRE VASKEMIDDELSKUFFEN OG SKUFFENS SPOR

1. Trykk på utløserspaken på innsiden av vaskemiddelskuffen og trekk den ut.
2. Fjern tøymyknerdeleren og vaskemiddelboksen (alternativ) fra vaskemiddelskuffen.

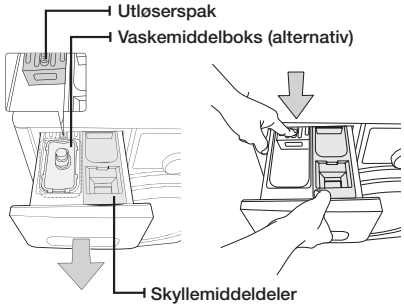

3. Vask alle delene i rennende vann.

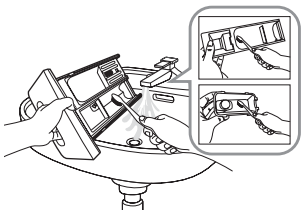

4. Rengjør skuffens spor med en gammel tannbørste.
5. Sett på plass tøymyknerdeleren og vaskemiddelboksen (alternativ) ved å dytte ned i skuffen.
6. Skyv skuffen tilbake på plass.
7. For å fjerne gjenværende vaskemiddel tar du en skylling uten skittentøy i trommelen.

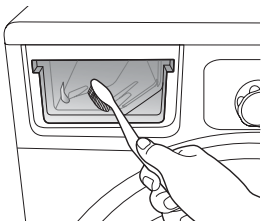

RENGJØRE VANNSLANGENS MASKEFILTER

Du bør rengjøre vannslangens maskefilter minst en gang i året eller når feilmeldingen "4E" vises:

1. Slå av vannforsyningen til vaskemaskinen.
2. Skru av slangen på baksiden av vaskemaskinen. For å hindre at vannet fosser ut på grunn av lufttrykket i slangen, dekker du slangen med en klut.
3. Med en tang trekker du forsiktig ut maskefilteret fra enden av slangen og renser det under vann til det er rent. Du må også rengjøre innsiden og utsiden av det gjengede koblingsstykket.
4. Skyv filteret tilbake på plass.
5. Skru slangen på vaskemaskinen igjen.
6. Kontroller at tilkoblingene er vanntette og skru på kranen.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec6:35 2011-11-29 2:42:16

rengjøre og vedlikeholde vaskemaskinen

REPARERE EN FROSSET VASKEMASKIN

Hvis temperaturen faller under null og vaskemaskinen din fryser til:

1. Trekk ut vaskemaskinens støpsel.
2. Hell varmt vann over kranen for å løsne vannslangen.
3. Fjern vannslangen og legg den i varmt vann.
4. Hell varmt vann i vaskemaskinens trommel og la det stå der i 10 minutter.
5. Koble vannslangen til kranen igjen og kontroller om vanntilførsel og tapping fungerer som normalt.

OPPBEVARE VASKEMASKINEN

Hvis du må oppbevare vaskemaskinen i lengre tid, er det best å tappe og frakoble den. Vaskemaskiner kan bli skadet hvis vann blir liggende i slangene og interne komponenter før lagring.

1. Velg syklusen **Bomull** og legg blekemiddel i blekemiddelrommet. Trykk deretter på **Hurtigvask**-knappen og kjør vaskemaskinen gjennom syklusen uten tøy.
2. Slå av vannkranene og koble fra inntaksslangene.
3. Koble vaskemaskinen fra strømuttaket og la vaskemaskindøren stå åpen så luft kan sirkulere i trommelen.

Hvis vaskemaskinen har blitt oppbevart i kuldegrader, lar du det gå litt tid før du bruker den så eventuelt vann i vaskemaskinen kan renne ut.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec6:36 2011-11-29 2:42:21

feilsøking og informasjonskoder

KONTROLLER DISSE PUNKTENE HVIS VASKEMASKINEN...

PROBLEM	LØSNING
Vil ikke starte	• Pass på at vaskemaskinens støpsel er satt i. • Pass på at døren er ordentlig lukket. • Pass på at vannkranen(e) er skrudd på. • Pass på å trykke på Start/Pause-knappen.
Ikke har vann eller ikke nok vann	• Skru vannkranen helt på. • Kontroller at slangen til vannkilden ikke er frosset. • Rett på vannslangene. • Rengjør filteret på vannslangen.
Har vaskemiddel igjen i vaskemiddelskuffen etter at vaskeprogrammet er ferdig	• Pass på at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk. • Pass på at vaskemiddelet er lagt i midten av vaskemiddelskuffen.
Vibrerer eller lager for mye støy	• Kontroller at vaskemaskinen står på et flatt underlag. Hvis underlaget ikke er plant, må du justere vaskemaskinens føtter slik at du får vatret maskinen. • Pass på at alle fraktboltene er fjernet. • Kontroller at vaskemaskinen ikke berører noen annen gjenstand. • Kontroller at vasketøyet er jevnt fordelt.
Ikke tømmer seg og/eller sentrifugerer ikke	• Rett på avløpsslangen. Rett opp vridde slanger. • Kontroller at avfallsfilteret ikke er tilstoppet.
Døren er låst eller ikke vil åpne seg.	• Døren kan ikke åpnes før 3 minutter etter at maskinen er stanset, eller strømmen slås av.

Hvis problemet vedvarer, kontakter du din lokale Samsung kundeservice.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec11:37 2011-11-29 2:42:21

feilsøking og informasjonskoder

INFORMASJONSKODER

Hvis det oppstår feil på vaskemaskinen din, kan du se en informasjonskode på displayet. Hvis dette skjer, kontrollerer du tabellen nedenfor og prøver den foreslåtte løsningen før du ringer kundeservice.

KODESYMBOL	LØSNING
dE	• Pass på at døren er ordentlig lukket. • Kontroller at skittentøyet ikke setter seg fast i døren.
4E	• Kontroller at kranen for vanntilførsel er åpen. • Kontroller vanntrykket. • Rengjør maskefiltrene i vannslangen.
5E	• Rengjør filteret. • Kontroller at avløpsslangen er riktig montert. • Rengjør maskefiltrene i vannslangen.
UE	• Skittentøysvekten er ubalansert. Omfordel vekten. Hvis du bare trenger å vaske ett plagg, f.eks. en badekåpe eller et par olabukser, kan resultatet av sentrifugeringen til slutt bli utilfredsstillende, og displayet viser en "UE"-feilmelding.
cE/3E/Uc	• Ta kontakt med forhandlerens service-avdeling.

For koder som ikke er listet opp over, eller hvis foreslåtte løsning ikke løser problemet, ringer du Samsungs servicesenter eller din lokale Samsung-forhandler.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec11:38 2011-11-29 2:42:21

kalibrere vaskemaskinen

KALIBRERINGSMODUS

Vaskemaskinen fra Samsung beregner automatisk vekten på klesvasken. Hvis du ønsker mer nøyaktig vektberegning, kan du kjøre kalibreringsmodus etter installasjon. Du kjører kalibreringsmodus ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

1. Ta ut klær eller annet innhold fra maskinen, og slå den av.
2. Trykk på knappene **Temp.**(🌡) og **Utsatt slutt**(⏲) samtidig, og trykk i tillegg på **På/Av**(⏻)-knappen. Maskinen slås på.
3. Trykk på **Start/Pause**(⏯)-knappen for å aktivere kalibreringsmodus.
4. Trommelen roterer vekselvis med og mot klokken i omtrent 3 minutter.
5. Når kalibreringsmodus er fullført, vises End(En) (slutt) på skjermen, og maskinen slås automatisk av. Vaskemaskinen er nå klar til bruk.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd 39 2011-11-29 2:42:21

SYKLUSTABELL

(● brukeralternativ)

PROGRAM	Maks. vekt (kg)	VASKEMIDDEL			Maks temp (°C)	Sentrifugehastighet (MAKS) o/min	
		Forvask	vask	Tøymykner		WF0704	WF0702
Bomull( )	7,0	●	ja	●	95	1400	1200
Syntetisk( )	3,0	●	ja	●	60	1200	1200
Dongeri( )	3,0	●	ja	●	60	800	800
Sengetøy( )	1,8	●	ja	●	40	800	800
Mørke klær( )	4,0	●	ja	●	40	1200	1200
Daglig vask( )	3,0	●	ja	●	60	1400	1200
ECO drum clean( )	-	-	-	-	60	400	400
Super ECO wash( )	4,0	-	ja	●	40	1200	1200
Utendørs pleie( )	2,0	-	ja	●	40	1200	1200
Babyprogram( )	4,0	●	ja	●	95	1400	1200
Ull( )	2,0	-	ja	●	40	800	800
Håndvask( )	2,0	-	ja	●	40	400	400

PROGRAM	Økoboble	Intensiv	Bløtlegging	Strykefri	Utsatt slutt	Hurtigvask	Syklustid (min.)
Bomull( )	●	●	●	●	●	●	110
Syntetisk( )	●	●	●	●	●	-	80
Dongeri( )	●	●	●	●	●	-	68
Sengetøy( )	●	●	●	●	●	-	87
Mørke klær( )	●	●	-	●	●	-	73
Daglig vask( )	●	-	●	●	●	-	54
ECO drum clean( )	-	-	-	-	●	-	86
Super ECO wash( )	●	●	-	●	●	-	92
Utendørs pleie( )	●	-	-	-	●	-	77
Babyprogram( )	●	●	●	●	●	-	133
Ull( )	●	-	-	-	●	-	55
Håndvask( )	●	-	-	-	●	-	31

1. En syklus med forvask tar omtrent 15 minutter lenger.
2. Programmets varighet er målt under de betingelsene som er angitt i Standard IEC60456/EN60456. Kjør kalibreringsmodus etter installasjon (se side 39).
3. Daglig vask: Kort program for testinstitutter.
4. Programtid i individuelle hjem kan være forskjellige fra verdiene som er gitt i tabellen på grunn av variasjoner i vanntilførselens trykk og temperatur samt skittentøyets vekt og type.
5. Når funksjonen Intensive Wash (Intensiv vask) er valgt, økes syklustiden for hver syklus.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec8:40 2011-11-29 2:42:22

vedlegg

TEKSTILPLEIETABELL

Følgende symboler gir veiledning om tekstilpleie. Etikettene inkluderer fire symboler i denne rekkefølgen: vasking, bleking, tørking og stryking (og rensing når det er nødvendig). Bruken av symbolene sikrer samsvar blant tøyprodusenter både i inn- og utland. Følg veiledningen på etiketten for å maksimere levetiden til klesplagget og redusere tøyvaskproblemer.

	Slitesterke stoffer		Kan strykes ved 100 °C maks
	Ømfintlige stoffer		Må ikke strykes
	Plagget kan vaskes ved 95 °C		Kan renses kjemisk med alle typer løsemidler
	Plagget kan vaskes ved 60 °C		Kan kun renses kjemisk med perklorid, renset bensin, ren alkohol eller R113
	Plagget kan vaskes ved 40 °C		Kan kun renses kjemisk med flybensin, ren alkohol eller R113
	Plagget kan vaskes ved 30 °C		Må ikke renses kjemisk
	Plagget kan vaskes for hånd		Tørkes flatt
	Kun rensing		Kan henges til tørk
	Kan miste fargen i kaldt vann		Tørkes på kleshenger
	Må ikke blekes		Tørkes i tørketrommel, normal varme
	Kan strykes ved 200 °C maks		Tørkes i tørketrommel, redusert varme
	Kan strykes ved 150 °C maks		Må ikke trommeltørkes

MILJØVERN

- Denne maskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kaste maskinen, må du følge de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Skjær av strømledningen slik at maskinen ikke kan kobles til en strømkilde. Fjern døren slik at dyr og små barn ikke kan bli innestengt i maskinen.
- Ikke bruk mer vaskemidler enn det som anbefales i vaskemiddelprodusentens instruksjoner.
- Bruk flekkfjerningsmidler og blekemidler før vaskesyklusen kun når det er absolutt nødvendig.
- Spar vann og elektrisitet ved at du bare vasker med full maskin (hvor mye avhenger av hvilket program du bruker).

SAMSVARSERKLÆRING

Denne maskinen er i samsvar med europeiske sikkerhetsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN-standard 60335.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec2:41 2011-11-29 2:42:25

DATAARK FOR VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGSBRUK

I samsvar med EU-forskrift nr. 1061/2010

Samsung				
Modellnavn			WF0704	WF0702
Kapasitet		kg	7	
Energieffektivitet				
A+++ (mest effektiv) til D (minst effektiv)			A+++	A+++
Energiforbruk				
Årlig energiforbruk (AE_C)[1)]		kWt/år	160	160
Energiforbruk (E_t.60) Bomull 60 ˚C med full maskin		kWt	0,89	0,89
Energiforbruk (E_t.60) Bomull 60 ˚C med under full maskin		kWt	0,63	0,63
Energiforbruk (E_t.60) Bomull 40 ˚C med under full maskin		kWt	0,46	0,46
Vektet strøm når maskinen er slått av (P_o)		N	0,95	0,95
Vektet strøm når maskinen står på men ikke er i bruk (P_l)		N	5	5
Årlig vannforbruk (AW_c)[2)]		l/år	9400	9400
Effektivitetsklasse, sentrifuge[3)]				
A (mest effektiv) til G (minst effektiv)			A	B
Maksimal sentrifugehastighet		o/min.	1400	1200
Overskytende fuktighet		%	47	56
Programmene informasjonen i databladet og merkingen gjelder for			Bomull 60 ˚C og 40 ˚C + Intensiv + Øko Boble[4)]	
Programvarighet for standardprogrammet				
Bomull 60 ˚C med full maskin		min	201	201
Bomull 60 ˚C med under full maskin		min	181	181
Bomull 40 ˚C med under full maskin		min	161	161
Vektet tid når maskinen står på men ikke er i bruk		min	2	2
Utslipp av luftbåren støy				
Vask		dB (A) re 1 pW	54	54
Sentrifugering		dB (A) re 1 pW	73	73
Dimensjoner				
Enhetens dimensjoner	**Høyde**	mm	850	
	Bredde	mm	600	
	Dybde[5)]	mm	600	
Nettovekt		kg	65	
Bruttovekt		kg	67	
Emballasjens vekt		kg	3	
Vanntrykk		kPa	50-800	
Elektrisk kontakt				
Spenning		G	220-240	
Strømforbruk		N	2000-2400	
Frekvens		Hz	50	
Leverandørens navn			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec2:42 2011-11-29 2:42:29

1. Årlig energiforbruk er basert på 220 standard vaskeprogrammer for bomullsprogrammer på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin, og forbruket til avslåtte og påslåtte moduser. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.
2. Årlig vannforbruk er basert på 220 standard vaskeprogrammer for bomullsprogrammer på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.
3. Sentrifugering er svært viktig når du bruker en tørketrommel til å tørke tøy.
   Energiforbruket til tørking er mye høyere enn for vasking.
   Vasking med høy sentrifugeinnstilling sparer mer energi ved tørking av tøy i tørketrommel.
4. Standard bomullsprogram 60 ˚C og Standard bomullsprogram 40 ˚C, som kan velges ved å legge til funksjonene Intensiv for programmene Bomull 60 ˚C og Bomull 40 ˚C, er de mest effektive (angående vann- og energiforbruk) for denne typen tøy.
   Funksjonen Øko Boble slås alltid på for programmene Bomull 60 ˚C og Bomull 40 ˚C.
   Kjør kalibreringsmodus etter installasjon (se side 39).
   I disse programmene kan den faktiske vanntemperaturen være ulik den nominelle temperaturen.
5. Avstanden mellom veggen og enheten er ikke inkludert i dybdedimensjonene.

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec2:43 2011-11-29 2:42:29

SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com

Kodenr. DC68-02966P-02_NO

WF0704Y8E-02966P-02_NO.indd Sec2:44 2011-11-29 2:42:29

WF0704W7(E/N/S/V/W)
WF0702W7(E/N/S/V/W)
WF0704Y7(E/N/S/V/W)
WF0702Y7(E/N/S/V/W)
WF0704Y8(E/N/S/V/W)

Pesukoneen

käyttöopas

monien mahdollisuuksien laitteita

Kiitos, että ostit tämän Samsung-tuotteen.
Saadaksesi täydellisen palvelun, rekisteröi tuotteesi osoitteessa

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd 1 2011-11-29 2:37:11

uuden samsung-pesukoneesi ominaisuuksia

Uusi pesukoneesi muuttaa käsityksesi pyykinpesusta. Samsungin pesukoneen ekokuplatoiminto, energiatehokkuus ja muut ominaisuudet tekevät pyykinpesun niin helpoksi ja vaivattomaksi kuin mahdollista.

- **Energiansäästö**
  Tämä malli on kuplitusjärjestelmänsä ja Quiet Drive -invertterimoottorinsa ansiosta energiatehokkaampi kuin tavalliset A-luokan laitteet.
- **Ekokuplapesu**
  Samsungin tehokas ekokuplatoiminto puhdistaa ja hoitaa pestävät materiaalit entistä tehokkaammin. Ekokuplatoiminnon ansiosta pesuaine leviää tasaisesti ja imeytyy vaatteisiin tehokkaammin ja nopeammin.
- **Pikapesu**
  Kun aikaa ei ole! Pikapesuohjelma sopii kiireiseen elämään, sillä nyt voit pestä vaatteesi jopa 15 minuutissa (aina kahteen kiloon asti)!
- **Quiet Drive -moottori**
  Samsungin ainutlaatuinen Quiet Drive -moottori toimii ilman hihnoja ja vaihteistoja, mikä vähentää tärinää ja tekee pesukoneesta aiempaa hiljaisemman ja kestävämmän.
- **ECO drum clean**
  Rummun ekopuhdistus auttaa pitämään pesukoneen puhtaana jopa ilman pesu- tai valkaisuaineita. Erikoispesuohjelma pitää rummun puhtaana ja hajuttomana.
- **Baby care**
  Tässä Samsungin pesukoneessa on lastenvaatteiden pesuohjelmia, jotka auttavat paremmin suojaamaan lasten herkkää ihoa. Nämä ohjelmat vähentävät lasten ihoärsytystä minimoimalla pesuainejäämät. Lisäksi ohjelmat jaottelevat eri tyyppisen pyykin ja pesu tapahtuu kullekin tyypille parhaiten sopivalla tavalla, jolloin lasten vaatteet tuntuvat päällä puhtaan raikkailta.
- **Sertifioitu villapesu**
  Tämä kone on testattu ja hyväksytty konepestävän villan osalta Woolmark Companyn teknisen määrittelyn edellyttämällä tavalla. Tämä sertifiointimerkki on päivitetty ja on nykyisin käytössä olevaa Woolmark-merkkiä parempi, sillä se takaa sekä villavaatteiden hoidon että pesutehon. Pesun tulee tapahtua pestävässä tuotteessa olevan pesuohjeen mukaisesti Woolmarkin ja Samsungin määrittämällä tavalla.
- **Käsinpesu**
  Hoida vaatteitasi erityisen hyvin käyttämällä aina oikeaa lämpötilaa, hellävaraista pesua ja oikeaa vesimäärää.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec1:2 2011-11-29 2:37:16

- **Viivekäynnistys**

  Aseta pesuohjelmalle jopa 19 tunnin viivästys tunnin tarkkuudella, niin voit lisätä pesukoneesi käyttömukavuutta esimerkiksi silloin, kun lähdet ulos.

- **Lapsilukko**

  Lapsilukkotoiminto pitää pienet, uteliaat kädet poissa pesukoneesta. Tämä turvaominaisuus estää lapsiasi leikkimästä pesukoneen toiminnoilla ja hälyttää sinulle heti aktivoituessaan.

- **Digitaalinen näyttö**

  Digitaalinen käyttöpaneeli on selkeä ja äärimmäisen helppokäyttöinen. Helppokäyttöisyyden ansiosta digitaalisen näytön avulla tehtävät nopeat ja täsmälliset pesuohjelman asetukset takaavat erinomaiset pesutulokset.

- **Suuri luukku**

  Erittäin suuren luukun ansiosta näet koneen sisälle paljon paremmin! Voit myös lisätä ja poistaa pyykkiä helposti; varsinkin suurikokoisia vuodevaatteita, pyyhkeitä jne.

Tämä opas sisältää tärkeää tietoa uuden Samsung-pesukoneesi asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Saat tästä oppaasta tietoja käyttöpaneelin ja pesukoneen käytöstä sekä siitä, kuinka voit parhaiten hyödyntää koneen kaikki loistavat ominaisuudet ja toiminnot. Osiossa "Vianmääritys ja näyttökoodit" sivulla 37 kerrotaan, mitä voit tehdä, jos jokin menee vikaan uuden pesukoneesi kanssa.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec1:3 2011-11-29 2:37:17

turvallisuustiedot

Onnittelut uuden Samsung-pesukoneen hankkimisesta. Tämä opas sisältää tärkeää tietoa laitteesi asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voisit hyödyntää kaikkia pesukoneesi etuja ja ominaisuuksia.

TURVALLISUUSTIETOIHIN LIITTYVIÄ TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

Lue tämä opas läpikotaisin, jotta tietäisit, kuinka laitteen kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja käytetään turvallisesti. Pidä opas tallessa laitteen lähellä tulevaa käyttöä varten. Käytä tätä laitetta tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti vain siihen tarkoitukseen, johon laite on suunniteltu.
Tämän oppaan varoitukset ja tärkeät ohjeet eivät sisällä kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On omalla vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja olla huolellinen ja varovainen, kun asennat, ylläpidät ja käytät tätä pesukonetta.
Koska oheiset ohjeet koskevat useita eri malleja, oman pesukoneesi ominaisuudet saattavat olla jonkin verran erilaiset kuin tässä oppaassa kuvatut, eivätkä kaikki varoitukset välttämättä koske sinun laitettasi. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.samsung.com.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSSYMBOLEJA JA TURVATOIMIA

Oppaan kuvakkeiden ja merkkien merkitykset:

VAROITUS	Vaarat ja vaaralliset toimet, jotka saattavat aiheuttaa **vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai kuoleman**.
MUISTUTUS	Vaarat ja vaaralliset toimet, jotka saattavat aiheuttaa **henkilö- tai omaisuusvahinkoja**.
MUISTUTUS	Voit vähentää tulipalon, räjähdyksen, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskiä pesukonetta käytettäessä noudattamalla näitä turvatoimia:

	ÄLÄ yritä.
	ÄLÄ pura.
	ÄLÄ koske.
	Seuraa tarkoin ohjeita.
	Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta.
	Varmista, että pesukone on maadoitettu, jotta voisit välttyä sähköiskuilta.
	Pyydä apua huoltoliikkeestä.
	Huomio

Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.
Noudata niitä tarkoin.
Kun olet lukenut tämän osion, pidä se tallessa tulevaa käyttöä varten.

Lue kaikki ohjeet ennen kuin käytät tätä laitetta.

Kaikkiin laitteisiin, jotka toimivat sähköllä ja joissa on liikkuvia osia, liittyy onnettomuusriski. Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, sinun on perehdyttävä sen toimintaan ja oltava varovainen sitä käyttäessäsi.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd 4 2011-11-29 2:37:17

Älä anna lasten (tai lemmikkieläinten) leikkiä pesukoneen päällä tai sen sisällä. Pesukoneen luukku ei avaudu sisäpuolelta helposti ja lapsi saattaa loukkaantua vakavasti, jos hän jää loukkuun koneen sisälle.

VAROITUS Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset ominaisuudet, aistirajoitukset tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.

Valvo, etteivät lapset leiki laitteen kanssa.

Jos pistotulppa (verkkojohto) on vaurioitunut, tulppa tai johto pitää vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella mekaanikolla, jotta vältyttäisiin vaurioilta ja vahingoilta.

Laite on asetettava niin, että verkkojohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti käsiksi.

Jos käytössäsi on sellainen pesukonemalli, jossa tuuletusaukot ovat koneen pohjassa, varmista, ettei mikään matto tai muu este peitä tuuletusaukkoja.

Käytä uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.

TIETOA WEEE-MERKISTÄ

Tuotteen asianmukainen hävittäminen (WEEE)

(Voimassa Euroopan unioniin kuuluvissa maissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on käytössä jokin vastaava keräysjärjestelmä)

Tämä joko tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöoppaassa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet ja USB-kaapeli) ei saa hävittää yhdessä muiden kotitalousjätteiden kanssa. Kun tällainen tuote on tullut elinkaarensa loppuun, älä hävitä sitä yhdessä muiden jätteiden kanssa, vaan toimita se oikeaoppisesti kierrätettäväksi. Näin estät mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat ja edistät samalla materiaalien kierrätystä.

Kotitalousasiakkaat saavat tarvittaessa tarkempia kierrätysohjeita jälleenmyyjältä tai paikallisesta jätehuollosta.

Yritysasiakkaiden tulee ottaa yhteyttä jälleenmyyjäänsä ja tarkistaa ostosopimuksensa ehdot. Tätä tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita ei saa hävittää yhdessä muiden yritysjätteiden kanssa.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd 5 2011-11-29 2:37:18

⚠ VAROITUS ASENNUKSEEN LIITTYVÄT TÄRKEÄT VAROITUSMERKIT

Tämän laitteen saa asentaa ainoastaan pätevä sähköasentaja tai huoltopalvelu.
- Se voi muutoin johtaa sähköiskuun, tulipaloon, räjähdykseen, tuoteongelmiin tai henkilövahinkoihin.

Laite on painava, joten ole varovainen, kun nostat sitä.

Liitä virtajohto 220 - 240 V:n / 50 Hz:n tai tehokkaampaan pistorasiaan ja liitä kyseiseen pistorasiaan vain tämä laite. Älä myöskään käytä jatkojohtoa.
- Jos pistorasiaan liitetään muita laitteita, tehoelementin tai jatkojohdon käyttö voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.
- Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat tuoteominaisuuksia. Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo. Liitä pistoke pistorasiaan tiukasti.

Poista kaikki vieraat aineet (esim. pöly tai vesi) säännöllisesti pistokkeen liittimistä ja kosketuskohdista kuivaa liinaa käyttäen.
- Irrota pistoke ja puhdista se kuivalla liinalla.
- Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Kytke pistoke pistorasiaan oikeassa suunnassa niin, että johto osoittaa lattiaa kohti.
- Jos kytket pistokkeen pistorasiaan päinvastaisessa suunnassa, johdon sisällä olevat johtimet saattavat vaurioitua ja seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Jos pussi joutuu lapsen päähän, lapsi voi tukehtua.

Jos laite, sen pistoke tai virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.

Tämä laite on maadoitettava oikeaoppisesti.
Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.
- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen tai laitevikoja.
- Älä koskaan liitä virtajohtoa pistorasiaan, jota ei ole maadoitettu oikein ja varmista, että pistorasia on paikallisten ja kansallisten määräyksien mukainen.

Älä koskaan asenna tätä laitetta lämmittimen tai helposti syttyvien aineiden läheisyyteen. Älä asenna laitetta kosteisiin, rasvaisiin tai pölyisiin tiloihin äläkä sellaiseen paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle (esim. sadepisaroille).

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu alhaisille lämpötiloille.
- Pakkanen saattaa halkaista laitteen putket.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi tapahtua kaasuvuoto.
- Vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Älä käytä muuntajaa.
- Vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistoketta.
- Vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Älä vedä tai taita virtajohtoa liikaa.
Älä kierrä tai sido virtajohtoa.
Älä kiinnitä virtajohtoa metallisen esineen päälle, aseta painavaa esinettä virtajohdon päälle, aseta virtajohtoa esineiden väliin tai paina virtajohtoa laitteen takana olevaan tilaan.
- Vaarana on sähköisku tai tulipalo.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd 6 2011-11-29 2:37:18

Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrotettaessa.
- Irrota pistoke pistokkeesta kiinni pitäen.
- Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Älä aseta virtajohtoja sellaiseen paikkaan, jossa niihin voi kompastua.

⚠ MUISTUTUS ASENNUKSEEN LIITTYVÄT MUISTUTUSMERKIT

Laite tulee laittaa sellaiseen asentoon, että pistorasia on käden ulottuvilla.
- Jos et toimi näin, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Asenna laite vaakasuoraan sellaiselle lattialle, joka kestää laitteen painon.
- Jos et toimi näin, laite saattaa täristä, liikkua, pitää ylimääräistä ääntä tai se ei välttämättä toimi oikein.

⚠ VAROITUS KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TÄRKEÄT VAROITUSMERKIT

Jos laitteesta tulvii vettä, katkaise veden- ja virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
- Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
- Jos et toimi näin, seurauksena voi olla sähköisku.

Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai savua tai se haisee palaneelle, ota virtajohto välittömästi irti pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
- Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Jos käyttötiloissa tapahtuu kaasuvuoto (propaani- tai nestekaasuvuoto tms.), tuulet tilat välittömästi äläkä koske pistokkeeseen. Älä koske laitteeseen äläkä virtajohtoon.
- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Älä anna lasten leikkiä pesukoneen sisällä tai päällä. Kun hävität laitteen, poista sen luukun vipu.
- Jos lapsi jää pesukoneen sisälle, hän ei saata päästä sieltä pois ja voi tukehtua kuoliaaksi.

Poista ennen pesukoneen käyttöä kaikki sen pohjassa olevat pakkausmateriaalit (pehmusteet ja styroksi).

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd 7 2011-11-29 2:37:18

Älä pese koneessa sellaisia vaatteita, joissa on bensiiniä, kerosiinia, bensiiniä, maaliohennetta, alkoholia tai muita herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Vaarana on sähköisku, tulipalo tai räjähdys.

Älä avaa pesukoneen luukkua väkisin, kun laite on käynnissä (pesu korkeissa lämpötiloissa, kuivaus tai linkous).
- Laitteesta ulos tulviva vesi voi aiheuttaa palovammoja tai tehdä lattiasta liukkaan.

Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin.
- Luukun avaaminen väkisin voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä laita käsiäsi pesukoneen alle.
- Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin.

Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
- Vaarana on sähköisku.

Kun laite on käytössä, älä katkaise sen virtaa vetämällä pistoke irti pistorasiasta.
- Jos tämän jälkeen kytket pistokkeen uudelleen pistorasiaan, tämä voi aiheuttaa kipinöitä ja sähköiskun tai tulipalon.

Älä anna lasten tai muiden huoltajaa tarvitsevien henkilöiden käyttää pesukonetta ilman valvontaa. Älä anna lasten kiipeillä laitteessa.
- Jos et toimi näin, seurauksena voi olla sähköisku, palovammoja tai muita henkilövahinkoja.

Älä laita käsiäsi äläkä mitään metalliesineitä pesukoneen alle sen ollessa käytössä.
- Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin.

Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Ota aina pistokkeesta tiukasti kiinni ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.

- Jos johto vaurioituu, seurauksena voi olla oikosulku, tulipalo ja/tai sähköisku.

Älä yritä korjata, purkaa tai muuttaa laitetta itse.
- Älä käytä standardista sulakkeesta poikkeavia sulakkeita (esim. kupari, teräslanka, jne.).
- Kun laite vaatii korjausta tai se on asennettava uudelleen, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
- Se voi muutoin johtaa sähköiskuun, tulipaloon, tuoteongelmiin tai henkilövahinkoihin.

Jos tulovesiletkun kiinnitys vesihanaan löystyy ja laitteeseen tulvii vettä, irrota pistoke pistorasiasta.
- Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Irrota pistoke pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana tai jos et käytä laitetta pitkään aikaan.
- Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd 8 2011-11-29 2:37:19

⚠ MUISTUTUS KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT MUISTUTUSMERKIT

Jos laite on likaantunut esim. pesuaineen, ruoantähteiden tai muun lian vuoksi, irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista laite kostealla ja pehmeällä liinalla.

- Jos et toimi näin, laitteeseen voi syntyä väri- tai muotovirheitä tai ruostetta tai se saattaa vaurioitua muulla tavoin.

Etuosan lasi voi mennä rikki, jos siihen kohdistuu kova isku. Käytä pesukonetta varoen.

- Jos lasi menee rikki, seurauksena voi olla henkilövahinkoja.

Jos vedensyötössä on vikaa tai jos kiinnität tulovesiletkun uudelleen, avaa vesihana varovasti.
Avaa vesihana varovasti, jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.

- Tulovesiletkun tai vesiputken ilmanpaine voi vaurioittaa laitteen osia tai aiheuttaa vuodon.

Jos veden tyhjennys ei toimi kunnolla laitteen käytön aikana, varmista, ettei viemäröinnissä ole vikaa.

- Jos laitteeseen tulvii viemärivian vuoksi vettä sen käytön aikana, seurauksena voi olla sähkövuodon aiheuttama sähköisku tai tulipalo.

Työnnä pyykit kokonaan pesukoneen sisälle, jotteivät ne tarttuisi luukkuun.

- Jos luukkuun tarttuu vaatteita, vaate tai pesukone voivat vaurioitua tai laitteesta voi vuotaa vettä.

Varmista, että vesihana on kiinni, kun laitetta ei käytetä.

- Varmista, että tulovesiletkun liittimen ruuvi on kiinnitetty kunnolla.
- Jos näin ei ole, seurauksena voi olla laite- tai henkilövahinkoja.

Varmista, että kumitiivisteeseen ja etuluukun lasiin ei pääse mitään niihin kuulumattomia aineita (esim. likaa, langanpätkiä, hiuksia yms.)

- Jos luukkuun tarttuu jotakin siihen kuulumatonta tai jos ovea ei suljeta kokonaan, laite voi vuotaa.

Ennen kuin käytät laitetta, avaa vesihana ja varmista, että tulovesiletkun liitin on kiinnitetty kunnolla ja ettei vuotoja esiinny.

- Jos tulovesiletkun liittimen ruuvit ovat löysällä, laite saattaa vuotaa.

Ostamasi tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Ammattimainen käyttö on tuotteen väärinkäyttöä. Tässä tapauksessa tuotteella ei ole Samsungin normaalitakuuta, eikä Samsung vastaa tällaisen väärinkäytön aiheuttamasta virheellisestä toiminnasta tai vahingoista.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd 9 2011-11-29 2:37:19

turvallisuustiedot

Älä seiso laitteen päällä tai aseta sen päälle esineitä (esim. pyykkiä, sytytettyjä kynttilöitä tai savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä, jne.).
- Se voi muutoin johtaa sähköiskuun, tulipaloon, tuoteongelmiin tai henkilövahinkoihin.

Älä ruiskuta laitteen pinnalle mitään tulenarkaa ainetta, esim. hyönteismyrkkyä.
- Paitsi että tällaiset aineet ovat vaarallisia ihmisille, ne voivat myös aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laitevikoja.

Älä aseta pesukoneen lähettyville mitään sellaisia laitteita, jotka voivat muodostaa sähkömagneettisen kentän.
- Tämä voi johtaa toimintahäiriöihin ja henkilövahinkoihin.

Koska laitteesta kuumavesipesun ja kuivausohjelman aikana tuleva vesi on kuumaa, älä koske veteen.
- Tämä voi johtaa palovammoihin tai henkilövahinkoihin.

Älä pese, linkoa äläkä kuivaa vedenpitäviä istuinsuojia, mattoja tai vaatteita (*), jos laitteessasi ei ole erityistä ohjelmaa tällaisten materiaalien pesemiseen.
- Älä pese paksuja ja jäykkiä mattoja, vaikka niiden pesumerkkiin olisikin merkitty konepesu.
- Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin tai vaatteet, pesukone, sen lähellä olevat seinät tai lattia voivat vaurioitua, sillä kone saattaa täristä tavallista voimakkaammin.

* Villaiset vuodevaatteet, sadetakit, kalastusliivit, hiihtohousut, makuupussi, kuorivaipat, verryttelypuvut ja polkupyörien, moottoripyörien ja autojen peitteet yms.

Älä käytä pesukonetta, jos pesuainelokero ei ole paikoillaan.
- Tämä voi aiheuttaa vuotoja, joista voi seurata sähköisku tai henkilövahinkoja.

Älä kosketa pesurumpua kuivauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen, sillä se on kuuma.
- Tämä voi johtaa palovammoihin

Älä laita käsiäsi pesuainelokeroon, kun avaat sen.
- Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sillä käsi voi jäädä kiinni pesuaineen syöttölaitteeseen. Älä päästä pesukoneeseen mitään muuta kuin pyykkiä (esim. kenkiä, ruoantähteitä tai lemmikkejä).
- Kone saattaa täristä tavallista voimakkaammin ja tästä voi aiheutua laitevaurioita tai henkilövahinkoja tai koneeseen päässyt lemmikki saattaa kuolla.

Älä paina painikkeita terävillä esineillä, kuten neuloilla, veitsillä, sormen kynsillä, jne.
- Vaarana on sähköisku tai henkilövahinko.

Älä pese pyykkiä, jossa on jotakin sellaista öljyä, voidetta tai kosteusemulsiota, joita tavallisesti löytyy kosmetiikkamyymälöistä tai hierontaklinikoilta.
- Tämä voi aiheuttaa epämuodostumia kumitiivisteeseen ja sitä kautta vuotoja.

Huolehdi, ettei pesurumpuun jää valkaisuainetta tai mitään metalliesineitä, esim. hakaneuloja tai hiuspinnejä, pitkäksi aikaa.
- Muutoin pesurumpu voi ruostua.
- Jos ruostetta alkaa esiintyä rummun pinnassa, käytä (neutraalia) puhdistusainetta ja puhdista pinta pesusienellä. Älä milloinkaan käytä puhdistamiseen teräsharjaa.

Älä käytä kuivaa puhdistusainetta tai pese, huuhtele tai linkoa pyykkiä, jossa on kuivaa puhdistusainetta.
- Tämä voi johtaa itsesyttymiseen tai syttymiseen öljyn hapettumisprosessin kuumuudesta johtuen.

Älä käytä jäähdytys- tai lämmityslaitteista peräisin olevaa kuumaa vettä.
- Tämä voi vaurioittaa pesukonetta.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd 10 2011-11-29 2:37:19

Älä käytä käsienpesuun tarkoitettua saippuaa pesuaineena.
- Jos saippuaa pääsee kerääntymään ja kovettumaan pesukoneen sisälle, se voi aiheuttaa laitevikoja, värivirheitä, ruostetta tai pahaa hajua.

Älä pese suuria vaatekappaleita, esim. vuodevaatteita pesupussissa.
- Laita sukat ja rintaliivit pesupussiin ja pese ne yhdessä muun pyykin mukana.
- Jos et toimi näin, laite saattaa täristä tavallista voimakkaammin ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä käytä kuivuneita pesuaineita.
- Jos kuivunutta pesuainetta kerääntyy pesukoneen sisälle, laite saattaa vuotaa.

Jos käytössäsi on sellainen pesukonemalli, jossa tuuletusaukot ovat koneen pohjassa, varmista, ettei mikään matto tai muu este peitä tuuletusaukkoja.

Tarkista, että pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjät.
- Kovat ja terävät esineet kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet voivat vaurioittaa laitetta vakavasti.

Älä pese sellaista pyykkiä, jossa on suuret soljet, napit tai muuta kovaa metallia.

⚠ VAROITUS PUHDISTUKSEEN LIITTYVÄT TÄRKEÄT VAROITUSMERKIT

Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä.
Älä käytä bentseeniä, ohennetta tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.
- Vaarana on värimuutokset, muodonmuutos, vauriot, sähköisku tai tulipalo.

Laite on irrotettava pistorasiasta ennen sen puhdistamista tai huoltamista.
- Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd 11 2011-11-29 2:37:20

sisällysluettelo

PESUKONEEN ASENTAMINEN 13

13 Osien tarkistaminen
14 Asennusvaatimukset
14 Sähkönsyöttö ja maadoitus
14 Vesiliitäntä
15 Tyhjennys
15 Lattia
15 Ympäristön lämpötila
15 Syvennykseen tai kaapistoon asentaminen
15 Pesukoneen asentaminen

PYYKIN PESEMINEN 21

21 Ensimmäinen pesukerta
21 Perusohjeet
22 Käyttöpaneelin käyttäminen
25 Lapsilukko
25 Ääni pois
26 Viivekäynnistys
26 Oma ohjelma
27 Ekokupla
28 Ohjelmavalitsimen käyttö vaatteiden pesemiseen
29 Pesuohjelman valinta käsin
29 Pyykkiohjeet
30 Tietoa pesu- ja lisäaineista
30 Mitä pesuainetta kannattaa käyttää
31 Pesuainelokero
31 Pesuneste (vain joissakin malleissa)

PESUKONEEN PUHDISTUS JA HUOLTAMINEN 32

32 Rummun ekopuhdistus
33 Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa
34 Nukkasihdin puhdistus
34 Ulkopuolen puhdistus
35 Pesuainelokeron ja lokeron uran pesu
35 Poistoletkun sihdin puhdistus
36 Jäätyneen pesukoneen korjaus
36 Pesukoneen säilyttäminen

VIANMÄÄRITYS JA NÄYTTÖKOODIT 37

37 Tarkista seuraavat seikat, jos pesukoneesi...
38 Näyttökoodit

PESUKONEEN KALIBROINTI 39

39 Kalibrointitila

OHJELMAKAAVIO 40

40 Ohjelmakaavio

LIITE 41

41 Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet
41 Ympäristönsuojelu
41 Vaatimustenmukaisuusvakuutus
42 Kotitalouskäyttöön tarkoitetut pyykinpesukoneet

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec3:12 2011-11-29 2:37:20

pesukoneen asentaminen

Varmista, että asentaja noudattaa näitä ohjeita tarkasti, jotta uusi pesukoneesi toimisi moitteetta etkä joutuisi loukkaantumisvaaraan pyykkiä pestessäsi.

OSIEN TARKISTAMINEN

Pura pesukoneesi pakkaus huolellisesti ja varmista, että olet saanut kaikki alla näytettävät osat. Jos pesukone on vaurioitunut kuljetuksen aikana tai jos jokin osa puuttuu, ota yhteyttä Samsungin jälleenmyyjään.

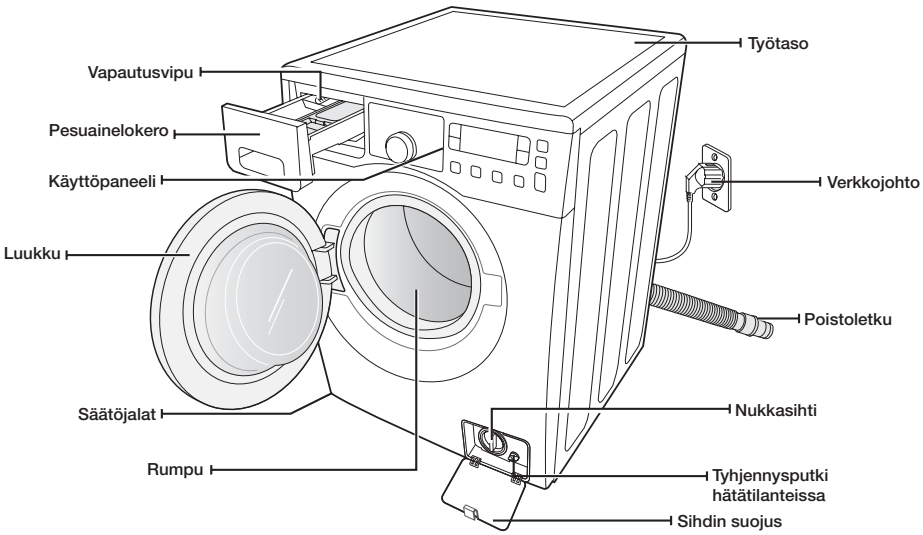

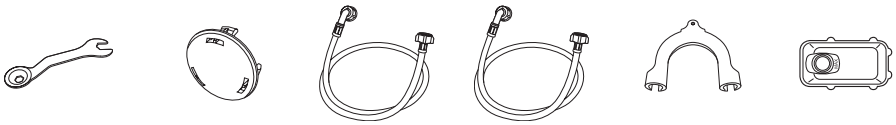

Mutteriavain | * Pulttireikien suojukset | Kylmä | Kuuma (vain joissakin malleissa) | Letkun ohjain | Nestemäisen pesuaineen lokero (vain joissakin malleissa)

Veden tuloletku

*** Pulttireikien suojukset:** Pulttireikien suojusten määrä vaihtelee mallin mukaan (3–5 suojusta)

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec4:13 2011-11-29 2:37:20

pesukoneen asentaminen

ASENNUSVAATIMUKSET

Sähkönsyöttö ja maadoitus

VAROITUS Älä koskaan käytä jatkojohtoa.
Käytä ainoastaan pesukoneen mukana toimitettua virtajohtoa.

Varmista asennusta valmistellessasi, että pistorasiassa on:
- AC 220–240 V:n / 50 Hz:n sulake tai suojakytkin
- Erillinen virtapiiri vain pesukonetta varten

Pesukone täytyy maadoittaa. Jos pesukoneesi toimii virheellisesti tai rikkoutuu, maadoitus vähentää sähköiskun riskiä, sillä sen avulla saat pienivastuksisimman reitin sähkövirralle. Pesukoneen mukana toimitettava virtajohto sisältää kolmipiikkisen, maadoitetun pistokkeen asianmukaisesti asennettua ja maadoitettua pistorasiaa varten.

Älä kytke maadoitusjohtoa koskaan muovisiin putkilinjoihin, kaasulinjoihin tai kuumavesiputkiin.

Virheellisesti kytkettäessä laitteen maadoitusjohdin saattaa aiheuttaa sähköiskun. Pyydä valtuutettua sähköasentajaa tai huoltomiestä tarvittaessa tarkistamaan pesukoneen maadoitus. Älä tee muutoksia pesukoneen mukana toimitettuun pistokkeeseen. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, tilaa valtuutettu sähköasentaja asentamaan sopiva pistorasia.

Vesiliitäntä

Pesukone täyttyy normaalisti, kun vedenpaine on 50 kPa – 800 kPa. Jos vedenpaine on alle 50 kPa, vesiventtiili saattaa toimia väärin eikä se sulkeudu täysin. Voi myös käydä niin, että pesukone ottaa vettä kauemmin kuin ohjelma sallii, ja tällöin pesukone sammuu. (Ohjaimeen rakennettu täyttöajan rajoitin on suunniteltu estämään ylitäyttö ja tulviminen, jos koneen sisäinen letku löystyy.)

Vesihanan tulee sijaita alle 120 cm:n etäisyydellä pesukoneen takaseinämästä, jotta koneen mukana toimitettu tuloletku ylettyy pesukoneeseen.

Useat LVI-alan myymälät myyvät tuloletkuja, joiden pituus on jopa 305 cm.

Voit vähentää vuodon ja vesivahingon riskiä seuraavasti:
- Tee vesihanoille pääsy helpoksi.
- Sulje hanat, kun pesukone ei ole käytössä.
- Tarkista säännöllisesti vesiletkujen liitännät vuotojen varalta.

VAROITUS Tarkista ennen ensimmäistä pesukertaa kaikki liitännät vesiventtiileihin ja -hanoihin vuotojen varalta.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec4:14 2011-11-29 2:37:21

Tyhjennys

Samsung suosittelee käytettäväksi 65 cm:n korkuista pystyputkea. Poistoletku tulee kiinnittää pidikkeellä pystyputkeen. Pystyputken pitää olla riittävän suuri, jotta poistoletkun pää mahtuu sen sisään. Poistoletku on kiinnitetty tehtaalla.

Lattia

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi pesukone pitää asentaa vankalle lattialle. Puulattiat saattavat vaatia vahvistamista, jotta tärinä ja/tai pyykin jakautuminen epätasaisesti voitaisiin minimoida. Matot ja pehmeät laattapinnat voimistavat tärinää ja antavat pesukoneen liikkua jonkin verran linkousvaiheen aikana.

Älä koskaan asenna pesukonetta korokkeelle tai huonosti tuetulle rakennelmalle.

Ympäristön lämpötila

Pesukonetta ei saa asentaa tilaan, jossa vesi saattaa jäätyä, sillä pesukoneen venttiiliin, pumppuun ja letkuihin jää aina hieman vettä. Jäätynyt vesi saattaa aiheuttaa vaurioita hihnoille, pumpulle ja muille osille.

Syvennykseen tai kaapistoon asentaminen

Jotta uusi pesukoneesi toimisi turvallisesti ja moitteetta, se vaatii seuraavat minimietäisyydet:

Sivuilla – 25 mm	Takana – 50 mm
Päällä – 25 mm	Edessä – 465 mm

Jos pesukone ja kuivausrumpu asennetaan yhteen, syvennyksen tai kaapiston edessä tulee olla vähintään 465 mm vapaata ilmatilaa. Pesukone yksinään ei vaadi tiettyä määrää vapaata ilmatilaa.

PESUKONEEN ASENTAMINEN

VAIHE 1
Sijoituspaikan valinta

Valitse koneen sijoituspaikka ennen asennusta seuraavasti:

- Valitse kova, tasainen alusta, jolla ei ole ilmanvaihtoa estäviä mattoja.
- Älä sijoita konetta suoraan auringonvaloon.
- Varmista riittävä ilmanvaihto.
- Valitse paikka, jonka lämpötila on aina yli 0 °C.
- Älä sijoita konetta lämmönlähteiden, kuten öljyn tai kaasun läheisyyteen.
- Varmista, että tilaa on riittävästi ja että pesukone ei ole virtajohdon päällä.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec4:15 2011-11-29 2:37:21

VAIHE 2
Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus

Kaikki koneen takana sijaitsevat, kuljetuksessa käytettävät lukituspultit täytyy irrottaa ennen koneen asentamista.

1. Löysennä kaikki pultit mukana toimitetulla kiintoavaimella.

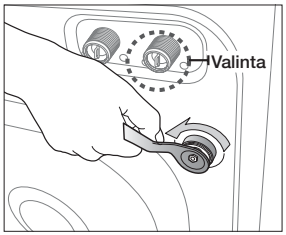

2. Kannattele pulttia mutteriavaimella ja vedä se reiän leveän osan läpi. Tee sama jokaiselle pultille.

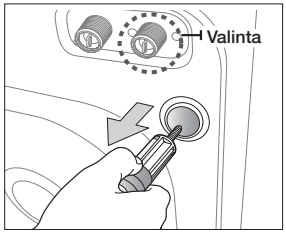

3. Aseta reikien päälle koneen mukana toimitetut muovisuojukset.

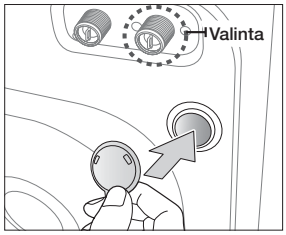

4. Säilytä kuljetuksessa käytettävät lukituspultit siltä varalta, että joudut tulevaisuudessa kuljettamaan pesukonetta.

⚠ VAROITUS Pakkausmateriaalit saattavat olla lapsille vahingollisia. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, vaahtomuovit jne.) lasten ulottumattomissa.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec4:16 2011-11-29 2:37:21

VAIHE 3
Säätöjalkojen säätö

Kun asennat pesukonetta, varmista, että virtajohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti käsiksi.

1. Työnnä pesukone paikoilleen.
2. Säädä pesukone vaakatasoon kääntämällä säätöjalkoja käsin, kunnes korkeus on haluttu.

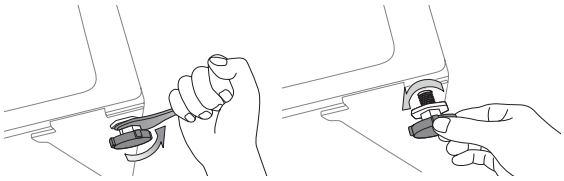

3. Kun pesukone on vaakatasossa, kiristä mutterit koneen mukana toimitetulla kiintoavaimella.

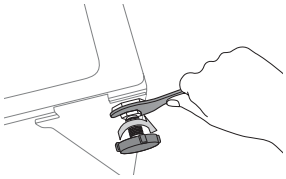

VAIHE 4
Veden ja poistoletkun liittäminen

Tulovesiletkun liittäminen

1. Kytke kylmän veden tuloletku L:n muotoisella liittimellä koneen takaosan kylmän veden tuloletkun venttiiliin. Kiristä käsin.

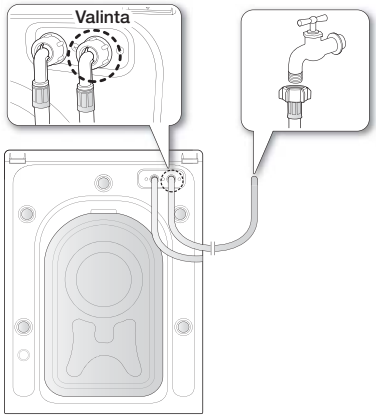

Tulovesiletku täytyy kytkeä toisesta päästä pesukoneeseen ja toisesta vesihanaan. Älä venytä tulovesiletkua. Jos letku on liian lyhyt, vaihda se pidempään korkeapaineletkuun.

2. Liitä kylmän veden tuloletkun toinen pää pesualtaan kylmävesihanaan ja kiristä se käsin. Tulovesiletku voidaan tarvittaessa kiinnittää toiseen asentoon pesukoneessa löysäämällä liitintä, kiertämällä letkua ja kiristämällä liitin uudelleen.

Niille malleille, joissa on valinnainen kuuman veden tulo:

1. Kytke kuuman veden tuloletku punaisella L:n muotoisella liittimellä koneen takaosan kuuman veden tuloletkun venttiiliin. Kiristä käsin.
2. Liitä kuuman veden tuloletkun toinen pää pesualtaan kuumavesihanaan ja kiristä liitäntä käsin.
3. Käytä Y-kappaletta vain, jos käytetään kylmää vettä.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec4:17 2011-11-29 2:37:22

Tulovesiletkun liittäminen

1. Poista sovitin tulovesiletkusta.

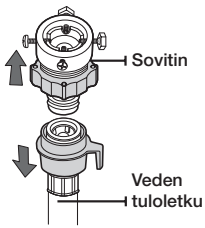

2. Löysää ensin sovittimen neljä ruuvia ristipääruuvimeisselillä. Käännä seuraavaksi sovittimen osaa (2) nuolen suuntaan, kunnes rako on 5 mm leveä.



3. Liitä sovitin vesihanaan ja kiristä ruuvit tiukasti paikoilleen samalla, kun nostat sovitinta ylöspäin.
Käännä osaa (2) nuolen suuntaan ja liitä osat (1) ja (2).

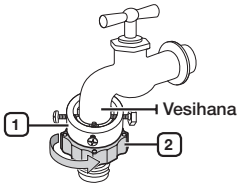

4. Liitä seuraavaksi tulovesiletku sovittimeen. Kun päästät irti osasta (3), letku kiinnittyy automaattisesti sovittimeen ja kuulet naksahduksen.

Kun olet liittänyt tulovesiletkun sovittimeen, varmista liitäntä vetämällä tulovesiletkua alaspäin.

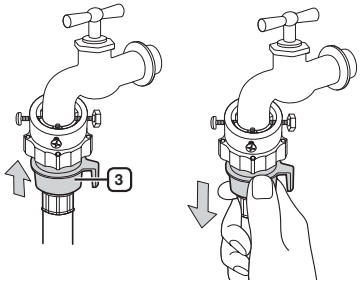

5. Liitä tulovesiletkun toinen pää pesukoneen takaosassa sijaitsevaan imuventtiiliin. Ruuvaa letku myötäpäivään kokonaan sisään.

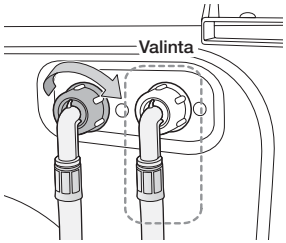

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec4:18 2011-11-29 2:37:23

6. Avaa vesihana ja varmista, etteivät vesiventtiili, hana ja liitin vuoda. Jos vettä vuotaa, toista edelliset vaiheet.

VAROITUS Älä käytä pesukonetta, jos vuotoja esiintyy. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai loukkaantumisen.

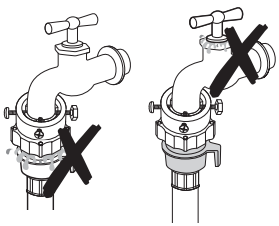

- Jos hanan pää on kierteinen, kiinnitä tulovesiletku hanaan kuvan osoittamalla tavalla.

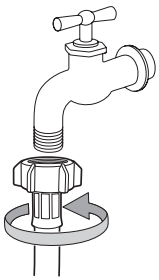

Käytä vedenottoon tavallisinta hanatyyppiä. Jos hana on kulmikas tai liian iso, poista välirengas, ennen kuin työnnät hanan sovittimeen.

Aqua-letkun liittäminen (vain joissakin malleissa)

Aqua-letku on kehitetty, jotta vuodot voitaisiin estää mahdollisimman tehokkaasti.
Se on kiinnitetty tulovesiletkuun ja katkaisee veden tulon välittömästi, jos letku vaurioituu. Se näyttää myös varoitusmerkin.

- Liitä tulovesiletku hanaan kuvan osoittamalla tavalla.

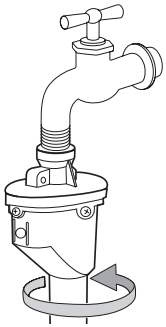

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec4:19 2011-11-29 2:37:23

Poistovesiletkun liittäminen

Poistovesiletkun pää voidaan asettaa kolmella eri tavalla:

1. **Pesualtaan reunan yli:** Poistoletku pitää sijoittaa 60–90 cm korkeuteen. Käytä muovista letkunohjainta, jotta tuloletkun kouru pysyy taipuneena. Kiinnitä ohjain koukulla seinään tai narulla hanaan, jottei poistoletku siirry paikaltaan.

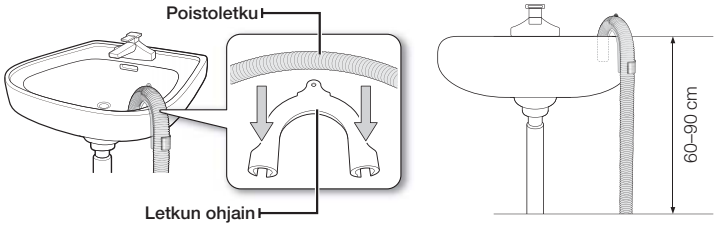

2. **Pesualtaan poistoputken haaraan:** Poistoputken haaran pitää sijaita pesualtaan lapon yläpuolella, jotta letkun pää olisi vähintään 60 cm:n korkeudella maasta.
3. **Poistoputkeen:** Suosittelemme käytettäväksi 65 cm:n korkuista pystysuoraa putkea. Putken tulee olla vähintään 60 cm ja enintään 90 cm korkea.

Pystyputkipoiston edellytykset:
- vähimmäishalkaisija 5 cm
- vähimmäiskapasiteetti poistovedelle 60 litraa minuutissa.

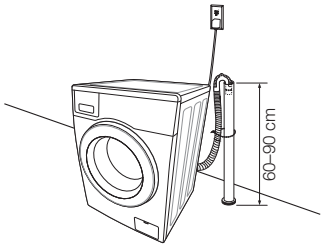

VAIHE 5
Pesukoneen virtakytkentä

Kytke virtajohto standardien mukaiseen 220 - 240 V:n / 50 Hz:n vaihtovirtapistorasiaan, joka on suojattu joko sulakkeella tai suojakytkimellä. (Lisätietoja sähkön ja maadoituksen vaatimuksista löytyy sivulta 14.)

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec4:20 2011-11-29 2:37:24

pyykin peseminen

Uuden Samsung-pesukoneesi kanssa pyykinpesun vaikein vaihe on päättää, mitä pestä ensin.

ENSIMMÄINEN PESUKERTA

Ennen ensimmäistä pesukertaa pesukonetta on käytettävä yhden ohjelman ajan tyhjänä (ilman pyykkiä).

1. Paina **Virta**(⏻) -painiketta.
2. Laita hieman pesuainetta pesuaineen annostelijaan Ⅱ pesuainelokerossa.
3. Avaa pesukoneeseen johtava vesihana.
4. Paina **Käynnistys/Keskeytys**(⏯) -painiketta.

Näin koneesta poistuu varmasti kaikki sellainen vesi, joka on saattanut jäädä sinne valmistajan testikäytön aikana.

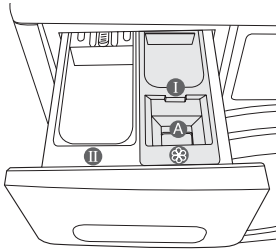

Annostelija Ⅰ: Tähän laitetaan pesuainetta esipesuun tai tärkkäykseen.
Annostelija Ⅱ: Varsinaiselle pesuaineelle, vedenpehmennysaineelle, liotusaineelle, valkaisuaineelle tai tahranpoistoaineelle.

Jos käytät pesunestettä, käytä nestemäisen pesuaineen lokeroa (saat lisätietoja käyttämäsi pesukonemallin käyttöoppaan sivulta 31). Älä käytä pesujauhetta nestemäisen pesuaineen lokerossa.

Annostelija ❋: Lisäaineille, esim. huuhteluaineelle (älä täytä yli A-merkin alarajan [MAX]).

PERUSOHJEET

1. Laita pyykki pesukoneeseen.

VAROITUS Älä täytä pesukonetta liian täyteen. Katso sallitut vaatemäärät pestävien vaatteiden tyypin mukaan sivun 30 kaaviosta.

- Varmista, ettei pyykkiä jää luukun väliin, sillä tämä voi aiheuttaa vuodon.
- Pesuainetta saattaa jäädä pesukoneen etuosan kumiin pesun jälkeen. Poista kaikki koneeseen jäänyt pesuaine, koska se saattaa aiheuttaa vuodon.
- Älä kosketa luukun lasia, kun pesukone on käynnissä, sillä lasi voi olla kuuma.
- Älä avaa pesuainelokeroa tai nukkasihtiä, kun pesukone on käynnissä, ettei kuumaa vettä tai höyryä roiskuisi päällesi.
- Älä pese vedenpitäviä vaatteita tavallisella pesuohjelmalla, vaan ulkovaatteiden hoito-ohjelmalla.

2. Paina luukku kiinni, kunnes se lukittuu.
3. Laita virta päälle.
4. Lisää pesu- ja lisäaineet annostelijaan.
5. Valitse pyykille oikea pesuohjelma ja valinnat.
   Pesun merkkivalo syttyy ja arvioitu pesuaika ilmestyy näyttöön.
6. Paina **Käynnistys/Keskeytys**(⏯) -painiketta.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec5:21 2011-11-29 2:37:25

pyykin peseminen

KÄYTTÖPANEELIN KÄYTTÄMINEN

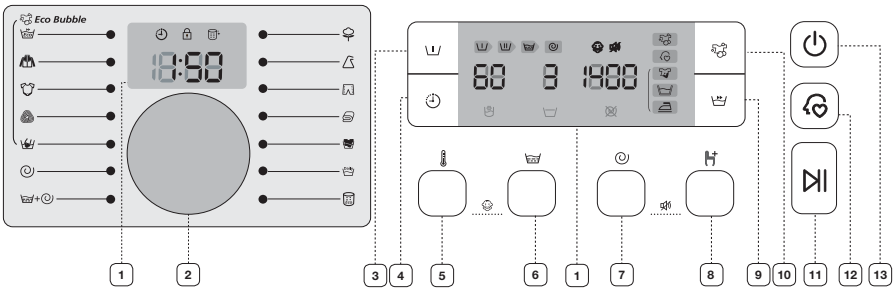

1 **DIGITAALINEN NÄYTTÖ**	Näyttää jäljellä olevan pesuajan, kaikki pesua koskevat tiedot sekä virheviestit.
2 **OHJELMAVALITSIN**	Valitse pöyhimistapa ja linkousnopeus. Saat lisätietoja kohdasta "Ohjelmavalitsimen käyttö vaatteiden pesemiseen". (ks. sivu 28) **Puuvilla( )** - Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. **Synteettiset( )** - Polyesteri- ja polyamidikuiduista (dioleeni, PET, nailon) tai vastaavista sekoitteista valmistetut normaalikuntoiset tai vähän likaiset puserot, paidat jne. **Denim( )** - Suurempi vesimäärä varsinaisessa pesussa ja ylimääräinen huuhtelu takaavat, ettei pesujauheesta jää mitään merkkejä vaatteisiin. **Vuodevaatteet( )** - Päiväpeitteet, lakanat, untuvapeitot, pussilakanat jne. Pääset parhaisiin tuloksiin pesemällä kerrallaan alle kaksi kiloa ja vain yhdenlaisia vuodevaatteita. **Tummat vaatteet( )** - Lisähuuhtelut ja pienempi linkous takaavat, että tummat vaatteet pestään hellävaroen ja huuhdellaan kauttaaltaan. **Päivittäinen pesu( )** - Arkivaatteille, esim. alusvaatteille ja paidoille. **ECO drum clean( )** - Rummun puhdistamiseen. Puhdistaa rummun liasta ja bakteereista. Säännöllinen käyttö (40 pesun välein) on suositeltavaa. Pesu- tai valkaisuainetta ei tarvita. **Super ECO wash( )** - Alhaista lämpötilaa käyttävä ekokuplatoiminto takaa täydellisen pesutuloksen samalla, kun energiaa säästetään tehokkaasti. **Ulkovaatteiden hoito( )** - Ulkovaatteiden, esim. lenkki-, hiihto- ja muiden urheiluvaatteiden pesemiseen. Voit pestä urheilutarkoituksiin suunniteltuja materiaaleja, kuten elastaania tai jousto- ja mikrokuitumateriaaleja. **Baby care( )** - Pesu korkeassa lämpötilassa ja ylimääräiset huuhtelut takaavat, ettei pesujauheesta jää mitään merkkejä ohuisiin vaatteisiin.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec5:22 2011-11-29 2:37:27

	Villa( ) - Vain konepestävälle villalle. Kerralla enintään 2,0 kg. • Villaohjelma pesee pyykin hellävaraisesti huljuttelemalla. Pesun aikana hellävarainen huljuttelu ja liotus suojaavat villan kuituja kutistumiselta ja muodonmuutokselta. Lopputuloksena on uskomattoman hellävarainen puhdistus. Ohjelman ajoittainen pysähtyminen ei ole merkki viasta. • Villaohjelman yhteydessä suositellaan neutraalia pesuainetta hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi ja villakuitujen suojaamiseksi. WOOLMARK APPAREL CARE Villapesuohjelma on Woolmarkin hyväksymä konepestäville Woolmark-tuotteille – edellyttäen, että tuotteet pestään niiden pesuohjeessa esitetyllä tavalla ja tämän M1001-pesukoneen valmistajan ohjeita noudattaen (sertifiointinumeron myöntäjä: I.W.S. Nominee Co., Ltd.). **Käsinpesu( )** - Erittäin kevyt pesuohjelma, joka vastaa käsinpesua. **Linkous( )** - Lisälinkous poistaa vettä enemmän. **Huuhtelu + Linkous(+)** - Pyykille, joka tarvitsee vain huuhtelun, tai lisättäessä huuhteluainetta.
3 **ESIPESU( ) -VALINTAPAINIKE**	Valitse esipesu tällä painikkeella. Esipesu on käytettävissä vain seuraavissa pesuohjelmissa: Puuvilla( ), Synteettiset( ), Denim( ), Vuodevaatteet( ), Tummat vaatteet( ), Päivittäinen pesu( ), Baby care( ).
4 **VIIVEKÄYNNISTYS( ) -VALINTAPAINIKE**	Valitse haluamasi viivekäynnistysvaihtoehto (3–19 tuntia, tunnin tarkkuudella) painamalla tätä painiketta toistuvasti. Näytettävä aika viittaa siihen aikaan, jolloin pesuohjelma päättyy.
5 **LÄMPÖTILA( ) -VALINTAPAINIKE**	Valitse veden lämpötila painamalla tätä painiketta toistuvasti: (Kylmä vesi , 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C ja 95 ˚C).
6 **HUUHTELU( ) -VALINTAPAINIKE**	Paina tätä painiketta, kun haluat lisätä huuhtelukertoja. Huuhtelukertoja voidaan valita enintään viisi.
7 **LINKOUS( ) -VALINTAPAINIKE**	Valitse linkousnopeus painamalla tätä painiketta toistuvasti. WF0704 – , 400, 800, 1200, 1400 kierr/min WF0702 – , 400, 800, 1000, 1200 kierr/min "Ei linkousta " - Pyykki jää rumpuun eikä sitä lingota sen jälkeen, kun vesi on poistettu viimeisen kerran.
8 **VALINTA( ) -VALINTAPAINIKE**	Paina tätä painiketta toistuvasti ja selaa eri pesuvaihtoehtoja: Helppo silitys → Liotus → Tehopesu → Helppo silitys + Liotus → Helppo silitys + Tehopesu → Liotus + Tehopesu → Helppo silitys + Tehopesu + Liotus → pois päältä "Helppo silitys": Pyykistä saadaan helposti silitettävää. "Liotus": Poistaa tehokkaasti tahrat pyykistä liottamalla sitä. • Liotus tapahtuu 13 minuutin ajan pesujakson aikana. • Liotus kestää 30 minuuttia ja se tehdään kuudessa jaksossa. Yksi näistä jaksoista on liotusjakso, joka pyörii yhden minuutin ajan ja on paikoillaan neljä minuuttia. • Liotus voidaan suorittaa vain seuraavilla ohjelmilla: Puuvilla( ), Synteettiset( ), Denim( ), Vuodevaatteet( ), Päivittäinen pesu( ), Baby care( ). "Tehopesu": Paina tätä painiketta, jos pyykki on erittäin likaista ja vaatii tehokasta pesua. Jokaisen jakson pesuaika kasvaa.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec5:23 2011-11-29 2:37:29

pyykin peseminen

9 **PIKAPESU( ) -VALINTAPAINIKE**	Hieman likaisille vaatteille ja alle 2 kg painavalle pyykille, jonka haluat pestä nopeasti. Aikaa kuluu noin 15 minuuttia, mutta aika voi vaihdella riippuen veden paineesta, sen kovuudesta ja lämpötilasta sekä huoneenlämmöstä ja pestävien vaatteiden tyypistä ja määrästä, pyykin asettelusta rummun sisällä, vaatteiden likaisuudesta, käytetystä pesuaineesta, sähkönsyötössä tapahtuvista vaihteluista ja valitsemistasi ylimääräisistä toiminnoista. • Paina painiketta toistuvasti ja valitse pesuaika: 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min → pois päältä ⚠ VAROITUS Pesupulveria tai -nestettä tulee käyttää alle 20 grammaa (2 kilon pyykille) tai muutoin pesuainetta saattaa jäädä vaatteisiin.
10 **EKOKUPLA( ) -VALINTAPAINIKE**	Ekokuplatoiminto on valittuna oletuksena. Paina ekokuplatoiminnon painiketta kerran, jos haluat poistaa valinnan ja ottaa kuplitusjärjestelmän pois päältä (paneelissa näkyy OFF). Voit ottaa toiminnon takaisin käyttöön (ON) painamalla painiketta uudelleen. • Joissakin pesuohjelmissa ekokuplatoiminto on pakko pitää päällä (paneelissa näkyy ON ja kuplitusjärjestelmä käynnistyy automaattisesti). • Toiset pesuohjelmat taas eivät tarvitse tätä toimintoa, ja niissä kuplitusjärjestelmä otetaan automaattisesti pois päältä (OFF). • Monissa ohjelmissa voit manuaalisesti säätää tämän toiminnon, ja pesuajan muuttuminen näkyy paneelissa (saat lisätietoja sivulta 27).
11 **KÄYNNISTYS/ KESKEYTYS( ) -VALINTAPAINIKE**	Paina tätä painiketta, kun haluat käynnistää tai keskeyttää pesuohjelman.
12 **OMAN OHJELMAN ( ) VALINTAPAINIKE**	Valitse suosikkiohjelmasi, lämpötila, linkous, likaisuus, toiminto jne.
13 **VIRTA( ) -PAINIKE**	Kun tätä painiketta painetaan kerran, kone käynnistyy. Kun painiketta painetaan uudelleen, kone pysähtyy. Jos pesukone jätetään päälle eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin, kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec5:24 2011-11-29 2:37:32

Lapsilukko

Lapsilukon avulla voit lukita painikkeet niin, ettei valitsemaasi pesuohjelmaa voida muuttaa.

Aktivointi/poistaminen

Jos haluat ottaa lapsilukon käyttöön tai pois käytöstä, paina **Lämpöt.**(🌡)- ja **Huuhtelu**(🧺) -painikkeita samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. “**Lapsilukko** 🔒"-merkkivalo palaa, kun tämä toiminto on käytössä.

Kun lapsilukko on käytössä, ainoastaan **Virta**(⏻) -painike toimii. Lapsilukko pysyy päällä myös silloin, kun virta kytketään pois päältä ja uudelleen päälle, sekä silloin, kun virtajohto irrotetaan ja kytketään uudelleen seinään.

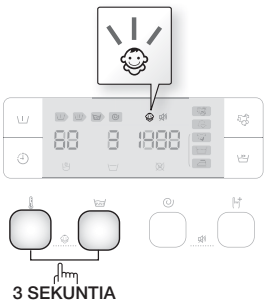

Ääni pois

"Ääni pois" -toiminto voidaan valita minkä tahansa ohjelman aikana. Kun tämä toiminto on valittu, ääni on pois käytöstä kaikkien toimintojen ajan. Asetus säilyy, vaikka virta katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle.

Aktivointi/poistaminen

Jos haluat ottaa "Ääni pois" -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä, paina **Linkous**- ja **Valinta**-painikkeita samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. "**Ääni pois** 🔇" palaa tämän toiminnon ollessa käytössä.

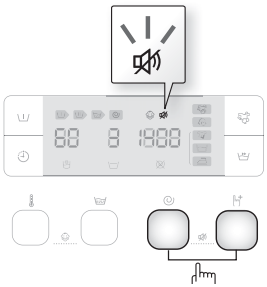

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec5:25 2011-11-29 2:37:33

pyykin peseminen

Viivekäynnistys

Kone voidaan ajastaa niin, että pesu tapahtuu myöhemmin. Voit asettaa viiveajaksi 3–19 tuntia (tunnin tarkkuudella). Näytettävä aika viittaa siihen aikaan, jolloin pesuohjelma päättyy.

1. Aseta pesuohjelma pestävän pyykin mukaiseksi joko käsin tai automaattisesti.
2. Paina **Viivekäynnistys**( ) -painiketta toistuvasti, kunnes viiveaika on oikea.
3. Paina **Käynnistys/Keskeytys**( ) -painiketta. "**Viivekäynnistys** " -merkkivalo vilkkuu ja kellonaika alkaa vähentyä, kunnes asetettu aika saavutetaan.
4. Viivekäynnistys perutaan painamalla **Virta**( ) -painiketta ja laittamalla pesukone sen jälkeen uudelleen päälle.

Oma ohjelma

Voit käyttää itse muokkaamaasi pesuohjelmaa helposti (lämpötila, linkous, likaisuus jne.).
Lataa ja käytä tallentamiasi omia ohjelmia painamalla **Oma ohjelma**( ) -painiketta.
"Oma ohjelma" -valo palaa merkkinä siitä, että toiminto on käytössä. Lisäksi valittujen ohjelmien ja vaihtoehtojen valot vilkkuvat.
Oma ohjelma -tilassa voit tehdä asetukset seuraavasti:

1. Avaa vesihana.
2. Paina **Virta**( ) -painiketta.
3. Valitse ohjelma **ohjelmavalitsimella**.
4. Aseta toiminnot ohjelman valitsemisen jälkeen.

Voit tarkistaa eri pesuohjelmille käytettävissä olevat valinnat sivun 40 "Ohjelmakaavio"-taulukosta.

5. Voit tallentaa valitsemasi ohjelman ja asetukset painamalla **Oma ohjelma**( ) -painiketta ja pitämällä sitä painettuna yli kolme sekuntia Oma ohjelma -tilassa. Valittu ohjelma ja sen valinnat näkyvät näytöllä seuraavalla Oma ohjelma -toiminnon käyttökerralla.

Voit muuttaa Oma ohjelma -asetuksia toistamalla edellä mainitut toimenpiteet.
Viimeeksi käytetty asetus näkyy näytöllä seuraavalla Oma ohjelma -toiminnon käyttökerralla.

Jos painat Oma ohjelma -painiketta ja vapautat sen alle kolmessa sekunnissa, aiemmin valittu ohjelma ja sen asetukset ilmestyvät näkyviin. Jos painat Oma ohjelma -painiketta ja pidät sitä painettuna yli kolme sekuntia, juuri asetettu ohjelma ja sen asetukset tallennetaan ja merkkivalo vilkkuu kolmen sekunnin ajan.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec5:26 2011-11-29 2:37:35

Ekokupla

Ekokuplatoiminnon ansiosta pesuaine leviää tasaisesti ja imeytyy vaatteisiin tehokkaammin ja nopeammin.

Kuplatoiminto on käytettävissä kaikissa muissa pesuohjelmissa, paitsi rummun ekopuhdistuksessa. Toiminto on käytettävissä seuraavassa kuvatulla tavalla.

Ohjelma	Kuplatoiminto	Kuplatoiminnon peruminen
Puuvilla( ), Synteettiset( ), Denim( ), Vuodevaatteet( ), Tummat vaatteet( ), Päivittäinen pesu( )	Käytettävissä	Käytettävissä
Super ECO wash( ), Ulkovaatteiden hoito ( ), Baby care( ), Villa( ), Käsinpesu( )		Ei käytettävissä
ECO drum clean( )	Ei käytettävissä	-

- Eri ohjelmissa saatetaan käyttää erilaista kuplatoimintoa.

Ekokupla on valittu oletuksena. Paina painiketta kerran, jos haluat ottaa kuplatoiminnon pois käytöstä, ja ota toiminto takaisin käyttöön painamalla painiketta uudelleen.

1. Avaa luukku, laita pyykki pesurumpuun ja sulje luukku.
2. Paina **Virta**( ) -painiketta.
3. Valitse toiminto.
4. Laita pyykin määrään nähden sopiva määrä pesu- ja huuhteluainetta niille varattuihin lokeroihin ja sulje pesuainelokero.
   - Lisää sopiva määrä pesuainetta pesuaineen annostelijaan Ⅱ ja lisää huuhteluainetta huuhteluaineen annostelijaan ❀ alle huuhteluaineen A-merkin rajan (MAX).

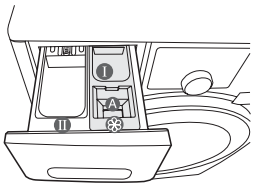

   - Kun esipesuohjelma on valittuna, lisää pesuainetta myös esipesun annostelijaan Ⅰ.
   - Jos käytät pesunestettä, jätä nestemäisen pesuaineen lokero pesuainelokeroon (saat lisätietoja sivun 31 osiosta "Pesuneste").

Älä käytä pesujauhetta nestemäisen pesuaineen lokerossa.

5. Paina **Käynnistys/Keskeytys**( ) -painiketta.
   - Paina **Käynnistys/Keskeytys**( ) -painiketta.
   - Pyykin määrä tunnistetaan automaattisesti ja pyykki pestään.
   - Kun pesukone käynnistyy, et voi enää lisätä tai valita kuplatoimintoa.

- Kuplia muodostetaan riittävästi, kun pesuainetta käytetään suositeltu määrä.
- Puhdista nukkasihti säännöllisesti. Säännöllinen puhdistus varmistaa, että kuplia muodostetaan riittävästi.
- Pesuaineesta ja pyykistä riippuen osa kuplista saattaa imeytyä vaatteisiin, joten määrä voi näyttää vähäiseltä.
- Vaikka kuplinta alkaa samanaikaisesti pesun kanssa, kuplien näkymiseen saattaa kulua useampi minuutti.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec5:27 2011-11-29 2:37:36

pyykin peseminen

Ohjelmavalitsimen käyttö vaatteiden pesemiseen

Vaatteiden pesu uudella pesukoneellasi on lastenleikkiä Samsungin "Fuzzy Control" -automaattitekniikan ansiosta. Kun valitset pesuohjelman, kone säätää oikean lämpötilan, pesuajan ja pesunopeuden.

1. Käännä pesualtaan vesihana päälle.
2. Paina **Virta**(⏻) -painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan. Älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Lisää tarvittaviin lokeroihin pesuainetta, huuhteluainetta ja tarpeen vaatiessa myös esipesuainetta.

Esipesu on käytössä vain seuraavissa pesuohjelmissa: Puuvilla( ), Synteettiset( ), Denim( ), Vuodevaatteet( ), Tummat vaatteet( ), Päivittäinen pesu( ), Baby care( ). Esipesua tarvitaan ainoastaan erittäin likaisten vaatteiden pesussa.

7. Käytä **Ohjelmavalitsinta** oikean pesuohjelman valintaan pestävän pyykin materiaalin mukaisesti: Puuvilla( ), Synteettiset( ), Denim( ), Vuodevaatteet( ), Tummat vaatteet( ), Päivittäinen pesu( ), Super ECO wash( ), Ulkovaatteiden hoito( ), Baby care( ), Villa( ), Käsinpesu( ). Valintojesi mukaiset merkkivalot palavat käyttöpaneelissa.
8. Tarkista pesulämpötila, huuhtelujen määrä, linkousnopeus ja ajastus painamalla kunkin toiminnon painiketta.
9. Paina **Käynnistys/Keskeytys**(⏯) -painiketta, ja pesu alkaa. Toiminnon merkkivalo syttyy ja käyttöpaneelissa näkyy pesun jäljellä oleva aika.

Keskeytysmahdollisuus

Voit lisätä tai poistaa pyykkiä viiden minuutin kuluessa pesun alkamisesta.

1. Avaa luukku painamalla **Käynnistys/Keskeytys**(⏯) -painiketta.

Luukkua ei voi avata, jos vesi on liian KUUMAA tai vedenpinta on liian KORKEALLA.

2. Paina luukun sulkemisen jälkeen **Käynnistys/Keskeytys**(⏯) -painiketta, niin pesu alkaa uudelleen alusta.

Pesun loputtua:

Kun pesu on täysin päättynyt, virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

1. Avaa luukku.
2. Ota vaatteet koneesta.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec5:28 2011-11-29 2:37:39

Pesuohjelman valinta käsin

Voit pestä vaatteet käsiohjelmalla ilman ohjelmavalitsimen käyttöä.

1. Avaa vesihana.
2. Paina pesukoneen **Virta**( ) -painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan. Älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Laita pesuainetta ja tarvittaessa huuhteluainetta tai esipesun pesuainetta niille varattuihin lokeroihin.
7. Valitse **Lämpöt.**( ) -painikkeella haluamasi lämpötila. (Kylmä vesi, 30 ℃, 40 ℃, 60 ℃, 95 ℃)
8. Valitse sopiva määrä huuhtelukertoja painamalla **Huuhtelu**( ) -painiketta.
   Huuhtelukertoja voidaan valita enintään viisi.
   Pesun kestoaika lisääntyy vastaavasti.
9. Valitse linkousnopeus painamalla **Linkous**( ) -painiketta. (: Ei linkousta)
10. Paina **Viivekäynnistys**( ) -painiketta toistuvasti ja selaa läpi viivästetyn käynnistyksen vaihtoehtoja (3–19 tuntia, tunnin tarkkuudella). Näytettävä aika viittaa siihen aikaan, jolloin pesuohjelma päättyy.
11. Paina **Käynnistys/Keskeytys**( ) -painiketta, ja kone aloittaa pesun.

PYYKKIOHJEET

Seuraavien ohjeiden avulla saat pyykistäsi kaikkein puhtainta ja peset sen mahdollisimman tehokkaasti.

Tarkista aina vaatteen pesuohjeet ennen pesua.

Lajittele pestävä pyykki seuraavien kriteerien mukaisesti:

- Pesuohje: Pese erikseen puuvillaiset, sekakuituiset, tekokuituiset, silkkiset, villaiset ja viskoosiset kankaat.
- Väri: Pese valkoiset ja värilliset vaatteet erikseen. Pese uudet värilliset vaatteet erikseen.
- Koko: Pesu on tehokkaampaa, jos peset erikokoisia vaatteita yhdessä.
- Arat materiaalit: Pese arat vaatteet erikseen ja käytä hienopesuohjelmaa puhtaalle uudelle villalle, verhoille ja silkille. Tarkista pesu- ja hoito-ohjeet vaatteista tai katso liitteenä olevaa luetteloa materiaalien pesu- ja hoito-ohjeista.

Taskujen tyhjennys

Tyhjennä vaatteiden kaikki taskut aina ennen pesua. Pienet, epäsäännöllisen muotoiset, kovat esineet, kuten kolikot, veitset, neulat ja paperiliittimet saattavat vahingoittaa pesukonetta. Älä pese sellaista pyykkiä, jossa on suuret soljet, napit tai muuta kovaa metallia.
Vaatteiden metalliosat saattavat vahingoittaa niin vaatteita kuin rumpuakin. Käännä vaatteet nurinpäin ennen pesua, jos niissä on nappeja tai brodeerauksia. Jos housujen ja takkien vetoketjut ovat auki pesun aikana, rumpu saattaa vaurioitua. Vetoketjut pitää sulkea ja kiinnittää narulla ennen pesua.
Vaatteet, joissa on pitkiä nauhoja, voivat sotkeutua toisiin vaatteisiin ja vaurioitua. Varmista ennen pesun alkua, että nauhat on kiinnitetty.

Puuvillan esipesu

Uusi pesukone ja nykyaikaiset pesuaineet yhdessä takaavat täydellisen pesutuloksen ja säästävät energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta. Erittäin likaisille puuvillavaatteille on kuitenkin hyvä käyttää esipesua sekä proteiinipohjaista pesuainetta.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec5:29 2011-11-29 2:37:42

Ladattavan vaatemäärän arviointi
Älä täytä pesukonetta liian täyteen, jotteivät vaatteet jäisi likaisiksi. Katso alla olevasta kaaviosta vaatemäärät pestävien vaatteiden tyypin mukaan.

Kankaan tyyppi	Pyykin määrä
Malli	WF0704 / WF0702
Puuvilla( ) **- normaalit/vähän likaiset** **- erittäin likaiset**	7,0 kg
Synteettiset( )	3,0 kg
Denim( )	3,0 kg
Vuodevaatteet( )	1,8 kg
Ulkovaatteiden hoito( )	2,0 kg
Villa( )	2,0 kg

- Jos pyykki ei ole tasapainossa ("UE" palaa näytössä), poista pyykki ja laita se uudelleen koneeseen.
  Jos pyykki ei ole tasapainossa, linkousteho saattaa pienentyä.
- Vuodevaatteita ja pussilakanoita pestäessä pesuaika saattaa olla pidempi tai linkousteho laskea.
- Vuodevaatteiden ja pussilakanoiden suurin suositeltava pesumäärä on 1,8 kg.

Pese vesipesun kestävät rintaliivit aina pesupussissa (hankittava erikseen).

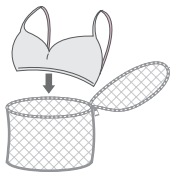

- Rintaliivien metalliosat saattavat irrota ja vahingoittaa pyykkiä. Laita ne siis aina tarkoitukseen soveltuvaan pesupussiin.
- Pienet, kevyet vaatteet kuten sukat, käsineet, sukkahousut ja nenäliinat saattavat tarttua luukun ympärille. Laita ne tarkoitukseen soveltuvaan pesupussiin.

MUISTUTUS Älä pese pesupussia yksinään, ilman muuta pyykkiä. Tämä voi aiheuttaa poikkeuksellisen kovaa tärinää, joka saattaa siirtää pesukoneen paikoiltaan ja aiheuttaa vahinkoa tai loukkaantumisen.

TIETOA PESU- JA LISÄAINEISTA

Mitä pesuainetta kannattaa käyttää

Käytettävä pesuainetyyppi määräytyy kankaan tyypin (puuvilla, tekokuitu, arat materiaalit, villa), vaatteiden värin, pesulämpötilan ja pyykin likaisuuden mukaan. Käytä aina vähän vaahtoavia pesuaineita, jotka on tarkoitettu pesukonekäyttöön.
Noudata pesuaineen valmistajan määrittämiä pesusuosituksia, jotka perustuvat vaatteiden painoon, likaisuuteen ja asuinalueesi veden kovuuteen. Jos et tiedä alueesi veden kovuutta, tiedustele asiaa vesilaitokselta.

Älä käytä sellaista pesuainetta, joka on kovettunut tai jähmettynyt, sillä pesuainetta saattaa tällöin jäädä vielä linkousvaiheeseen. Tämä saattaa estää pesukoneen normaalin linkouksen tai aiheuttaa tukoksen ja ylivuodon.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec5:30 2011-11-29 2:37:43

Pesuainelokero

Pesukoneessasi on erillinen lokero pesuaineen ja huuhteluaineen annosteluun. Lisää kaikki pesussa käytetyt aineet niille tarkoitettuihin lokeroihin ennen pesukoneen käynnistämistä.

Älä avaa pesuainelokeroa, kun pesukone on käynnissä, ettei kuumaa vettä tai höyryä roiskuisi päällesi.

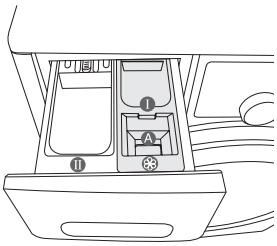

1. Vedä pesuainelokero ulos käyttöpaneelin vasemmalta puolelta.
2. Lisää suositeltu määrä pesuainetta suoraan pesuaineen annostelijaan Ⅱ ennen kuin käynnistät koneen.

Jos käytät pesunestettä, käytä nestemäisen pesuaineen lokeroa (saat lisätietoja käyttämäsi pesukonemallin käyttöoppaan kohdasta "Pesuneste").

- Älä käytä pesujauhetta nestemäisen pesuaineen lokerossa.

3. Lisää tarvittaessa suositeltu määrä huuhteluainetta huuhteluaineen annostelijaan ❀. ÄLÄ ylitä MAX-ENIMMÄISTÄYTTÖRAJAA (Ⓐ).

MUISTUTUS ÄLÄ laita huuhteluainelokeroon (❀) **pesujauhetta** tai -nestettä.

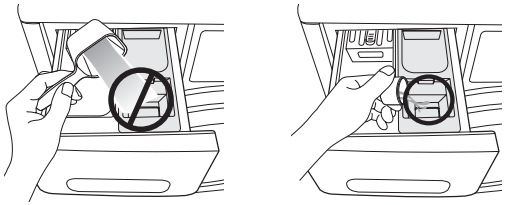

4. Jos käytät esipesua, lisää suositeltu määrä pesuainetta esipesun annostelijaan Ⅰ.

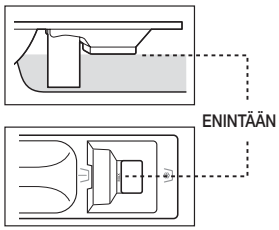

Kun peset suurikokoisia vaatteita, ÄLÄ käytä seuraavia pesuainetyyppejä:

- Tablettien tai kapseleiden muodossa olevia pesuaineita
- Pesupalloa ja -verkkoa käyttäviä pesuaineita

Väkevää tai paksua pehmennys- tai huuhteluainetta pitää laimentaa pienellä vesimäärällä, ennen kuin ainetta kaadetaan annostelijaan (näin ei satu ylivuodosta aiheutuvia tukoksia).

Varo, ettei huuhteluainetta valu yli sulkiessasi pesuainelokeron sen jälkeen, kun olet lisännyt huuhteluaineen huuhteluaineen annostelijaan.

Pesuneste (vain joissakin malleissa)

Jos käytät pesunestettä, aseta nestemäisen pesuaineen lokero pesuainelokeron pesuosioon ja kaada pesunestettä nestemäisen pesuaineen lokeroon.

- ÄLÄ ylitä MAX-enimmäisrajaa.
- Jos käytät pesujauhetta, poista nestemäisen pesuaineen lokero pesuainelokerosta. Nestemäisen pesuaineen lokero ei pysty annostelemaan pesujauhetta.
- Pesuainelokerossa saattaa olla pesun jälkeen jonkin verran nestettä.

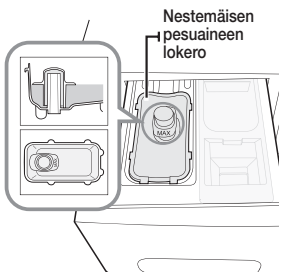

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec5:31 2011-11-29 2:37:44

pesukoneen puhdistus ja huoltaminen

Pesukoneen puhtaana pitäminen parantaa sen tehoa, ehkäisee tarpeettomia korjauksia ja pidentää koneen ikää.

RUMMUN EKOPUHDISTUS

Tämä ohjelma on itsepuhdistusohjelma, joka poistaa pesukoneeseen mahdollisesti kertynyttä hometta.

1. Paina **Virta**(⏻) -painiketta.
2. Käännä **Ohjelmavalitsin** kohtaan Rummun ekopuhdistus.
   - Vain Viivekäynnistys on käytettävissä samanaikaisesti.
   - Rummun ekopuhdistuksessa veden lämpötilaksi asetetaan 60 ˚C.

   Lämpötilaa ei voi muuttaa.

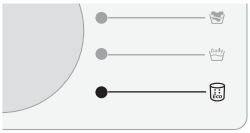

3. Lisää sopiva määrä puhdistusainetta pesuaineen annostelijaan Ⅱ ja sulje pesuainelokero (kun käytät puhdistusainetta rummun puhdistukseen).
   - Käytä rummun puhdistukseen ainoastaan suositeltua puhdistusainetta.
   - Voit käyttää jauhemaista tai nestemäistä rummun puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta. Nestemäistä puhdistusainetta voi käyttää vain nestemäisen pesuaineen lokerossa (valinnainen).

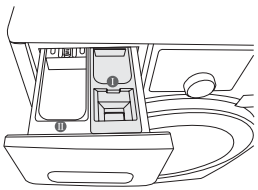

4. Paina **Käynnistys/Keskeytys**(⏯) -painiketta.
   - Aloita rummun ekopuhdistus painamalla **Käynnistys/Keskeytys**(⏯) -painiketta.

MUISTUTUS

- Rummun ekopuhdistus -ohjelmalla voit puhdistaa rummun ilman puhdistusainetta.
- Älä käytä rummun ekopuhdistusta, jos pesukoneessa on pyykkiä. Tämä saattaa vahingoittaa kangasta tai pesukonetta.
- **Älä milloinkaan käytä tavallista pesuainetta Rummun ekopuhdistus -ohjelmassa.**
- **Käytä puhdistusainetta ainoastaan yksi kymmenesosa puhdistusaineen valmistajan suosittelemasta määrästä.**
- Käytä ainoastaan happivalkaisuun perustuvaa puhdistusainetta. Kloorivalkaisu saattaa haalistaa pesukonetta.
- Jauhemainen puhdistusaine: [jauhemainen puhdistusaine] tai [rummun puhdistukseen tarkoitettu puhdistusaine].
- Nestemäinen puhdistusaine: [nestemäinen puhdistusaine] tai [rummun puhdistukseen tarkoitettu puhdistusaine].

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec6:32 2011-11-29 2:37:46

Rummun ekopuhdistuksen automaattihälytys.

- Jos rummun ekopuhdistuksen merkkivalo ja ohjelmavalitsimen valo palavat pesun jälkeen, rumpu tarvitsee puhdistusta. Poista pyykki pesukoneesta, kytke virta päälle ja puhdista rumpu Rummun ekopuhdistus -ohjelmalla.
- Jos et puhdista rumpua Rummun ekopuhdistus -ohjelmalla, merkkivalo ja ohjelmavalitsimen valo sammuvat. Rummun ekopuhdistuksen merkkivalo ja ohjelmavalitsimen valo syttyvät uudestaan kahden pesukerran jälkeen. Tästä ei aiheudu pesukoneelle mitään vahinkoa.
- Rummun ekopuhdistuksen automaattihälytys tapahtuu noin kerran kuukaudessa, mutta taajuus saattaa vaihdella pesukoneen käyttökertojen lukumäärän mukaan.
- **Jos laite antaa ilmoituksen, puhdista myös nukkasihti (saat lisätietoja sivun 34 kohdasta "Nukkasihdin puhdistus"). Muuten kuplatoiminnon teho saattaa laskea.**

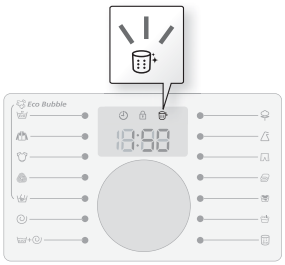

PESUKONEEN TYHJENNYS HÄTÄTAPAUKSESSA

1. Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta.
2. Avaa sihdin suojus painamalla sitä alaspäin ja vetämällä sen kahvasta.

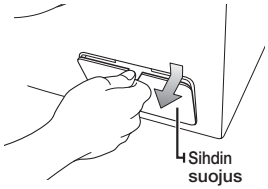

3. Avaa tyhjennysputken korkki vetämällä.

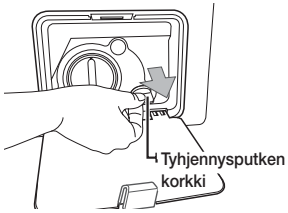

4. Ota tyhjennysputken päässä olevasta korkista kiinni ja vedä putkea hitaasti ulos noin 15 cm.
5. Valuta vesi kokonaan johonkin astiaan.

Sisällä saattaa olla odottamaasi enemmän vettä. Käytä suurikokoista astiaa.

6. Aseta tyhjennysputken suojakorkki ja tyhjennysputki takaisin paikoilleen.
7. Kiinnitä sihdin suojus takaisin paikoilleen.

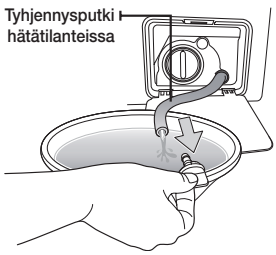

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec6:33 2011-11-29 2:37:47

pesukoneen puhdistus ja huoltaminen

NUKKASIHDIN PUHDISTUS

Suosittelemme nukkasihdin puhdistamista 5 tai 6 kertaa vuodessa, tai kun virheilmoitus "5E" ilmestyy näytölle. (Katso kohtaa edellisen osion kohtaa "Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa".)
Jos nukkasihtiin kerääntyy sinne kuulumattomia aineita, kuplatoiminnon teho laskee.

MUISTUTUS Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin puhdistat nukkasihdin.

1. Poista ensin jäljellä oleva vesi (saat lisätietoja sivun 33 kohdasta "Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa").

   Jos irrotat sihdin poistamatta vettä, laitteesta voi roiskua vettä.
2. Avaa sihdin suojus avaimella tai kolikolla.
3. Irrota tyhjennysputken suojakorkki kääntämällä korkkia vasempaan ja valuta kaikki vesi ulos koneesta.
4. Löysää sihdin suojakorkki.

5. Pese nukkasihti puhtaaksi liasta tai muista aineista. Varmista, ettei nukkasihdin takana oleva poistopumpun potkuri ole juuttunut kiinni.
6. Kiinnitä nukkasihdin korkki takaisin paikoilleen.
7. Kiinnitä sihdin suojus takaisin paikoilleen.

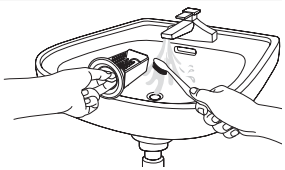

MUISTUTUS Älä avaa nukkasihdin korkkia, kun pesukone on käynnissä tai kuuma. Laitteesta saattaa roiskua vettä.

- Muista asettaa sihdin korkki takaisin paikoilleen puhdistamisen jälkeen. Jos sihti ei ole koneen sisällä, pesukone saattaa toimia väärin tai siitä voi vuotaa vettä.
- Sihti täytyy asettaa täysin takaisin paikoilleen puhdistamisen jälkeen.

ULKOPUOLEN PUHDISTUS

1. Pyyhi pesukoneen pinnat ja käyttöpaneeli pehmeällä liinalla hankaamatonta puhdistusainetta käyttäen.
2. Kuivaa pinnat pehmeällä liinalla.
3. Älä kaada pesukoneen päälle vettä.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec6:34 2011-11-29 2:37:48

PESUAINELOKERON JA LOKERON URAN PESU

1. Paina pesuainelokeron sisällä sijaitsevaa vapautusvipua ja vedä lokero ulos.
2. Poista huuhteluaineen erottaja ja nestemäisen pesuaineen lokero (valinnainen) pesuainelokerosta.

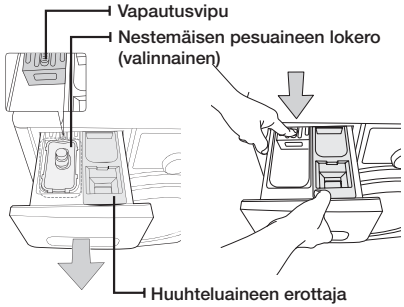

3. Pese kaikki osat juoksevan veden alla.

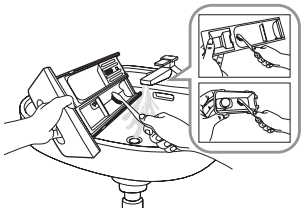

4. Puhdista pesuainelokeron ura vanhalla hammasharjalla.
5. Vaihda huuhteluaineen erottaja ja nestemäisen pesuaineen erottaja (valinnainen) takaisin painamalla ne paikoilleen pesuainelokeroon.
6. Työnnä lokero takaisin paikoilleen.
7. Saat poistettua kaiken jäljellä olevan pesuaineen käyttämällä huuhteluohjelmaa kerran ilman pyykkiä.

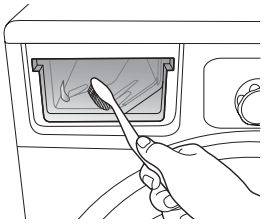

POISTOLETKUN SIHDIN PUHDISTUS

Poistoletkun sihti tulee pestä vähintään kerran vuodessa tai kun virheilmoitus "4E" ilmestyy näytölle.

1. Sulje pesukoneelle johtava vesihana.
2. Irrota letku pesukoneen takaosasta. Tuki letku liinalla, jotta voisit estää veden valumisen ulos ilmanpaineen vaikutuksesta.
3. Vedä sihti varovasti ulos pihdeillä letkun päästä ja puhdista se juoksevan veden alla. Puhdista myös kierreliittimen sisä- ja ulkopuoli.
4. Työnnä sihti takaisin paikoilleen.
5. Ruuvaa letku takaisin pesukoneeseen.
6. Varmista, että liitännät ovat vesitiiviit ja avaa hana.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec6:35 2011-11-29 2:37:48

pesukoneen puhdistus ja huoltaminen

JÄÄTYNEEN PESUKONEEN KORJAUS

Jos lämpötila on laskenut alle nollaan ja pesukone on jäätynyt:

1. Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta.
2. Kaada lämmintä vettä tulohanan päälle, jotta tulovesiletku löystyy.
3. Irrota tulovesiletku ja liota sitä lämpimässä vedessä.
4. Kaada pesukoneen rumpuun lämmintä vettä ja anna seisoa 10 minuutin ajan.
5. Kiinnitä tulovesiletku takaisin hanaan ja tarkista, tuleeko vettä ja poistuuko vesi normaalisti.

PESUKONEEN SÄILYTTÄMINEN

Jos sinun täytyy säilyttää pesukonetta pitkän aikaa käyttämättä, se kannattaa tyhjentää ja irrottaa verkkovirrasta. Pesukone saattaa vaurioitua, jos sen letkuihin tai sisäosiin jää vettä, kun se varastoidaan.

1. Valitse **Puuvilla**-pesuohjelma ja lisää valkaisuainetta valkaisuaineen annostelijaan. Paina sen jälkeen **Pikapesu**-painiketta ja käytä pesukonetta ohjelman läpi ilman pyykkiä.
2. Sulje vesihanat ja irrota tuloletkut.
3. Irrota pesukone pistorasiasta ja jätä koneen luukku auki, jotta ilma pääsee kiertämään rummun sisällä.

Jos pesukonetta on säilytetty alle nollan asteen lämpötilassa, anna pesukoneeseen jäljelle jääneelle vedelle aikaa sulaa, ennen kuin käytät konetta.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec6:36 2011-11-29 2:37:53

vianmääritys ja näyttökoodit

TARKISTA SEURAAVAT SEIKAT, JOS PESUKONEESI...

ONGELMA	RATKAISU
Ei käynnisty	• Varmista, että pesukoneen verkkojohto on kiinnitetty pistorasiaan. • Varmista, että luukku on suljettu kunnolla. • Varmista, että vesihana(t) ovat auki. • Varmista, että olet painanut käynnistys/keskeytys-painiketta.
Ei saa vettä tai vettä ei ole riittävästi	• Avaa vesihana kokonaan. • Varmista, ettei vesiletku ole jäätynyt. • Suorista tulovesiletkut. • Puhdista tulovesiletkun sihti.
Pesuainelokeroon jää pesuainetta sen jälkeen, kun pesu on valmis	• Varmista, että vesi virtaa tarpeeksi kovalla paineella. • Varmista, että pesuaine on lisätty pesuainelokeron keskelle.
Tärisee tai on liian kovaääninen	• Varmista, että pesukone seisoo tasaisella alustalla. Jos alusta ei ole tasainen, säädä pesukoneen jalat. • Varmista, että rummun kuljetuspultit on poistettu. • Varmista, ettei pesukone nojaa mitään esinettä vasten. • Varmista, että pyykki on asetettu rumpuun tasaisesti.
Vesi ei valu pois pesukoneesta ja/tai pesukone ei linkoa	• Suorista poistovesiletku. Poista letkuista kiertymät. • Varmista, ettei nukkasihti ole tukossa.
Luukku on lukkiutunut kiinni tai ei aukea.	• Luukku ei avaudu kolmeen minuuttiin koneen pysähtymisen ja virran sammumisen jälkeen.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsung-huoltoon.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec11:37 2011-11-29 2:37:53

vianmääritys ja näyttökoodit

NÄYTTÖKOODIT

Jos pesukone toimii virheellisesti, saatat nähdä näytöllä virhekoodin. Jos näin tapahtuu, katso oheista taulukkoa ja kokeile ehdotettua ratkaisua, ennen kuin soitat asiakaspalveluun.

KOODISYMBOLI	RATKAISU
dE	• Varmista, että luukku on suljettu kunnolla. • Varmista, ettei pyykkiä jää luukun väliin.
4E	• Varmista, että vesihana on auki. • Tarkista veden paine. • Puhdista poistoletkun sihdit.
5E	• Puhdista nukkasihti. • Varmista, että poistoputki on asennettu oikein. • Puhdista poistoletkun sihti.
UE	• Pyykki ei ole tasapainossa. Aseta pyykki uudelleen koneeseen. Jos peset vain yhden vaatekappaleen, esim. kylpytakin tai farkut, viimeinen linkous voi jäädä epätäydelliseksi ja käyttöpaneelissa näkyy "UE"-virheviesti.
cE/3E/Uc	• Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Jos näyttöön ilmestyy oheisen luettelon ulkopuolinen koodi tai ehdotettu ratkaisu ei korjaa ongelmaa, ota yhteyttä lähimpään Samsung-huoltoon tai -jälleenmyyjään.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec11:38 2011-11-29 2:37:53

pesukoneen kalibrointi

KALIBROINTITILA

Samsung-pesukone tunnistaa pyykin painon automaattisesti Saavutat tarkemman painon tunnistuksen suorittamalla asennuksen jälkeen kalibrointitilan. Kalibrointitila suoritetaan seuraavasti.

1. Poista pesukoneesta pyykki ja kaikki muu sisältö ja kytke se pois päältä.
2. Paina **Lämpöt.**(🌡)- ja **Viivekäynnistys**(🕘) -painikkeita samanaikaisesti ja paina lisäksi **Virta**(⏻) -painiketta.
   Pesukone kytkeytyy päälle.
3. Aktivoi kalibrointitila painamalla **Käynnistys/Keskeytys**(⏯) -painiketta.
4. Rumpu pyörii myötäpäivään ja vastapäivään noin 3 minuuttia.
5. Kun kalibrointitila päättyy, näyttöön ilmestyy “End(En)” ja pesukone kytkeytyy pois päältä. Pesukone on nyt käyttövalmis.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd 39 2011-11-29 2:37:53

OHJELMAKAAVIO

(● käyttäjän valittavissa)

OHJELMA	Enimmäis-paino (kg)	PESUAINE			Korkein lämpötila (°C)	Linkousnopeus (MAKS.) kierr/min	
		Esipesu	pesu	Huuhteluaine		WF0704	WF0702
Puuvilla	7,0	●	kyllä	●	95	1400	1200
Synteettiset	3,0	●	kyllä	●	60	1200	1200
Denim	3,0	●	kyllä	●	60	800	800
Vuodevaatteet	1,8	●	kyllä	●	40	800	800
Tummat vaatteet	4,0	●	kyllä	●	40	1200	1200
Päivittäinen pesu	3,0	●	kyllä	●	60	1400	1200
ECO drum clean	-	-	-	-	60	400	400
Super ECO wash	4,0	-	kyllä	●	40	1200	1200
Ulkovaatteiden hoito	2,0	-	kyllä	●	40	1200	1200
Baby care	4,0	●	kyllä	●	95	1400	1200
Villa	2,0	-	kyllä	●	40	800	800
Käsinpesu	2,0	-	kyllä	●	40	400	400

OHJELMA	Ekokupla	Tehopesu	Liotus	Helppo silitys	Viivekäynnistys	Pikapesu	Pesuaika (min)
Puuvilla	●	●	●	●	●	●	110
Synteettiset	●	●	●	●	●	-	80
Denim	●	●	●	●	●	-	68
Vuodevaatteet	●	●	●	●	●	-	87
Tummat vaatteet	●	●	-	●	●	-	73
Päivittäinen pesu	●	-	●	●	●	-	54
ECO drum clean	-	-	-	-	●	-	86
Super ECO wash	●	●	-	●	●	-	92
Ulkovaatteiden hoito	●	-	-	-	●	-	77
Baby care	●	●	●	●	●	-	133
Villa	●	-	-	-	●	-	55
Käsinpesu	●	-	-	-	●	-	31

1. Esipesun kanssa pesuohjelma kestää noin 15 minuuttia kauemmin.
2. Ohjelmien kestot on mitattu IEC60456/EN60456-standardin määrittämissä olosuhteissa. Suorita kalibrointitila asennuksen jälkeen (katso sivu 39).
3. Päivittäinen pesu: Pikaohjelma testauslaitoksille.
4. Ohjelman kestoaika saattaa eri kotitalouksissa poiketa taulukossa annetuista arvoista. Tämä johtuu veden paineen ja lämpötilan eroista sekä pyykin määrästä ja laadusta.
5. Tehopesua käytettäessä kaikkien pesuohjelmien pesuajat pidentyvät.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec8:40 2011-11-29 2:37:54

MATERIAALIEN PESU- JA HOITO-OHJEET

Oheiset symbolit antavat vaatteiden hoito-ohjeita. Hoito-ohjeissa on neljä kuvaa seuraavassa järjestyksessä: pesu, valkaisu, kuivaus ja silitys (sekä tarvittaessa kuivapesu). Symbolien käyttö takaa yhtenevyyden kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien vaatteiden välillä. Noudata hoito-ohjeita, jotta vaatteesi olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä ja voisit välttää pyykinpesuun liittyviä ongelmia.

	Kestävät materiaalit		Silitysraudan lämpötila enintään 100 °C
	Arat materiaalit		Ei silitystä
	Pesulämpötila 95 °C		Voidaan kuivapestä käyttämällä mitä tahansa ainetta
	Pesulämpötila 60 °C		Voidaan kuivapestä vain perkloridilla, sytyttimen polttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla
	Pesulämpötila 40 °C		Voidaan kuivapestä vain lentopolttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla
	Pesulämpötila 30 °C		Ei kuivapesua
	Käsinpesu		Kuivatus vaakatasossa
	Vain kuivapesu		Voidaan kuivattaa ripustamalla
	Valkaisu kylmässä vedessä		Kuivatetaan vaateripustimessa
	Ei valkaisua		Kuivatus kuivausrummussa normaalilla lämmöllä
	Silitysraudan lämpötila enintään 200 °C		Kuivatus kuivausrummussa alhaisella lämmöllä
	Silitysraudan lämpötila enintään 150 °C		Ei kuivatusta kuivausrummussa

YMPÄRISTÖNSUOJELU

- Tämä pesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät hävittää pesukoneen, ota selvää paikallisista jätemääräyksistä. Katkaise verkkojohto, jotta pesukonetta ei voi enää kytkeä mihinkään virtalähteeseen. Irrota luukku, jotta eläimet tai pienet lapset eivät jää koneen sisään loukkuun.
- Älä ylitä pesuaineen valmistajien antamia pesuainesuosituksia.
- Käytä tahranpoisto- ja valkaisuainetta vain, jos se on välttämätöntä.
- Säästät vettä ja energiaa, jos peset vain täysiä koneellisia (tarkka pyykkimäärä riippuu käytettävästä ohjelmasta).

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä laite noudattaa eurooppalaisia turvallisuusmääräyksiä, EU-direktiiviä 93/68 sekä EN 60335 -standardia.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec2:41 2011-11-29 2:37:57

KOTITALOUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUT PYYKINPESUKONEET

Asetuksen (EU) No. 1061/2010 mukainen

Samsung				
Mallinimi			WF0704	WF0702
Kapasiteetti		kg	7	
Energiatehokkuus				
A+++ (tehokkain) - D (pienin teho)			A+++	A+++
Energiankulutus				
Sähkönkulutus vuodessa (AE_C)[1)]		kWh/vuosi	160	160
Energiankulutus (E_t.60) Puuvilla 60 ˚C -ohjelmalla täydellä koneellisella		kWh	0,89	0,89
Energiankulutus (E_t.60.1/2) Puuvilla 60 ˚C -ohjelmalla vajaalla koneellisella		kWh	0,63	0,63
Energiankulutus (E_t.40.1/2) Puuvilla 40 ˚C -ohjelmalla vajaalla koneellisella		kWh	0,46	0,46
Painotettu teho päältä pois -tilassa (P_o)		W	0,95	0,95
Painotettu teho päälle jätettynä -tilassa (P_l)		W	5	5
Vedenkulutus vuodessa (AW_c)[2)]		l/vuosi	9400	9400
Linkoustehon luokka[3)]				
A (tehokkain) - G (pienin teho)			A	B
Linkouksen enimmäisnopeus		kierr/min	1400	1200
Jäännöskosteus		%	47	56
Ohjelmat, joihin kilvessä ja tässä asiakirjassa viitataan			Puuvilla 60 ˚C ja 40 ˚C + Tehopesu + Ekokuplapesu[4)]	
Ohjelman kesto vakio-ohjelmalla				
Puuvilla 60 ˚C täydellä koneellisella		min	201	201
Puuvilla 60 ˚C vajaalla koneellisella		min	181	181
Puuvilla 40 ˚C vajaalla koneellisella		min	161	161
Painotettu aika päälle jätettynä -tilassa		min	2	2
Ilmassa kantautuva melu				
Pesu		dB (A) re 1 pW	54	54
Linkous		dB (A) re 1 pW	73	73
Mitat				
Laitteen mitat	Korkeus	mm	850	
	Leveys	mm	600	
	Syvyys[5)]	mm	600	
Nettopaino		kg	65	
Bruttopaino		kg	67	
Pakkausmateriaalin paino		kg	3	
Vedenpaine		kPa	50-800	
Sähköliitäntä				
Jännite		V	220-240	
Virrankulutus		W	2000-2400	
Taajuus		Hz	50	
Jälleenmyyjän nimi			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec2:42 2011-11-29 2:38:00

1. Vuosittaisen energiankulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen puuvillapesuohjelmaan 60 ja 40 asteessa täydellä ja vajaalla koneella sekä ”pois päältä”- ja ”päälle jätettynä” -tiloissa. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
2. Vuosittaisen vedenkulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen puuvillapesuohjelmaan 60 ja 40 asteessa täydellä ja vajaalla koneella. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
3. Linkouksen tehokkuus on erittäin merkittävä seikka kuivausrumpua käytettäessä.
   Kuivaukseen kuluu energiaa paljon enemmän kuin pesuun.
   Pesu suurella linkousnopeudella säästää energiaa kuivausrummun käyttöön verrattuna.
4. “Vakio-ohjelma, puuvilla 60 ˚C” ja “Vakio-ohjelma, puuvilla 40 ˚C”, jotka valitaan lisäämällä “Tehopesu” -toiminto “Puuvilla 60 ˚C”- ja “Puuvilla 40 ˚C” -ohjelmiin, ovat tehokkaimmat ohjelmat (veden ja energian kulutus huomioiden) tällaiselle pyykille.
   “Ekokuplapesu” -toiminto on käytössä aina, kun valitaan “Puuvilla 60 ˚C -ohjelma” tai “Puuvilla 60 ˚C -ohjelma”.
   Suorita kalibrointitila asennuksen jälkeen (katso sivu 39).
   Näissä ohjelmissa veden todellinen lämpötila voi erota ilmoitetusta lämpötilasta.
5. Syvyysmitta ei sisällä laitteen etäisyyttä seinästä.

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec2:43 2011-11-29 2:38:00

KYSYMYKSIÄ TAI PALAUTETTA?

Maa	SOITA	TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com

Koodinro DC68-02966P-02_FI

WF0704Y8E-02966P-02_FI.indd Sec2:44 2011-11-29 2:38:01

WF0704W7(E/N/S/V/W)
WF0702W7(E/N/S/V/W)
WF0704Y7(E/N/S/V/W)
WF0702Y7(E/N/S/V/W)
WF0704Y8(E/N/S/V/W)

Vaskemaskine

brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du valgte at købe dette Samsung-produkt.
For at få en mere komplet service skal du registrere dit produkt på

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd 1 2011-11-29 2:36:03

funktioner i din nye vaskemaskine fra samsung

Din nye vaskemaskine vil ændre din måde at vaske på. Fra dens særlige Eco Bubble-funktion til dens energieffektivitet: Din nye Samsung vaskemaskine har alle de fordele, der gør tøjvask så nem og behagelig som muligt.

- **Energibesparelse**
  Denne model er mere energieffektiv i brug sammenlignet med en almindelig maskine i energiklasse A med det særlige boblegeneratorsystem og Quiet Drive-invertermotor.
- **Eco Bubble-vask**
  Samsungs effektive Eco Bubble leverer forbedret rengøring med avanceret skåning af tøjet. Eco Bubble fordeler vaskemidlet jævnt og trænger hurtigere og dybere ind i tøjet.
- **Hurtig vask**
  Ingen tid at spilde! Det hurtige vaskeprogram kan hjælpe dig i din travle hverdag – nu kan du vaske dit yndlingstøj (op til 2 kg) på 15 minutter!
- **Quiet Drive-motor**
  Samsungs unikke Quiet Drive-motor fungerer uden remme eller gear, reducerer vibrationer og kører vasken mere stille og holdbar.
- **ECO drum clean**
  Økologisk tromlerengøring medvirker til at holde din vaskemaskine ren, endda uden noget kemisk vaskemiddel eller blegemiddel. Hold din tromle ren og lugtfri med dette særlige rengøringsprogram.
- **Baby-pleje**
  Denne Samsung-vaskemaskine har vaskeprogrammer, der tilføjer beskyttende evner til tøj for børn med følsom hud. Disse programmer reducerer børnenes hudirritation ved at minimere tilstedeværelsen af rester af vaskemidler. Disse programmer kan yderligere kategorisere vasketøjet i forskellige typer, og vasken udføres hermed afhængigt af vasketøjets karakteristika, så børnene føler sig friske og rene, hver gang de tager det på.
- **Wool-certificeret**
  Denne maskine er blevet testet og har bestået kravene fra Woolmark Company for maskiner til vask af uldprodukter. Dette mærke er den opgraderede udgave, som er en forbedring af det eksisterende Woolmark, og garanterer både forbedret vaskeevne og skåning af uldprodukter. Tøjet bør vaskes i henhold til instruktionerne på vaskeanvisningen som angivet af Woolmark og Samsung.
- **Håndvask**
  Særlig omhu kan bestemmes af den relevante temperatur, de blide vaskehandlinger og den korrekte mængde vand.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec1:2 2011-11-29 2:36:09

- **Udsæt slutning**

  Forsinker et program i op til 19 timer i et-timers intervaller, hvilket kan være nyttigt, når det er nødvendigt at forlade huset, mens vaskemaskinen er i brug.

- **Børnelås**

  Funktionen med børnelås sikrer, at nysgerrige, små hænder ikke kommer ind i vaskemaskinen. Denne sikkerhedsfunktion afholder børnene fra at lege med vaskemaskinen og advarer dig, hvis den bliver aktiveret.

- **Digitalt grafisk display**

  Betjeningspanelet med digitalt grafisk display er smart og let at bruge uden bøvl og problemer. Med sin letanvendelighed gør det digitale grafiske display det muligt at foretage hurtige og nøjagtige justeringer af vasken med fremragende vaskeresultater som følge.

- **Bred dør**

  Ekstra bred døråbning så du let kan se! Vasketøjet kan let tages ind og ud, særligt store stykker vasketøj som eksempelvis sengetøj, håndklæder etc.

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om installation, betjening og vedligeholdelse af din nye vaskemaskine fra Samsung. Du kan her finde beskrivelse af betjeningspanelet, instruktioner til brug af maskinen samt gode råd til at få det bedste ud af de mange smarte funktioner. Afsnittet "Fejlfinding og informationskoder" på side 37 beskriver, hvad du skal gøre, hvis der er problemer med den nye vaskemaskine.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec1:3 2011-11-29 2:36:09

sikkerhedsinformationer

Tillykke med din nye vaskemaskine fra Samsung. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om montering, betjening og vedligeholdelse af din nye maskine. Tag dig tid til at læse denne vejledning for at få fuldt udbytte af vaskemaskinens mange fordele og funktioner.

DETTE BEHØVER DU AT VIDE OM SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE

Læs denne vejledning omhyggeligt for at sikre, at du ved, hvordan du sikkert og effektivt bruger de omfattende muligheder og funktioner i din nye maskine, og gem vejledningen et sikkert sted tæt på maskinen til senere brug. Brug kun maskinen til dens beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.
Advarslerne og de vigtige sikkerhedsinstruktioner i denne vejledning dækker ikke alle tænkelige forhold og situationer, som måtte opstå. Det er dit ansvar at bruge din sunde fornuft og være forsigtig og omhyggelig ved montering, vedligeholdelse og brug af din vaskemaskine.
Da de følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne ved din vaskemaskine være lidt anderledes end de, der beskrives i denne vejledning, og alle advarselstegn er måske ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.

VIGTIGE SIKKERHEDSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER

Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:

ADVARSEL	Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre **alvorlig personskade eller beskadigelse af materiel**.
FORSIGTIG	Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre **personskade og/eller beskadigelse af materiel**.
FORSIGTIG	For at nedsætte risikoen for brand, eksplosion, el-stød eller personskade, når du bruger din vaskemaskine, skal du følge følgende grundlæggende sikkerhedsanvisninger:

	Du må IKKE.
	Du må IKKE skille den ad.
	Du må IKKE røre.
	Følg retningslinjerne til punkt og prikke.
	Tag strømledningen ud af stikkontakten.
	Kontrollér, at maskinen har en jordforbindelse, så du undgår elektrisk stød.
	Ring til servicecenteret for hjælp.
	Bemærk

Disse advarselstegn er her for at undgå skade på dig og andre.
Følg dem fuldstændigt.
Når du har læst dette materiale, skal du gemme det et sikkert sted for fremtidig reference.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec10:4 2011-11-29 2:36:09

Læs alle instruktioner før brug af maskinen.

Som ved alle elektriske apparater med bevægelige dele er der en potentiel farerisiko. For sikkert at kunne betjene maskinen skal du kende dens funktioner og være forsigtig under brug.

Børn (eller kæledyr) må aldrig tillades at lege på eller i maskinen. Vaskemaskinens dør kan ikke åbnes let indefra, og børn kan komme alvorligt til skade, hvis de fanges inde i maskinen.

ADVARSEL Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelsen af maskinen af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.

Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Hvis stikket (eller netledningen) er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

Maskinen bør anbringes, så der er adgang til stikkontakten, vandtilførsel og vandafløb.

For vaskemaskiner med ventilationsåbninger i bunden skal du sikre dig, at åbningen ikke blokeres af tæpper eller andre ting.

Brug det nye sæt slanger. Brug ikke det gamle sæt.

INSTRUKTIONER ANGÅENDE WEEE-MÆRKET

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette mærke på produktet, tilbehør eller dokumentation indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-kabel) ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald, når produktets levetid ophører. For at forhindre mulig skade på miljø eller menneskers sundhed pga. ukontrolleret affaldsbortskaffelse bedes du adskille disse elementer fra andre typer affald og genbruge det ansvarligt for at fremme vedvarende genbrug af materielle ressourcer.

Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor produktet blev købt, eller de lokale myndigheder for detaljer om, hvordan og hvor de kan aflevere disse enheder for miljørigtig genbrug.

Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelser og vilkår i indkøbsaftalen. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør bør ikke blandes med andet kommercielt affald.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec10:5 2011-11-29 2:36:11

ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSSKILTE TIL MONTERING

Monteringen af denne maskine skal udføres af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller personskade.

Maskinen er tung. Pas på, når du løfter den

Sæt strømstikket i en stikkontakt til AC 220-240 V / 50 Hz eller højere, og brug kun stikkontakten til denne maskine. Der må ikke bruges forlængerledning.

- Hvis en stikkontakt deles med andre apparater ved hjælp af en strømskinne eller forlængerledning, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets specifikationer. I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand. Slut strømstikket korrekt til stikkontakten.

Fjern med regelmæssige mellemrum alle fremmedelementer såsom støv eller vand fra stikbenene og kontaktpunkterne med en tør klud.

- Tag stikket ud, og rengør det med en tør klud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Sæt strømstikket i stikkontakten i retning mod højre, så kablet løber langs gulvet.

- Hvis du sætter strømstikket i stikkontakten i den modsatte retning, kan de elektriske tråde inde i kablet blive beskadiget, og dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da emballagematerialerne kan være farlige for børn.

- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det medføre kvælning.

Når apparatet, strømstikket eller netledningen er beskadiget, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.

Apparatet skal have en korrekt udført jordforbindelse.
Foretag ikke jordforbindelse af apparatet til gasrør, vandrør af plast eller telefonledninger.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med produktet.
- Sæt aldrig strømstikket i en stikkontakt, der ikke er jordet korrekt, og kontroller, at det er i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Installer ikke denne maskine tæt på et varmeapparat eller brændbare materialer.
Installer ikke denne maskine et fugtigt, oliefyldt eller støvet sted eller et sted, der udsættes for direkte sollys og vand (vanddråber).

Installer ikke denne maskine et sted med lav temperatur

- Frost kan få rørene til at springe.

Installer ikke denne maskine et sted, hvor gas kan slippe ud.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Brug ikke en elektrisk transformator.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Brug ikke et beskadiget strømstik, en beskadiget netledning eller en løs stikkontakt.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec10:6 2011-11-29 2:36:11

Netledningen må ikke strækkes eller bøjes for meget.
Ledningen må ikke vrides, og der må ikke være knuder på den.
Ledningen må ikke hænge over metalgenstande, der må ikke lægges tunge genstande på den, den må ikke være i klemme mellem andre genstande, og den må ikke skubbes ind i rummet bag apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Du må ikke trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten.

- Hold på strømstikket, mens du tager det ud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Anbring ikke strømkablet og slangerne på steder, hvor du kan falde over dem.

BEMÆRK FORSIGTIG-SKILTE TIL INSTALLATION

Denne maskine skal anbringes på en sådan måde, at der er adgang til strømstikket.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand pga. elektrisk overgang.

Installer din maskine, så den står lige på et hårdt gulv, der kan bære dens vægt.

- I modsat fald kan der opstå unormale vibrationer, bevægelser, støj eller problemer med produktet.

ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSSKILTE TIL BRUG

Hvis maskinen svømmer over, så afbryd straks for vandet og strømmen, og kontakt dit nærmeste servicecenter.

- Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
- Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød.

Hvis maskinen udsender en mærkelig lyd, en brændende duft eller røg, så fjern straks strømstikket, og kontakt dit nærmeste servicecenter.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

I tilfælde af gasudslip (som f.eks. propangas, LP-gas m.v.), så udluft straks uden at røre ved strømstikket. Rør ikke ved maskinen eller strømkablet.

- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan udløse en eksplosion eller en brand.

Lad ikke børn lege i eller på vaskemaskinen. Ved bortskaffelse af maskinen skal maskinens lugelås desuden afmonteres.

- Hvis børn lukkes inde i maskinen, kan de blive kvalt og dø.

Sørg for at fjerne emballagen (poser, flamingo) fastgjort til bunden af vaskemaskinen, inden du bruger den.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec10:7 2011-11-29 2:36:11

sikkerhedsinformationer

Vask ikke emner, der er forurenet med benzin, petroleum, benzol, fortynder, alkohol eller andre brændbare eller eksplosive substanser.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Åbn ikke vaskemaskinelugen med kraft, når den er i drift (vask ved høj temperatur/tørring/centrifugering).

- Vand, der løber ud af vaskemaskinen, kan medføre forbrændinger eller gøre gulvet glat.

Det kan medføre personskader.

- Åbning af lugen med kraft kan medføre person- eller produktskade.

Sæt ikke hænderne ind under vaskemaskinen.

- Det kan medføre personskader.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.

- Det kan resultere i elektrisk stød.

Afbryd ikke for maskinen ved at trække strømstikket ud, mens en handling er i gang.

- Trækker du strømstikket ud af stikkontakten, kan det danne en gnist og medføre elektrisk stød eller brand.

Lad ikke børn eller syge personer anvende denne vaskemaskine uden opsyn. Lad ikke børn klatre på maskinen.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, forbrændinger eller anden personskade.

Sæt ikke hænderne eller et metalobjekt ind under vaskemaskinen, mens den er i drift.

- Det kan medføre personskader.

Afbryd ikke for maskinen ved at trække i strømkablet. Tag altid forsvarligt fat i stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.

- Beskadigelse af strømkablet kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Forsøg ikke selv at reparere maskinen, skille den ad eller ændre den.

- Brug ikke andre sikringer (f.eks kobbertråd, ståltråd, osv.) end standardsikringen.
- Hvis reparation eller genmontering af apparatet er påkrævet, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.

Hvis vandtilførselsslangen går løs fra hanen og oversvømmer maskinen, skal du fjerne strømstikket.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Fjern strømstikket, når maskinen ikke anvendes i længere tid eller under tordenvejr.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec10:8 2011-11-29 2:36:12

BEMÆRK FORSIGTIG-SKILTE TIL BRUG

Når maskinen er forurenet med fremmede substanser, som f.eks. vaskemiddel, snavs, madrester m.v., skal du fjerne strømstikket og rengøre vaskemaskinen med en fugtet, blød klud.

- Hvis du ikke gør det, kan der forekomme fejlfarvning, deformation, skade eller rust.

Frontglasset kan gå i stykker ved et hårdt slag. Vær forsigtig, når du anvender vaskemaskinen.

- Hvis glasset er gået i stykker, kan det medføre personskader.

Efter problemer med vandtilførslen eller ved gentilslutning af vandtilførselsslangen, så åbn langsomt for hanen.
Åbn hanen langsomt, hvis maskinen ikke har været anvendt i længere tid.

- Lufttrykket i vandtilførselsslangen eller vandrøret kan medføre skade på en del eller vandudslip.

Hvis der opstår problemer med afledningen under drift, så kontroller, om der er et afledningsproblem.

- Hvis vaskemaskinen anvendes, når den er oversvømmet pga. et afledningsproblem, kan dette medføre elektriske stød pga. elektrisk overgang.

Kom vasketøjet helt ind i vaskemaskinen, så det ikke sidder fast i lugen.

- Hvis vasketøj sidder fast i lugen, kan det medføre skade på tøjet eller vaskemaskinen eller medføre vandudslip.

Kontroller, at hanen er lukket, når vaskemaskinen ikke bruges.

- Kontroller, at skruen på tilslutningsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt.
- I modsat fald kan der opstå skade personer eller ting.

Sørg for, at gummilisten og frontglasset ikke forurenes med fremmede substanser (f.eks. affald, tråde, hår mv.)

- Hvis fremmede substanser sætter sig fast i lugen, eller lugen ikke er helt lukket, kan det medføre vandudslip.

Åbn hanen, og kontroller, om tilslutningsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt, og at der ikke lækker vand, inden du bruger produktet.

- Hvis skruerne på tilslutningsstykket på vandtilførselsslangen er løse, kan det medføre vandudslip.

Det produkt, du har købt, er kun designet til husholdningsbrug.

Brug til forretningsformål anses for misbrug af produktet. I dette tilfælde vil produktet ikke være dækket af standardgarantien fra Samsung, og Samsung kan ikke holdes til ansvar for fejlfunktion eller skade, der opstår som følge af sådan misbrug.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec10:9 2011-11-29 2:36:12

sikkerhedsinformationer

Du må ikke stå oven på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande m.m.) på apparatet.
- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.

Spray ikke flygtige materialer, som f.eks. insekticider, på maskinens overflade.
- Ud over at være skadelig for mennesker kan det også medføre elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.

Anbring ikke genstande, der genererer et elektromagnetisk felt, tæt på vaskemaskinen.
- Dette kan medføre personskade pga. en fejlfunktion.

Rør ikke ved vandet, da vand, der afledes ved vask med høj temperatur eller ved tørring, er varmt.
- Det kan medføre forbrændinger eller personskader.

Vask ikke, centrifuger ikke og tør ikke vandtætte sæder, måtter eller tøj (*), med mindre din maskine har et særligt program til vask af disse genstande.
- Vask ikke tykke, hårde måtter, heller ikke selvom der er et vaskemærke på plejeanvisningen.
- Dette kan medføre beskadigelse af vaskemaskinen, vægge, gulv eller tøj pga. unormale vibrationer.

* Sengetøj af uld, regntøj, fiskeveste, skibukser, soveposer, diaper-omslag, svededragter og cykel-, motorcykel- og bildækkener m.v.

Brug ikke vaskemaskinen, når vaskemiddelbeholderen er fjernet.
- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskade pga. vandudslip.

Rør ikke indersiden af tromlen under eller lige efter tørring, da den er varm.
- Det kan resultere i forbrændinger.

Sæt ikke din hånd i vaskemiddelbeholderen, når den er åbnet.
- Dette kan medføre personskade, da din hånd kan blive fanget i enheden til tilførsel af vaskemiddel. Kom ikke andre genstande (som f.eks. sko, madrester, dyr) end vasketøj i vaskemaskinen.
- Dette kan medføre skade på vaskemaskinen eller personskade eller kæledyrs død pga. unormale vibrationer.

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande såsom nåle, knive, negle, osv.
- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskade.

Vask ikke tøj, der er forurenet med olie, creme eller lotion, der ofte stammer fra hudplejeprodukter eller massageklinikker.
- Dette kan medføre, at gummilisten bliver deformeret og skaber vandudslip.

Efterlad ikke metalobjekter, som f.eks. sikkerhedsnåle eller hårnåle, eller blegemiddel i tromlen i lang tid.
- Dette kan medføre, at tromlen ruster.
- Hvis der begynder at dannes rust på tromlens overflade, skal du anvende et rensemiddel (neutralt) på overfladen og bruge en svamp til at gøre det rent med. Brug aldrig en metalbørste.

Du må ikke anvende opløsningsmidler til tørrensning direkte, og vasketøj, der indeholder opløsningsmidler til tørrensning, må ikke vaskes, skylles eller centrifugeres.
- Det kan resultere i selvantændelse eller antændelse på grund af varme fra iltning af olien.

Brug ikke varmt vand fra vandkøle/varmeenheder.
- Dette kan medføre problemer for vaskemaskinen.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec10:10 2011-11-29 2:36:12

Brug ikke håndsæbe til vaskemaskinen.
- Hvis det stivner eller opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre problemer med produktet, misfarvning, rust eller dårlig lugt.

Vask ikke store stykker vasketøj, som f.eks. sengetøj, i vaskenettet.
- Kom sokker og brystholdere i vaskenettet, og vask disse med andet vasketøj.
- Hvis du ikke gør det, kan det medføre skade pga. unormale vibrationer.

Brug ikke stivnet vaskemiddel.
- Hvis det opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre vandudslip.

For vaskemaskiner med ventilationsåbninger i bunden skal du sikre dig, at åbningen ikke blokeres af tæpper eller andre ting.

Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme.
- Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på maskinen.

Du må ikke vaske tøj, der har store metalspænder, -knapper eller andre tunge metalgenstande.

ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSSKILTE TIL RENGØRING

Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det.
Brug ikke benzin, fortynder eller alkohol til at rengøre apparatet.
- Det kan resultere i misfarvning, deformering, skade, elektrisk stød eller brand.

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du tage maskinens strømledning ud af stikkontakten.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec10:11 2011-11-29 2:36:13

indhold

OPSÆTNING AF VASKEMASKINEN 13

13 Kontrol af delene
14 Krav til installationen
14 Strømforsyning og forbindelse til jord
14 Vandforsyning
15 Afledning
15 Gulv
15 Omgivende temperatur
15 Montering i alkove eller skab
15 Installation af vaskemaskinen

VASK AF EN MÆNGDE VASKETØJ 21

21 Vask for første gang
21 Grundlæggende instruktioner
22 Brug af betjeningspanelet
25 Børnelås
25 Lyd fra
26 Udsæt slutning
26 Mit program
27 Eco Bubble
28 Vask af tøj ved hjælp af programvælgeren
29 Manuel vask af tøj
29 Retningslinjer for vasketøj
30 Vaskemidler og tilsætningsstoffer
30 Hvilket vaskemiddel skal jeg bruge?
31 Sæbeskuffe
31 Flydende vaskemiddel (udvalgte modeller)

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF VASKEMASKINEN 32

32 Økologisk tromlerengøring
33 Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde
34 Rengøring af filteret
34 Rengøring af de udvendige dele
35 Rengøring af sæbeskuffen og skuffefordybning
35 Rengøring af trådfilteret på vandslangen
36 Reparation af en frossen vaskemaskine
36 Opbevaring af vaskemaskinen

FEJLFINDING OG INFORMATIONSKODER 37

37 Kontrollér disse ting, hvis der er problemer med vaskemaskinen...
38 Informationskoder

KALIBRERING AF VASKEMASKINE 39

39 Kalibreringstilstand

PROGRAMOVERSIGT 40

40 Programoversigt

APPENDIKS 41

41 Oversigt over stoffer og behandlingen af dem
41 Beskyttelse af miljøet
41 Erklæring om overensstemmelse

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec3:12 2011-11-29 2:36:13

opsætning af vaskemaskinen

Sørg for, at montøren nøje følger disse instruktioner, så din nye vaskemaskine virker korrekt, og så du ikke bringes i fare, når du vasker dit tøj.

KONTROL AF DELENE

Pak forsigtigt alle dele til vaskemaskinen ud, så du er sikker på at have modtaget alle nedenfor viste dele. Hvis din vaskemaskine blev beskadiget under fragt, eller hvis du ikke har modtaget alle tilhørende dele, skal du kontakte Samsung kundeservice eller den lokale Samsung-forhandler.

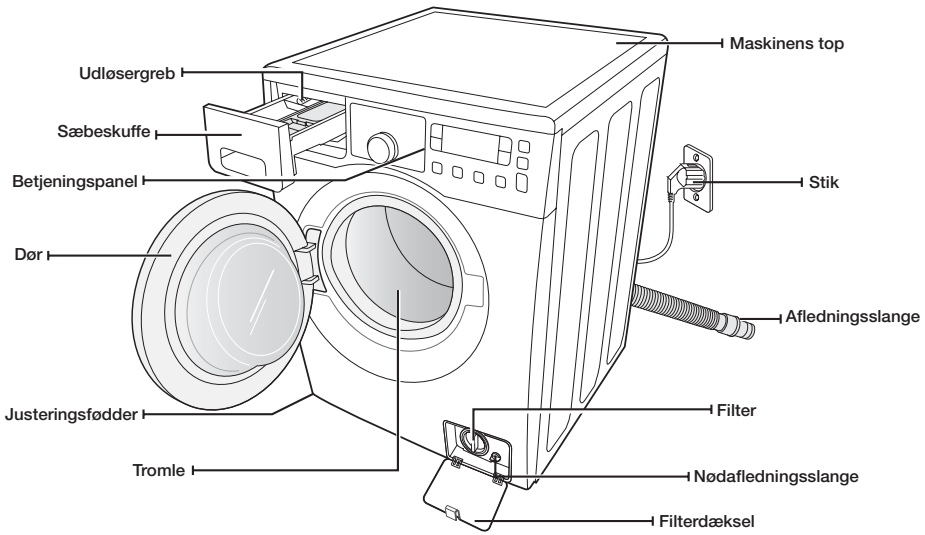

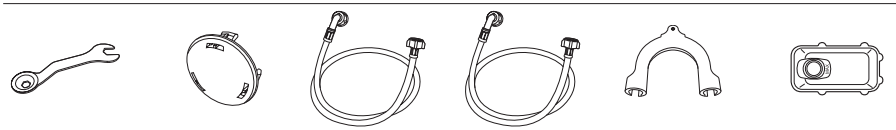

Topnøgle | * Dæksler til bolthuller | Kold Vandforsyningsslange | Lunken (Valgte model) | Slangeholder | Vaskemiddelbeholder (Valgte model)

*** Dæksler til bolthuller:** Antallet af huller til bolte varierer af modellen (3-5 dæksler).

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec4:13 2011-11-29 2:36:13

KRAV TIL INSTALLATIONEN

Strømforsyning og forbindelse til jord

ADVARSEL Brug aldrig en forlængerledning.
Brug kun den strømledning, der fulgte med vaskemaskinen.

Før installationen skal du sikre dig, at strømforsyningen overholder følgende:
- AC 220-240 V/50 Hz sikring eller kredsløbsafbryder
- Individuelt forgreningskredsløb til blot vaskemaskinen

Vaskemaskinen skal jordforbindes. Hvis vaskemaskinen ikke virker korrekt eller går i stykker, vil jordforbindelsen reducere risikoen for elektrisk stød ved at etablere en sti med mindst mulig modstand for den elektriske strøm.
Med vaskemaskinen følger en strømledning med tre ben og jordforbindelse til brug i en korrekt installeret og jordforbundet stikkontakt.

Du må aldrig forbinde jordledningen til VVS-rør af plastik, gasrør eller varmtvandsrør.

Hvis maskinens jordledning ikke forbindes korrekt, kan det resultere i elektrisk stød.
Konsultér en kvalificeret elektriker eller reparatør, hvis du er usikker på, hvorvidt vaskemaskinen er korrekt jordforbundet. Stikket på den ledning, der følger med vaskemaskinen, må ikke ændres. Hvis den ikke passer til stikket, skal en korrekt stikkontakt monteres af en kvalificeret elektriker.

Vandforsyning

Vaskemaskinen vil blive fyldt rigtigt med vand, hvis det tilførte vand har et tryk på 50 kPa ~ 800 kPa. Hvis vandet har et tryk på mindre end 50 kPa, kan der opstå en fejl med vandventilen, så denne ikke lukker fuldstændigt. Det kan også tage for lang tid for at fylde maskinen i forhold til, hvad kontrollerne tillader, hvilket kan resultere i, at vaskemaskinen slukkes. (Der er indbygget en fylde-tidsbegrænsning i kontrollerne, der er beregnet til undgå overfyldning/oversvømmelse, hvis den interne slange går løs.)

Vandhanerne skal være højst 120 cm fra vaskemaskinens bagside, så den medfølgende indløbsslange kan nå fra hane til maskine.

De fleste VVS-butikker sælger indløbsslanger i forskellige længder op til 305 cm.

Du kan mindske risikoen for utætheder og vandskade ved at gøre følgende:
- Vandhanerne skal være let tilgængelige.
- Sluk for vandhanerne, hvis vaskemaskinen ikke er i brug.
- Kontrollér med jævne mellemrum for utætheder ved indløbsslangens beslag.

ADVARSEL Før første brug af maskinen skal man kontrollere alle tilslutninger ved vandventil og haner for utætheder.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec4:14 2011-11-29 2:36:14

Afledning

Samsung anbefaler en stigrørshøjde på 65 cm. Afløbsslangen skal føres gennem holderen for afløbsslangen og ned til stigrøret. Stigrøret skal være stort nok til, at afløbsslangens ydre diameter kan gå ned i røret. Afløbsslangen er fabriksmonteret.

Gulv

For bedste driftssikkerhed skal maskinen installeres på et solidt gulv. Trægulve skal muligvis forstærkes for at mindske vibrationer og/eller belastninger på grund af ubalance. Tæpper og bløde flisematerialer er faktorer, der kan få maskinen til at vibrere og bevæge sig under centrifugering.

Vaskemaskinen må aldrig installeres på en platform eller på en dårlig understøttet struktur.

Omgivende temperatur

Vaskemaskinen må ikke installeres på steder, hvor vandet kan fryse, da der altid vil være lidt vand tilbage i ventil, pumpe og slangeområder. Frossent vand på disse steder kan forårsage skade på bælter, pumpe og andre komponenter.

Montering i alkove eller skab

For sikker og korrekt funktion skal vaskemaskinen som minimum have følgende plads omkring sig:

Sider – 25 mm	Bag – 50 mm
Top – 25 mm	Front – 465 mm

Hvis der monteres både en vaskemaskine og en tørretumbler sammen, skal der foran alkoven eller skabet være mindst 465 mm fri plads. Vaskemaskinen alene kræver ikke et specifikt areal med fri plads.

INSTALLATION AF VASKEMASKINEN

TRIN 1
Valg af placering

Før du installerer vaskemaskinen, skal du sikre følgende for placeringen:

- At der er et hårdt, jævnt gulv uden tæpper eller andet gulvmateriale, der kan blokere ventilationen.
- At der ikke er direkte sollys.
- At der er tilstrækkeligt med ventilation.
- At der ikke er temperaturer under frysepunktet (under 0 ˚C)
- At der ikke er varmekilder som olie eller gas.
- At der er plads nok, så vaskemaskinen ikke står på sin egen ledning.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec4:15 2011-11-29 2:36:14

TRIN 2
Fjernelse af fragtboltene

Før du bruger vaskemaskinen, skal du fjerne alle fragtbolte på bagsiden af enheden.

1. Løsn alle bolte med den medfølgende skruenøgle.

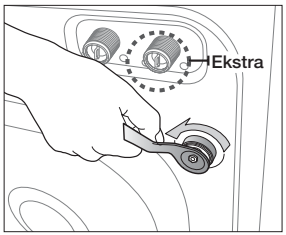

2. Hold bolten med topnøglen, og træk den ud gennem hullets bredeste åbning. Gentag fremgangsmåden for alle boltene.

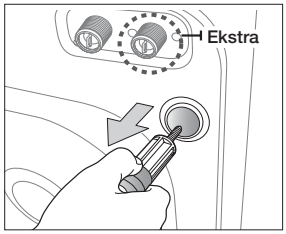

3. Fyld hullerne ud med de medfølgende plastikdæksler.

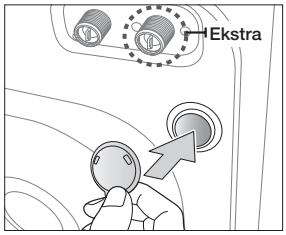

4. Gem fragtboltene et sikkert sted, hvis det bliver nødvendigt at flytte vaskemaskinen i fremtiden.

ADVARSEL Emballagen kan være farlig for børn. Hold al emballage (plastikposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec4:16 2011-11-29 2:36:15

TRIN 3
Tilpasning af justeringsfødderne

Ved installationen af vaskemaskinen skal du sikre dig, at strømledning, vandforsyning og afløb er let tilgængeligt.

1. Skub vaskemaskinen på plads.

2. Justér vaskemaskinen, så den står lige ved om nødvendigt at dreje på justeringsfødderne med hånden.

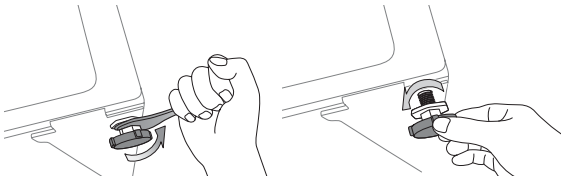

3. Når vaskemaskinen står lige, skal du stramme møtrikkerne med den skruenøgle, der følger med vaskemaskinen.

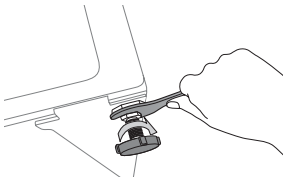

TRIN 4
Tilslutning af vand og afløb

Tilslutning af vandtilførselsslangen

1. Tag det L-formede armbeslag til slangen til koldtvandstilførslen, og sæt den på indtaget til koldtvandstilførslen på maskinens bagside. Stram den med hånden.

Vandtilførselsslangen skal sluttes til vaskemaskinen i den ene ende og til vandhanens gevind i den anden ende. Stræk ikke vandtilførselsslangen. Hvis slangen er for kort, skal du udskifte den med en længere slange, der kan tåle højt tryk.

2. Slut den anden ende af slangen til koldtvandstilførsel til vaskens koldtvandshane, og stram den med hånden. Du kan om nødvendigt flytte rundt på vandtilførselsslangen på vaskemaskinen ved at løsne beslaget, dreje slangen og stramme beslaget.

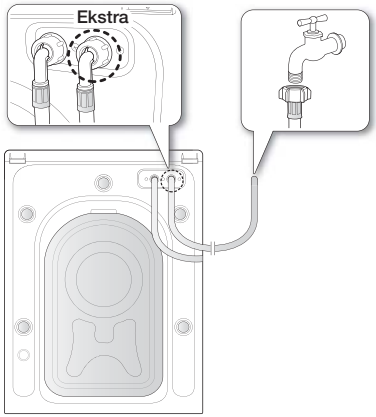

For udvalgte modeller med yderligere varmtvandsindtag:

1. Tag det røde L-formede armbeslag til slangen til varmtvandstilførslen, og tilslut den til indtaget til varmtvandstilførslen på maskinens bagside. Stram den med hånden.
2. Tilslut den anden ende af slangen til varmtvandstilførsel til vaskens varmtvandshane, og stram den med hånden.
3. Brug et Y-stykke, hvis du kun ønsker at bruge koldt vand.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec4:17 2011-11-29 2:36:15

opsætning af vaskemaskinen

Tilslutning af vandtilførselsslangen

1. Fjern tilpasningsstykket fra vandtilførselsslangen.

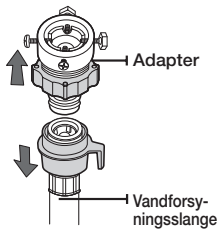

2. Løsn først de fire skruer på tilpasningsstykket med en stjerneskruetrækker. Tag derefter fat i tilpasningsstykket, og drej del (2) i pilens retning, indtil der er en afstand på 5 mm.



3. Sæt tilpasningsstykket på vandhanen ved at stramme skruerne fast, mens du løfter adapteren opad. Drej del (2), så den følger pilen og forbind (1) og (2).

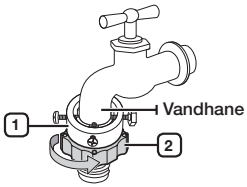

4. Sæt vandtilførselsslangen på tilpasningsstykket. Når du løsner del (3), tilsluttes slangen automatisk til tilpasningsstykket og siger en klikkende lyd.

Efter at vandtilførselsslangen er blevet forbundet til tilpasningsstykket, skal du kontrollere, at den er korrekt sat fast ved at rykke vandtilførselsslangen nedad.

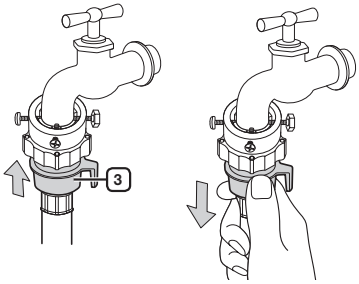

5. Sæt den anden ende af vandtilførselsslangen på vandventilen bagest på vaskemaskinen. Skru slangen helt ind i urets retning.

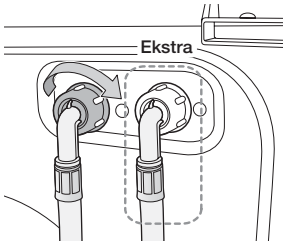

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec4:18 2011-11-29 2:36:16

6. Tænd for vandforsyningen og kontrollér, at der ikke er utætheder ved vandventil, hane eller tilpasningsstykke. Hvis der er utætheder, skal du gentage foregående trin.

ADVARSEL Du må ikke bruge vaskemaskinen, hvis der er utætheder. Dette kan forårsage elektrisk stød eller personskade.

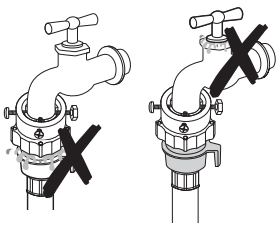

- Hvis vandhanen har et gevind, skal du sætte vandtilførselsslangen på hanen som vist.

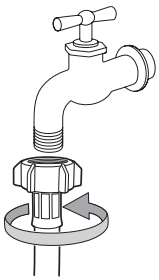

Brug den mest almindelige type gevind til vandtilførslen. Hvis gevindet er firkantet eller for stort, skal du flytte afstandsringen, før du sætter gevindet i tilpasningsstykket.

Tilslutning af vandslangen (udvalgte modeller)

Vandslangen har til formål at yde optimal beskyttelse imod lækage. Den er monteret på vandforsyningen og afbryder automatisk vandforsyningen, hvis slangen beskadiges. Den er også udstyret med en advarselsindikator.

- Slut vandforsyningsslangen til vandhanen som vist.

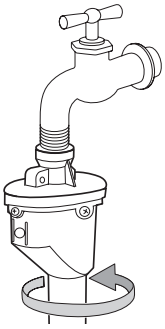

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec4:19 2011-11-29 2:36:17

Tilslutning af afledningsslangen

Enden af afledningsslangen kan anbringes på tre måder:

1. Over kanten på en vaskekumme: Afledningsslangen skal anbringes i en højde på mellem 60 og 90 cm. Brug det medfølgende plastikslangestyr til at holde afledningsslangens studs bøjet. Fastgør holderen til væggen med en krog eller til vandhanens gevind med et stykke snor for at forhindre, at afledningsslangen flytter sig.

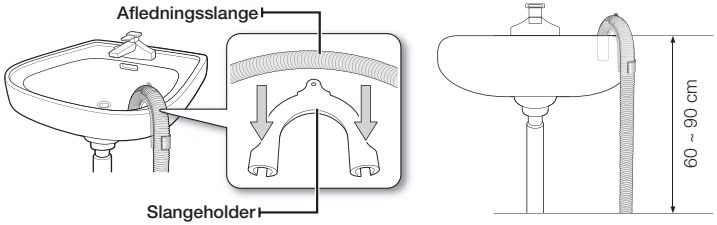

2. I en vasks afløbsrør:Afløbsrøret skal være over vaskens dræn, så enden af slangen er mindst 60 cm. over jorden.
3. I et afløbsrør:Vi anbefaler, at du bruger et 65 cm højt lodret rør, der ikke må være kortere end 60 cm og ikke længere end 90 cm.

Afløbet til stigrøret kræver
- en diameter på min. 5 cm.
- en bortledningskapacitet på min. 60 liter pr. minut.

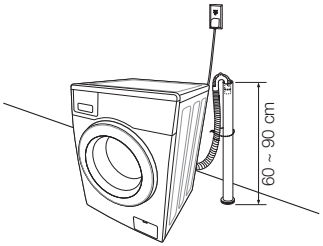

TRIN 5
Tænding af vaskemaskinen

Slut strømledningen til en godkendt stikkontakt med 220-240 V/50 Hz beskyttet af en sikring eller strømkredsløbsafbryder. (For flere oplysninger om krav til elektricitet og jordforbindelse henvises til side 14.)

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec4:20 2011-11-29 2:36:17

vask af en mængde vasketøj

Med din nye vaskemaskine fra Samsung vil det sværeste ved at vaske tøj være at vælge, hvilket tøj der skal vaskes først.

VASK FOR FØRSTE GANG

Før du vasker tøj første gang, skal du lade vaskemaskinen køre et tomt program (en gang uden vasketøj).

1. Tryk på knappen **Tænd-/sluk**(⏻).
2. Hæld lidt vaskemiddel i sæberummet Ⅱ i sæbeskuffen.
3. Åbn for vandtilførslen til vaskemaskinen.
4. Tryk på knappen **Start/Pause**(⏯).

Dette vil fjerne eventuelt vand i maskinen fra producentens testkørsel.

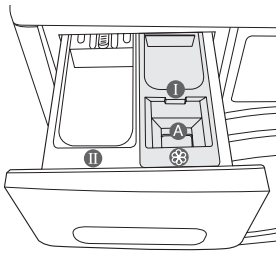

Rum Ⅰ: Vaskemiddel til forvask eller stivelse.
Rum Ⅱ: Vaskemiddel til hovedvask, vandblødgøringsmiddel, iblødsætningsmiddel, afblegning og pletfjernemiddel.

Flydende vaskemiddel skal tilsættes i vaskemiddelbeholderen til flydende vaskemiddel (se side 31 i manualen for at få oplysninger om den pågældende model). Tilsæt ikke pulvervaskemiddel i vaskemiddelbeholderen til flydende vaskemiddel.

Rum ❋: Tilsætningsstoffer, f.eks. skyllemiddel eller former (fyld ikke mere på end til den laveste kant (MAX) ved indhak "A").

GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTIONER

1. Læg vasketøjet i vaskemaskinen.

ADVARSEL Kom ikke for meget i vaskemaskinen. For at fastlægge den maksimale kapacitet for hver type vasketøj henvises til skemaet på side 30.

- Kontrollér, at vasketøjet ikke sidder i klemme i døren, da dette kan forårsage utætheder.
- Efter en vask kan der sidde resterende vaskemiddel på gummidelene på vaskemaskinens forside. Fjern eventuelle rester af vaskemidler, da de kan forårsage utætheder.
- Berør ikke glasset til vaskemaskinen, mens vaskemaskinen er i drift, da det kan være varmt.
- Åbn ikke sæbeskuffen eller filteret, mens vaskemaskinen er i drift, da du kan få varmt vand eller damp på dig.
- Vask ikke vandtæt tøj på et normalt vaskeprogram men et program til pleje af udendørstøj.

2. Luk døren, indtil den låses.
3. Tænd for strømmen.
4. Kom vaskemiddel og tilsætningsstoffer i doseringsskuffen.
5. Vælg det passende program og indstillinger for den pågældende vask.
   Vaskeindikatorlyset vil blive tændt og den omtrentlige vasketid vil blive vist i displayet.
6. Tryk på knappen **Start/Pause**(⏯).

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec5:21 2011-11-29 2:36:18

vask af en mængde vasketøj

BRUG AF BETJENINGSPANELET

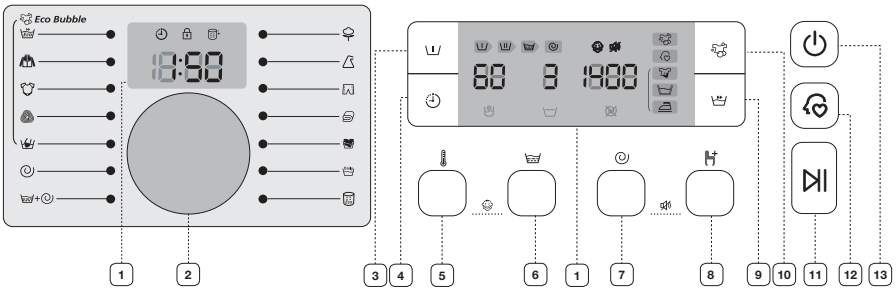

1 **DIGITALT GRAFISK DISPLAY**	Viser den tilbageværende tid af vaskeforløbet, alle oplysninger om vasken og fejlmeddelelser.
2 **PROGRAMVALG**	Vælg tumblerprogram og centrifugeringshastighed for vasken. For detaljeret information henvises til "Vask af tøj vha. programvælger". (se side 28) **Bomuld( )** - almindeligt eller let snavset bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv. **Syntetisk( )** - almindeligt eller let snavsede bluser, skjorter osv., der er lavet af polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandede stoffer. **Denim( )** - med et højere vandniveau i hovedvasken og ekstra skylning sikres det, at der ikke er vaskepulverrester tilbage, der kan lave pletter på dit tøj. **Sengetøj( )** - til sengelinned, lagner, dynebetræk m.v. Vask under 2 kg og kun 1 slags sengetøj for at opnå det bedste resultat. **Mørkt tøj( )** - yderligere skylning samt reduceret centrifugering sikrer, at dit mørke yndlingstøj bliver vasket skånsomt og skyllet grundigt. **Daglig vask( )** - bruges til hverdagsvask af f.eks. undertøj og trøjer. **ECO drum clean( )** - anvendes til tromlerengøring. Rengør tromlen for snavs og bakterier. Regelmæssig brug (for hver 40 vaske) anbefales. Der er ikke behov for vaske- eller blegemiddel. **Super ECO wash( )** - Eco Bubble med lav temperatur sikrer, at du opnår det perfekte vaskeresultat, samtidigt med at du sparer energi. **Pleje af udendørstøj( )** - bruges til udendørstøj såsom tøj til trekking, skisport og sport. Tekstiltyper omfatter bl.a. funktionelt teknologiske materialer og fibre såsom spandex, stretch og mikrofiber. **Baby-pleje( )** - vask ved høj temperatur samt ekstra skylning sikrer, at der ikke er rester af vaskemidler tilbage i det tynde tøj.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec5:22 2011-11-29 2:36:20

	Uld( ) - Kun til uld, der kan maskinvaskes. En vask bør ikke veje mere end 2,0 kg. • Under Uld-programmet holder maskinen mellem hver bevægelse en pause. Brugeren kan opfatte dette som en fejlfunktion. Stophandlingen er ikke et problem. • Neutralt vaskemiddel anbefales til Uld-programmet for forbedre vaskeresultater og for større skånsomhed mod uldfibrene. WOOLMARK APPAREL CARE Vaskeprogrammet til uld på denne maskine er blevet godkendt af Woolmark til vask af maskinvaskbare Woolmark-produkter under forudsætning af, at produkterne vaskes i henhold til instruktionerne på vaskeanvisningen samt instruktionerne fra producenten af denne vaskemaskine, M1001 (certifikatnummer udstedt af I.W.S. Nominee Co., Ltd.) **Håndvask( )** - et vaskeprogram, der er så mildt som en vask i hånden. **Centrifugering( )** - udfører en ekstra centrifugering for at fjerne mere vand. **Skyl + Centrifugering( )** - bruges til en vask, der kun behøver skylning eller til at føje skyllemiddel til en vask.
3 **KNAPPEN( ) FORVASK**	Tryk på denne knap for at vælge forvask. Forvask er kun tilgængelig med følgende programmer: Bomuld( ), Syntetisk( ), Denim( ), Sengetøj( ), Mørkt tøj( ), Daglig vask( ), Baby-pleje( ).
4 **KNAPPEN( ) UDSÆT SLUTNING**	Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de tilgængelige muligheder for udsat slutning (fra 3 timer til 19 timer i intervaller på en time). Den viste tid indikerer tidspunktet, hvor vaskeprogrammet vil være færdigt.
5 **KNAPPEN( ) TEMPERATURVALG**	Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige vasketemperaturer: (Koldt vand , 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C og 95 ˚C).
6 **KNAPPEN( ) SKYLNING**	Tryk på denne knap for at tilføje ekstra skylninger. Det maksimale antal skylninger er fem.
7 **KNAPPEN( ) CENTRIFUGERING**	Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige centrifugeringshastigheder. WF0704 | , 400, 800, 1200, 1400 omdr./min. WF0702 | , 400, 800, 1000, 1200 omdr./min. "Ingen centrifugering " - vasketøjet forbliver i tromlen, men der udføres ingen centrifugering efter den endelige skylning.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec5:23 2011-11-29 2:36:22

vask af en mængde vasketøj

8 **KNAPPEN( ) INDSTILLING**	Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige indstillinger: Strygelet → Iblødlægning → Intensiv → Strygelet + iblødlægning → Strygelet + intensiv → Iblødlægning + intensiv → Strygelet + intensiv + iblødlægning → fra "Strygelet": Anvend denne indstilling til at forberede vasketøjet for let strygning. "Iblødlægning": Anvend denne indstilling til effektivt at fjerne pletter fra vasketøjet ved at lægge det i blød. • Iblødlægningsfunktionen aktiveres 13 minutter inde i vaskeprogrammet. • Iblødlægningsfunktionen fortsætter i 30 minutter med seks cyklusser, hvor en cyklus er en iblødlægningscyklus, der centrifugerer i et minut og står stille i fire minutter. • Funktionen til iblødlægning er kun tilgængelig med følgende vaskeprogrammer: Bomuld( ), Syntetisk( ), Denim( ), Sengetøj( ), Daglig vask( ), Baby-pleje( ). "Intensiv": Tryk på denne knap, hvis vasketøjet er meget beskidt og har brug for at blive vasket intensivt. Vasketiden øges for hvert program.
9 **KNAPPEN( ) INTENSIV VASK**	Til let snavset tøj, mindre end 2 kg, som du har brug for hurtigt. Det tager ca. 15 minutter, men tallet kan afvige fra de indikerede værdier, afhængigt af vandtryk, vandets hårdhed, vandets indgangstemperatur, rummets temperatur, vaskens type og mængde og graden af snavs, anvendt vaskemiddel, uafbalanceret belastning, afvigelser i elforsyningen og eventuelle ekstra valgte indstillinger. • Tryk på knappen flere gange for at vælge cyklustid: 15 min. → 20 min. → 30 min. → 40 min. → 50 min. → 60 min. → Fra ADVARSEL Mængden af pulvervaskemiddel/flydende vaskemiddel skal være under 20 g (ved en belastning på 2 kg), da der ellers kan forekomme rester på tøjet.
10 **KNAPPEN( ) ECO BUBBLE**	Eco Bubble er aktiveret som standard. Tryk én gang på knappen Eco Bubble for at deaktivere funktionen, hvorefter boblegeneratoren SLUKKES (vises på panelet), og tryk igen på knappen for at GENAKTIVERE funktionen. • Nogle programmer har AKTIVERET Eco Bubble (vises på panelet, og generatoren tændes automatisk). • Andre programmer har ikke behov for denne funktion og DEAKTIVERER automatisk generatoren. • På mange programmer kan du manuelt justere denne funktion, der synligt vil påvirke vasketiden på panelet for at opnå de ønskede resultater (se side 27 for at få yderligere oplysninger).
11 **KNAPPEN( ) START/PAUSE**	Tryk på knappen for at standse programmer midlertidigt og genstarte dem.
12 **KNAPPEN( ) MIT PROGRAM**	Vælg dit foretrukne program, herunder temperatur, centrifugering, tilsmudsningsniveau, indstillinger m.v.
13 **TÆND/SLUK( ) -KNAP**	Tryk en gang for at tænde for vaskemaskinen, og tryk igen for at slukke for vaskemaskinen. Hvis vaskemaskinen er tændt i mere end 10 minutter, uden at der trykkes på nogen knapper, slukkes der automatisk for strømmen.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec5:24 2011-11-29 2:36:25

Børnelås

Funktionen til børnelås gør det muligt at låse knapperne, så det valgte vaskeprogram ikke kan ændres.

Aktivering/deaktivering

Hvis du ønsker at aktivere eller deaktivere funktionen til børnelås, skal du trykke på knappen **Temp.**( ) og **Centrifuger**( ) på samme tid og holde dem inde i tre sekunder. "**Børnelås** " vil blive tændt, hvis denne funktion er aktiveret.

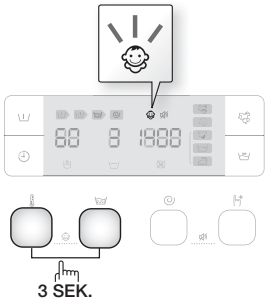

Hvis funktionen til børnelås er aktiveret, er det kun knappen **Tænd/sluk**( ), der virker. Funktionen til børnelås forbliver aktiveret selv efter, at der slukkes eller tændes for maskinen, eller efter at strømledningen er blevet taget ud og sat i igen.

Lyd fra

Funktionen Lyd fra kan vælges under alle programmer. Når denne funktion vælges, slås lyden fra under alle programmer. Selvom der slukkes og tændes gentagne gange, beholdes indstillingen.

Aktivering/deaktivering

Hvis du ønsker at aktivere eller deaktivere funktionen til lyd fra, skal du trykke på knappen **Centrifuger** og **Indstilling** på samme tid og holde dem inde i tre sekunder. "**Lyd fra** " tændes, hvis denne funktion aktiveres.

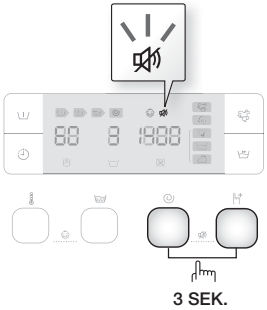

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec5:25 2011-11-29 2:36:26

vask af en mængde vasketøj

Udsæt slutning

Du kan indstille vaskemaskinen til at færdiggøre vasken automatisk på et senere tidspunkt. Du kan vælge en forsinkelse på mellem 3 og 19 timer (i intervaller af en time). Den viste tid indikerer tidspunktet, hvor vaskeprogrammet vil være færdigt.

1. Indstil vaskemaskinen manuelt eller automatisk i forhold til den type tøj, du vasker.
2. Tryk flere gange på knappen **Udsæt slutning**( ), indtil forsinkelsestiden er indstillet.
3. Tryk på knappen **Start/Pause**( ). Indikatoren "**Udsæt slutning** " lyser op, og uret begynder at tælle ned, indtil den når afslutningstidspunktet.
4. Tryk på knappen **Tænd/sluk**( ), og tænd derefter for vaskemaskinen igen for at annullere Udsæt slutning.

Mit program

Lader dig aktivere dit personlige vaskeprogram (temperatur, centrifugering, tilsmudsningsgrad m.v.) med et enkelt tryk på en knap.
Når du vælger knappen **Mit program**( ), skal du trykke på knappen Mit program for at indlæse og benytte de gemte indstillinger for programmet. Indikatoren for "Mit program" bekræfter aktiveringen. Indikatorerne for valgt forløb og indstilling blinker også.
Du kan vælge alle muligheder under Mit program på følgende måde.

1. Tilslut vandet.
2. Tryk på knappen **Tænd-/sluk**( ).
3. Vælg program med **programvælgeren**.
4. Vælg hver valgmulighed, når du har valgt programmet.

Se "Vaskeoversigt" på side 40 for at få yderligere oplysninger om indstillingerne for hvert program.

5. Du kan derefter lagre det valgte program og de tilhørende indstillinger ved at trykke på knappen **Mit program**( ) og holde den nede i mindst tre sekunder i tilstanden Mit program. Programmet og de indstillinger, du vælger, vises næste gang, du vælger Mit program.

Du kan ændre indstillingerne for Mit program ved at gentage fremgangsmåden ovenfor. Den sidst anvendte indstilling vil blive vist, næste gang du vælger Mit program.

Hvis du trykker på Mit program og slipper knappen inden for tre sekunder, vises det tidligere gemte forløb og indstillinger. Hvis du trykker på Mit program og holder knappen inde i tre sekunder eller længere, gemmes det indstillede forløb og indstillingerne, og LED'en blinker i tre sekunder.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec5:26 2011-11-29 2:36:28

Eco Bubble

Eco Bubble fordeler vaskemidlet jævnt og trænger hurtigere og dybere ind i tøjet.

Boblefunktionen er tilgængelige under alle forløb, undtagen Økologisk tromlerengøring, og funktionens tilgængelighed er som følger.

Forløb	Boblefunktion	Annullering af boblefunktionen
Bomuld( ), Syntetisk( ), Denim( ), Sengetøj( ), Mørkt tøj( ), Daglig vask( )	Tilgængelig	Tilgængelig
Super ECO wash( ), Pleje af udendørstøj ( ), Baby-pleje( ), Uld( ), Håndvask( )		Ikke tilgængelig
ECO drum clean( )	Ikke tilgængelig	-

- Der kan anvendes en anden boblefunktion afhængigt af forløbet.

Valget Eco Bubble foretages som standard. Tryk én gang igen for at vælge boblefunktionen.

1. Åbn døren, læg vasketøjet ind i vaskemaskinen og luk døren igen.
2. Tryk på knappen **Tænd-/sluk**( ).
3. Vælg en funktion.
4. Kom den relevante mængde vaskemiddel og skyllemiddel i de respektive rum, afhængigt af mængden af vasketøj, og luk sæbeskuffen.
   - Kom den relevante mængde vaskemiddel i sæbeskuffen Ⅱ, og kom skyllemiddel i rummet til skyllemiddel ❀ umiddelbart under linjen til skyllemiddel (MAX) for "A").
   - Når forløbet Forvask er valgt, skal du også komme vaskemiddel i rummet til forvask Ⅰ.
   - Flydende vaskemiddel skal tilsættes i vaskemiddelbeholderen i skuffen (se afsnittet "Flydende vaskemiddel" på side 31).

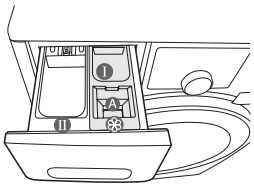

Tilsæt ikke pulvervaskemiddel i vaskemiddelbeholderen til flydende vaskemiddel.

5. Tryk på knappen **Start/Pause**( ).
   - Tryk på knappen **Start/pause**( ) for at sætte vasken i gang.
   - Mængden af vasketøj registreres automatisk, og vasketøjet vaskes.
   - Når vaskemaskinen begynder at arbejde, kan du ikke tilføje eller vælge boblefunktionen.

- Der genereres tilstrækkeligt med bobler den valgte mængde vaskemiddel.
- Rengør filteret dagligt. Jævnlig rengøring hjælper med at generere tilstrækkeligt med bobler.
- Afhængigt af vaskemidlet og vasketøjet absorberes boblerne muligvis og lader til at være til stede i små mængder.
- Selvom der genereres bobler, når vasken begynder, kan der gå adskillige minutter, før de bliver synlige.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec5:27 2011-11-29 2:36:29

vask af en mængde vasketøj

Vask af tøj ved hjælp af programvælgeren

Din nye vaskemaskine gør det let at vaske tøj med Samsungs automatiske styringssystem "Fuzzy Control". Når du vælger et vaskeprogram, indstiller maskinen den korrekte temperatur, vasketid og vaskehastighed.

1. Tænd for vandhanen ved vasken.
2. Tryk på knappen **Tænd-/sluk**(⏻).
3. Åbn lugen.
4. Læg tøjet løst ind i tromlen et stykke ad gangen, uden at overfylde maskinen.
5. Luk lugen.
6. Fyld vaskemiddel, skyllemiddel og vaskemiddel til forvask (om nødvendigt) i det korrekte rum.

   Forvask er kun tilgængelig ved valg af programmerne Bomuld(), Syntetisk(), Denim(), Sengetøj(), Mørkt tøj(), Daglig vask(), Baby-pleje(). Det er kun nødvendigt, hvis dit tøj er meget snavset.
7. Benyt **programvælgeren** til at vælge det rette program afhængigt af materialetypen: Bomuld(), Syntetisk(), Denim(), Sengetøj(), Mørkt tøj(), Daglig vask(), Super ECO wash(), Pleje af udendørstøj(), Baby-pleje(), Uld(), Håndvask(). De relevante indikatorer vil blive tændt på betjeningspanelet.
8. På dette tidspunkt kan du styre vasketemperaturen, skyllemængde, centrifugeringshastigheder og forsinkelsestid ved at trykke på de respektive knapper.
9. Tryk på knappen **Start/Pause**(⏯), og maskinen starter vasken. Indikatoren lyser op, og den resterende tid for vasken vises på displayet.

Pausefunktion

I løbet af de fem første minutter i en vask er det muligt at tage tøj ind eller ud af maskinen.

1. Tryk på knappen **Start/pause**(⏯) for at låse lugen op.

   Lugen kan ikke åbnes, hvis vandet er for VARMT, eller vandstanden er for HØJ.
2. Når lugen er blevet lukket, skal du trykke på knappen **Start/Pause**(⏯) for at genstarte vasken.

Når vasken er færdig:

Når hele vasken er færdig, slukkes maskinen automatisk.

1. Åbn lugen.
2. Fjern vasketøjet.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec5:28 2011-11-29 2:36:32

Manuel vask af tøj

Du kan vaske tøjet manuelt uden at bruge programvælgeren.

1. Tilslut vandet.
2. Tryk på knappen **Tænd/sluk**( ) på vaskemaskinen.
3. Åbn lugen.
4. Læg tøjet løst ind i tromlen et stykke ad gangen, uden at overfylde maskinen.
5. Luk lugen.
6. Fyld vaskemiddel i og om nødvendigt skyllemiddel eller vaskemiddel til forvask i det korrekte rum.
7. Tryk på knappen **Temp.**( ) for at vælge temperaturen. (Koldt vand, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Tryk på knappen **Skyl**( ) for at vælge det ønskede antal skylninger.
   Det maksimale antal skylninger er fem.
   Vasketiden øges herefter.
9. Tryk på knappen **Centrifugering**( ) for at vælge centrifugeringshastigheden.(: Ingen centrifugering)
10. Tryk på knappen **Udsæt slutning**( ) flere gange for at gå igennem de tilgængelige muligheder for forsinket slutning (fra 3 timer til 19 timer i intervaller på en time). Den viste tid indikerer tidspunktet, hvor vaskeprogrammet vil være færdigt.
11. Tryk på knappen **Start/Pause**( ), og maskinen starter programmet.

RETNINGSLINJER FOR VASKETØJ

For at få det reneste vasketøj og den meste effektive vask bør du følge disse simple retningslinjer.

Kontrollér altid vaskeanvisningen på tøjet inden vask.

Sortér vasketøjet efter følgende kriterier:

- Vaskeanvisning: Sortér vasketøjet efter bomuld, blandede fibre, syntetiske stoffer, silke, uld og kunstsilke.
- Farve: Opdel tøjet i hvidt tøj og farvet tøj. Vask nye, farvede tøjstykker for sig selv.
- Størrelse: Anbring stykker af forskellig størrelse i samme mængde tøj for at gøre vasken bedre.
- Sensitivitet: Vask sarte tøjstykker for sig selv med vaskeprogrammet Finvask for ægte uld, gardiner og silkestoffer. Kig på vaskeanvisningerne på de tøjstykker, du vasker, eller se oversigten over behandling af stoffer i appendikset.

Tøm lommerne

Før hver vask skal du kigge i vasketøjets lommer. Små, ujævnt formede, hårde objekter, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle eller papirklips kan ødelægge vaskemaskinen. Du må ikke vaske tøj, der har store metalspænder, -knapper eller andre tunge metalobjekter.
Metalobjekter på tøjet kan ødelægge både tøjet og tromlen. Vend tøj med knapper eller broderier med vrangen ud inden vask. Hvis lynlåse på bukser eller jakker er åbne under vask, kan tromlen blive beskadiget under centrifugering. Lynlåse bør lukkes og fastgøres med en snor før vask.
Tøj med lange snore kan blive viklet sammen med andet tøj, så det ødelægger snorene. Sørg for at fastgøre snorene før vask.

Forvask af bomuld

Din nye vaskemaskine og de nye vaskemidler vil give dig perfekte vaskeresultater og samtidig spare energi, tid, vand og vaskemiddel. Hvis dine bomuldsstoffer er særligt snavsede, kan du bruge en forvask med et proteinbaseret vaskemiddel.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec5:29 2011-11-29 2:36:35

vask af en mængde vasketøj

Fastsættelse af vaskekapacitet
Overbelast ikke maskinen. I modsat fald bliver tøjet ikke vasket ordentligt. Brug nedenstående oversigt til at fastsætte kapaciteten i forhold til den type vasketøj, du vasker.

Stoftype	Kapacitet
Model	WF0704 / WF0702
Bomuld( ) **- almindeligt/let snavset** **- meget snavset**	7,0 kg
Syntetisk( )	3,0 kg
Denim( )	3,0 kg
Sengetøj( )	1,8 kg
Pleje af udendørstøj( )	2,0 kg
Uld( )	2,0 kg

- Hvis vasketøjet ikke er i balance ("UE" vises på displayet), skal du omfordele tøjet. Hvis vasketøjet ikke er i balance, vil centrifugeringseffektiviteten blive reduceret.
- Når du vasker sengetøj eller dyner, kan vasketiden blive forlænget, eller centrifugeringseffektiviteten kan blive reduceret.
- For sengetøj eller dyner anbefales en maksimal vægt på 1,8 kg eller mindre.

Sørg for at komme brystholdere (der tåler vand) i et vaskenet (anskaffes separat).

- Brystholderens metaldele kan gå igennem materialet og beskadige vasketøjet. Derfor skal du sørge for at komme dem i et fint vaskenet.
- Små, lyse beklædningsdele, som f.eks. sokker, handsker, strømper og lommetørklæder, kan blive fanget omkring døren. Kom dem i et fint vaskenet.

BEMÆRK Vask ikke vaskenettet alene uden andet vasketøj. Dette kan medføre unormale vibrationer, der kan rykke vaskemaskinen og forårsage uheld, der medfører personskade.

VASKEMIDLER OG TILSÆTNINGSSTOFFER

Hvilket vaskemiddel skal jeg bruge?

Den type vaskemiddel, du skal bruge, afhænger af typen af stof (bomuld, syntetisk, sarte tøjstykker, uld), farve, vasketemperatur og omfang af snavs. Brug altid et lavtskummende vaskemiddel, der er fremstillet til automatiske vaskemaskiner.
Følg producentens anbefalinger i forhold til vasketøjets vægt, omfanget af snavs og vandets hårdhed i området. Hvis du ikke ved, hvor hårdt vandet er, kan du spørge på vandværket.

Brug ikke vaskemiddel, der er blevet hårdt eller solidt, da rester fra vaskemidlet kan forblive i skylleprogrammet. Det kan forårsage, at vaskemaskinen ikke skyller korrekt eller blokeres, så den bliver overfyldt.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec5:30 2011-11-29 2:36:36

Sæbeskuffe

Vaskemaskinen har separate rum til vaskemiddel og skyllemiddel. Kom alt vaskemiddel i de rette rum inden vaskemaskinen startes.

Åbn ikke sæbeskuffen, mens vaskemaskinen er i drift, da du kan få varmt vand eller damp på dig.

1. Træk sæbeskuffen på venstre side af betjeningspanelet ud.
2. Kom den anbefalede mængde vaskemiddel direkte i sæbeskuffen Ⅱ, før vaskemaskinen startes.

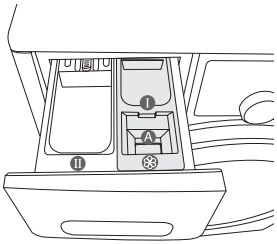

Flydende vaskemiddel skal tilsættes i vaskemiddelbeholderen til flydende vaskemiddel (se "Flydende vaskemiddel" for den pågældende model).

- Tilsæt ikke pulvervaskemiddel i vaskemiddelbeholderen til flydende vaskemiddel.

3. Kom den anbefalede mængde skyllemiddel i rummet til skyllemiddel ❀, hvis det er nødvendigt. OVERSKRID ikke linjen MAX FILL (Ⓐ).

BEMÆRK Kom IKKE vaskepulver/flydende **vaskemiddel** i rummet til skyllemiddel (❀).

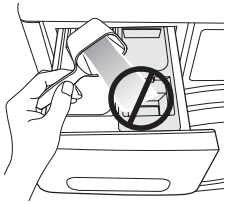

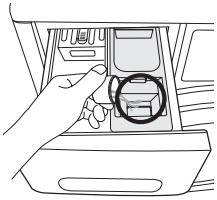

4. Hvis du anvender funktionen Forvask, skal du komme den anbefalede mængde vaskemiddel i rummet til forvask Ⓘ.

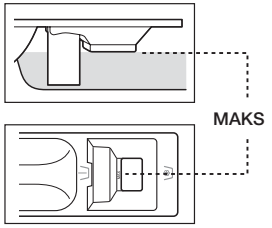

Ved vask af store materialer må man IKKE bruge følgende type vaskemiddel:

- Vaskemidler af tablet- og kapseltype
- Vaskemidler med bold og net

Koncentreret eller tykt skyllemiddel og blødgøringsmiddel skal fortyndes med lidt vand, inden det hældes i dispenseren (forhindrer overløbet i at blive blokeret).

Sørg for, at skyllemidlet ikke løber over, når du lukker skuffen til vaskepulver, når du har kommet skyllemiddel i rummet til skyllemiddel.

Flydende vaskemiddel (udvalgte modeller)

Flydende vaskemiddel skal tilsættes ved at placere vaskemiddelbeholderen tilsat flydende vaskemiddel i sæbeskuffen.

- OVERSKRID ikke linjen MAX.
- Når du bruger vaskepulver, skal du fjerne vaskemiddelbeholderen fra sæbeskuffen. Vaskepulver kan ikke bruges sammen med vaskemiddelskuffen.
- Efter en vask kan der være en smule væske tilbage i sæbeskuffen.

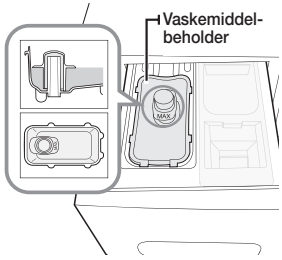

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec5:31 2011-11-29 2:36:37

rengøring og vedligeholdelse af vaskemaskinen

Hvis du holder vaskemaskinen ren, forbedres ydeevnen, du undgår unødvendige reparationer og dens levetid forlænges.

ØKOLOGISK TROMLERENGØRING

Dette program er et selvrensende program, der fjerner mug, der kan optræde inde i vaskemaskinen.

1. Tryk på knappen **Tænd-/sluk**(⏻).
2. Drej **programvælgeren** til Økologisk tromlerengøring.
   - Du kan kun bruge funktionen Udsæt slutning.
   - Vandtemperaturen under Økologisk tromlerengøring er indstillet til 60 ˚C.

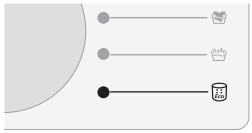

Du kan ikke ændre temperaturen.

3. Kom den relevante mængde rensemiddel i sæberummet Ⅱ, og luk sæbeskuffen (ved rengøring af tromlen med et rensemiddel).
   - Sørg for at anvende det anbefalede rensemiddel til rengøring af tromlen.
   - Rensemidler til rensning af tromler findes i pulverform og i flydende form. Flydende vaskemiddel kan kun bruges sammen med vaskemiddelbeholder (valgfri).

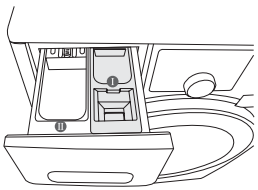

4. Tryk på knappen **Start/Pause**(⏯).
   - Hvis du trykker på knappen **Start/Pause**(⏯), starter programmet Økologisk tromlerengøring.

BEMÆRK

- Med programmet Økologisk tromlerengøring kan du rengøre tromlen uden at bruge et rensemiddel.
- Brug aldrig programmet Økologisk tromlerengøring, når der er vasketøj i vaskemaskinen. Dette kan medføre skade på strukturen eller et problem med vaskemaskinen.
- **Benyt aldrig et normalt vaskemiddel til økologisk tromlerengøring.**
- **Brug kun 1/10 af den mængde rensemiddel, som producenten af rensemidlet anbefaler.**
- Da brug af afblegningsmiddel med klor kan misfarve produktet, skal du sørge for kun at anvende iltholdige blegemidler.
- Rensemiddel af pulvertypen: Brug et [rensemiddel af pulvertypen] eller [et rensemiddel kun til tromlerengøring].
- Rensemiddel i flydende form: Brug et [flydende, iltholdigt blegemiddel] eller [et rensemiddel kun til tromlerengøring].

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec6:32 2011-11-29 2:36:39

Den automatiske alarmfunktion til Økologisk tromlerengøring

- Hvis indikatoren "Økologisk tromlerengøring" på displayet og lampen på programvælgeren lyser efter en vask, indikerer det, at en tromlerengøring er nødvendig. I dette tilfælde skal du fjerne vasketøjet fra vaskemaskinen, tænde for strømmen og rengøre tromlen med programmet Økologisk tromlerengøring.
- Hvis du ikke kører programmet Økologisk tromlerengøring, slukkes indikatoren "Økologisk tromlerengøring" på displayet og lampen på programvælgeren. Men indikatoren "Økologisk tromlerengøring" på displayet og lampen på programvælgeren tændes igen, når der er udført to vaske. Men dette skaber ikke noget problem for vaskemaskinen.
- Selvom den automatiske alarm for Økologisk tromlerengøring vises ca. en gang om måneden, kan frekvensen variere, afhængigt af det antal gange maskinen anvendes.

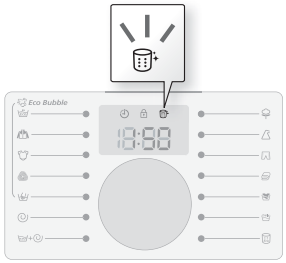

- **Hvis alarmen udløses, skal filteret også rengøres (se afsnittet "Rengøring af filteret" på side 34). Alternativt kan boblefunktionen svækkes.**

AFLEDNING AF VAND I VASKEMASKINEN I NØDSTILFÆLDE

1. Tag vaskemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Åbn filterdækslet ved at trykke ned og trække i dets håndtag.

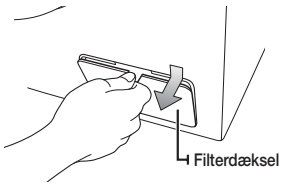

3. Åbn hætten til nødafledning ved at trække i den.

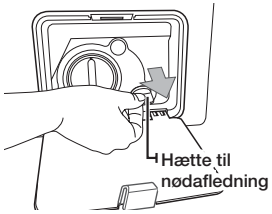

4. Tag fat i hætten i enden af nødafledningsslangen, og træk den langsomt ud ca. 15 cm.
5. Lad alt vandet løbe ud i en skål.

Der kan være mere resterende vand, end man forventer. Gør en stor skål klar.

6. Sæt hætten til nødafledning og afledningsslangen tilbage på plads.
7. Sæt filterdækslet på igen.

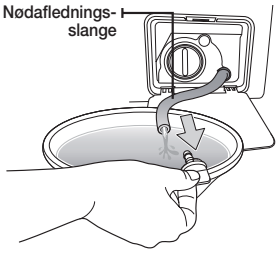

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec6:33 2011-11-29 2:36:40

rengøring og vedligeholdelse af vaskemaskinen

RENGØRING AF FILTERET

Vi anbefaler, at du renser filteret 5 eller 6 gange om året, eller når fejlmeddelelsen "5E" bliver vist. (Se "Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde" i forrige afsnit.)
Hvis der sætter sig fremmedlegemer i filteret, kan boblefunktionen svækkes.

BEMÆRK Inden du renser filteret, skal du huske at fjerne strømkablet.

1. Fjern først det resterende vand (se "Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde" på side 33.)

   Hvis du fjerner filteret uden først af dræne det resterende vand, kan det resterende vand løbe ud.
2. Åbn dækslet til filteret ved hjælp af en mønt eller nøgle.
3. Skru hætten til nødafledning af ved at dreje mod venstre, og lad alt vandet rende ud.
4. Skru hætten til filteret af.

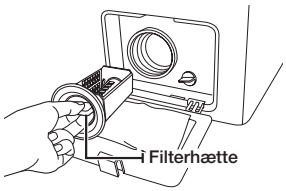

5. Vask eventuel skidt eller andet materiale af filteret. Kontroller, at afledningspumpens propel bag filteret ikke er blokeret.
6. Sæt filterhætten på igen.
7. Sæt filterdækslet på igen.

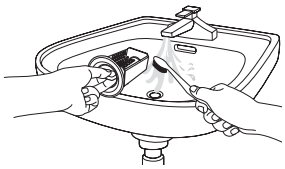

BEMÆRK Åbn ikke filterhætten, mens maskinen kører, da der kan løbe varmt vand ud.

- Husk at sætte filterhætten tilbage på plads efter rengøring af filteret. Hvis filteret er taget ud af maskinen, fungerer vaskemaskinen muligvis ikke korrekt, eller den kan lække vand.
- Filteret skal samles korrekt efter rengøring.

RENGØRING AF DE UDVENDIGE DELE

1. Tør vaskemaskinens overflade af, herunder betjeningspanelet, med en blød klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel.
2. Brug en blød klud til at tørre overfladen af med.
3. Hæld ikke vand på vaskemaskinen.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec6:34 2011-11-29 2:36:41

RENGØRING AF SÆBESKUFFEN OG SKUFFEFORDYBNING

1. Tryk på udløsergrebet på den indvendige side af sæbeskuffen, og træk den ud.
2. Fjern skillevæggen til skyllemiddel og vaskemiddelbeholderen (valgfri) fra sæbeskuffen.

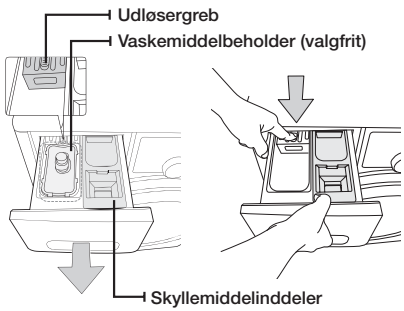

3. Vask alle delene af under rindende vand.

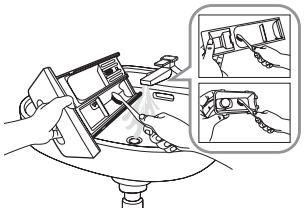

4. Rengør skuffens fordybning med en gammel tandbørste.
5. Sæt skillevæggen til skyllemiddel og vaskemiddelbeholderen (valgfrit) på plads igen ved at skubbe den grundigt ind i skuffen.
6. Skub skuffen på plads.
7. For at fjerne rester af vaskemidler skal du aktivere et skylleprogram uden vasketøj i tromlen.

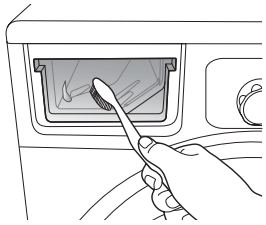

RENGØRING AF TRÅDFILTERET PÅ VANDSLANGEN

Du bør rengøre trådfilteret på vandslangen mindst én gang om året, eller når fejlmeddelelsen “4E” bliver vist:

1. Sluk for vandtilførslen til vaskemaskinen.
2. Skru slangen af på vaskemaskinens bagside. For at undgå at vandet sprøjter ud på grund af lufttryk i slangen, skal du dække slangen til med en klud.
3. Træk forsigtigt trådfilteret ud fra slangens ende med en tang, og skyl den under vand, indtil den er ren. Rengør også gevindstykket indvendigt og udvendigt.
4. Skub filteret på plads igen.
5. Skru slangen på vaskemaskinens bagside på igen.
6. Kontrollér, at gevindstykkerne er vandtætte, og tænd for hanen.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec6:35 2011-11-29 2:36:42

rengøring og vedligeholdelse af vaskemaskinen

REPARATION AF EN FROSSEN VASKEMASKINE

Hvis temperaturen falder under frysepunktet, og din vaskemaskine er frossen:

1. Tag strømmen fra vaskemaskinen.
2. Hæld varmt vand på vandhanen for at løsne vandtilførselsslangen.
3. Fjern vandtilførselsslangen, og læg den i varmt vand.
4. Hæld varmt vand i vaskemaskinens tromle, og lad det virke i 10 minutter.
5. Tilslut vandtilførselsslangen til vandhanens gevind, og kontroller, at vandtilførslen og afledningen er normal.

OPBEVARING AF VASKEMASKINEN

Hvis man skal opbevare vaskemaskinen i længere tid, er det bedst at aflede vandet og afmontere den. Vaskemaskiner kan blive ødelagt, hvis der er vand i slangerne og interne komponenter under opbevaring.

1. Vælg programmet **Bomuld**, og kom blegemiddel i rummet til blegemiddel. Tryk derefter på knappen **Hurtig vask**, og kør vaskemaskinen igennem programmet uden vasketøj.
2. Sluk for vandhanerne, og afmonter indløbsslangerne.
3. Tag vaskemaskinens strømledning ud af stikkontakten, og lad vaskemaskinens luge stå åben, så der kan cirkulere luft inde i tromlen.

Hvis vaskemaskinen er blevet opbevaret et sted med temperaturer under frysepunktet, skal du lade noget tid gå, så eventuelt frossent vand kan tø op før brug.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec6:36 2011-11-29 2:36:47

fejlfinding og informationskoder

KONTROLLÉR DISSE TING, HVIS DER ER PROBLEMER MED VASKEMASKINEN...

PROBLEM	LØSNING
Vil ikke starte	• Kontroller, at vaskemaskinen er sat til. • Kontroller, at lugen er ordentligt lukket. • Kontroller, at vandhanen er lukket op. • Kontroller, at du har trykket på knappen Start/Pause.
Har ikke vand eller nok vand	• Åbn helt for vandet. • Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er frosset til. • Ret vandindførselsslangen ud. • Rens filteret på vandindførselsslangen.
Der er stadig vaskemiddel tilbage i sæbeskuffen, når vaskeprogrammet er fuldført	• Kontroller, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk. • Sørg for, at vaskemidlet kommer ned i midten af sæbeskuffen.
Vibrerer eller laver for meget larm	• Kontroller, at vaskemaskinen er placeret på en jævn overflade. Hvis overfladen ikke er jævn, skal du tilpasse vaskemaskinens justeringsfødder for at stille maskinen lige. • Kontroller, at fragtboltene er fjernet. • Kontroller, at vaskemaskinen ikke er i berøring med en anden genstand. • Kontroller, at vasketøjet er fyldt jævnt i.
Vaskemaskinen leder ikke vandet ud og/eller centrifugerer ikke	• Ret afledningsslangen ud. Udskift knækkede slanger. • Kontroller, at filteret ikke er tilstoppet.
Lugen er låst eller kan ikke åbnes.	• Lugen kan ikke åbnes før 3 minutter efter, maskinen er stoppet, eller der er slukket for maskinen.

Hvis problemet ikke bliver løst, skal du kontakte Samsung kundeservice.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec11:37 2011-11-29 2:36:47

fejlfinding og informationskoder

INFORMATIONSKODER

Hvis der sker fejl med vaskemaskinen, kan du se forskellige informationskoder i displayet. Hvis dette sker, skal du kontrollere skemaet herunder og prøve den anbefalede løsning, inden du kontakter kundeservice.

KODESYMBOL	LØSNING
dE	• Kontroller, at lugen er ordentligt lukket. • Kontrollér, at vasketøjet ikke sidder i klemme i døren.
4E	• Kontroller, at vandhanen er lukket op. • Kontroller vandtrykket. • Rengør vandslangens trådfilter.
5E	• Rengør filteret. • Kontroller, at afledningsslangen er installeret korrekt. • Rengør trådfilteret på vandslangen.
UE	• Vasketøjet er ikke i balance. Omfordel vasketøjet. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par bukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, og fejlmeddelelsen "UE" vises på betjeningspanelet.
cE/3E/Uc	• Ring til kundeservice.

Hvis der vises koder, som ikke er angivet i ovenstående, eller hvis den anbefalede løsning ikke løser problemet, skal du kontakte dit Samsung servicecenter eller en lokal Samsung-forhandler.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec11:38 2011-11-29 2:36:47

kalibrering af vaskemaskine

KALIBRERINGSTILSTAND

Samsung-vaskemaskinen registrerer automatisk vasketøjets vægt. Kør Kalibreringstilstand efter installationen for at få en mere præcis vægtregistrering. Kalibreringstilstand udføres ved at følge nedenstående trin.

1. Fjern vasketøj og øvrigt indhold fra vaskemaskinen, og sluk for maskinen.
2. Tryk på knapperne **Temp.( )** og **Udsæt slutning( )** samtidigt, og tryk også på knappen **Tænd/sluk( )**.
   Maskinen tændes efterfølgende.
3. Tryk på knappen **Start/Pause( )** for at aktivere "Kalibreringstilstand".
4. Tromlen roterer med uret og mod uret i ca. 3 minutter.
5. Når "kalibreringstilstand" er afsluttet, vises "End(En)" på displayet, og maskinen slukkes efterfølgende. Vaskemaskinen er nu klar til brug.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd 39 2011-11-29 2:36:47

PROGRAMOVERSIGT

(● brugervalg)

PROGRAM	Maks. kapacitet (kg)	VASKEMIDDEL			Maks. temp. (˚C)	Centrifugeringshastighed (maks.) omdr./min.	
		Forvask	vask	Skyllemiddel		WF0704	WF0702
Bomuld( )	7,0	●	ja	●	95	1400	1200
Syntetisk( )	3,0	●	ja	●	60	1200	1200
Denim( )	3,0	●	ja	●	60	800	800
Sengetøj( )	1,8	●	ja	●	40	800	800
Mørkt tøj( )	4,0	●	ja	●	40	1200	1200
Daglig vask( )	3,0	●	ja	●	60	1400	1200
ECO drum clean( )	-	-	-	-	60	400	400
Super ECO wash( )	4,0	-	ja	●	40	1200	1200
Pleje af udendørstøj( )	2,0	-	ja	●	40	1200	1200
Baby-pleje( )	4,0	●	ja	●	95	1400	1200
Uld( )	2,0	-	ja	●	40	800	800
Håndvask( )	2,0	-	ja	●	40	400	400

PROGRAM	Eco Bubble	Intensiv	Iblødlægning	Strygelet	Udsæt slutning	Hurtig vask	Programtid (min.)
Bomuld( )	●	●	●	●	●	●	110
Syntetisk( )	●	●	●	●	●	-	80
Denim( )	●	●	●	●	●	-	68
Sengetøj( )	●	●	●	●	●	-	87
Mørkt tøj( )	●	●	-	●	●	-	73
Daglig vask( )	●	-	●	●	●	-	54
ECO drum clean( )	-	-	-	-	●	-	86
Super ECO wash( )	●	●	-	●	●	-	92
Pleje af udendørstøj( )	●	-	-	-	●	-	77
Baby-pleje( )	●	●	●	●	●	-	133
Uld( )	●	-	-	-	●	-	55
Håndvask( )	●	-	-	-	●	-	31

1. Et program med forvask tager cirka 15 minutter længere.
2. Varigheden af programmet er blevet målt under de betingelser, der er specificeret i standarden IEC60456/EN60456.
   Kør Kalibreringstilstand efter installationen (se side 39).
3. Daglig vask: Kort program til testinstitutter.
4. Programtider i det enkelte hjem kan være anderledes end de værdier, der er angivet i tabellen på grund af variationer i vandtilførslens tryk og temperatur, vaskemængden og typen af vasketøj.
5. Hvis du vælger funktionen "Intensiv vask", vil vasketiden blive øget for hvert program.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec8:40 2011-11-29 2:36:48

appendiks

OVERSIGT OVER STOFFER OG BEHANDLINGEN AF DEM

Følgende symboler giver retningslinjer for behandling af forskellige stoffer. Vaskeanvisningerne indeholder fire symboler i denne rækkefølge: vask, blegning, tørretumbling, strygning (og kemisk rens om nødvendigt). Brugen af symbolerne sikrer ensartethed blandt tøjproducenter fra både ind- og udland. Følg vaskeanvisningerne for at forlænge vasketøjets levetid og reducere mængden af problemer med at vaske.

	Modstandsdygtigt materiale		Kan stryges ved maks. 100 °C
	Sarte stoffer		Må ikke stryges
	Stof kan vaskes ved 95 °C		Kan renses kemisk med et opløsningsmiddel
	Stof kan vaskes ved 60°C		Rens med perchlorid, let brændstof, ren sprit eller kun R113
	Stof kan vaskes ved 40°C		Rens med flyvebenzin, ren sprit eller kun R113
	Stof kan vaskes ved 30°C		Må ikke renses
	Stoffet kan håndvaskes		Tør liggende
	Kun rensning		Kan hænges til tørre
	Kan afbleges i koldt vand		Tør tøjet på bøjle
	Må ikke afbleges		Tørretumbles ved normal varme
	Kan stryges ved maks. 200 °C		Tørretumbles ved reduceret varme
	Kan stryges ved maks. 150 °C		Må ikke tørretumbles

BESKYTTELSE AF MILJØET

- Denne maskine er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe maskinen, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip netledningen over, så maskinen ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i maskinen.
- Overskrid ikke de mængder vaskemiddel, der anbefales af producenten af vaskemidlet.
- Brug kun pletfjerner og blegemidler før vasken, og kun når det er strengt nødvendigt.
- Spar på vand og elektricitet ved at fylde maskinen op (den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program).

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Denne maskine overholder europæiske sikkerhedsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN-standard 60335.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec2:41 2011-11-29 2:36:51

ARK MED HUSHOLDNINGSVASKEMASKINER

Overensstemmelse EU-regulativ nr. 1061/2010

Samsung				
Modelnavn			WF0704	WF0702
Kapacitet		kg	7	
Energieffektivitet				
A+++ (mest effektiv) til D (mindst effektiv)			A+++	A+++
Energiforbrug				
Årligt energiforbrug (AE_C)[1)]		kWh/år	160	160
Energiforbrug (E_t.60) Bomuld 60 ˚C ved fuld belastning		kWh	0,89	0,89
Energiforbrug (E_t.60.1/2) Bomuld 60 ˚C ved delvis belastning		kWh	0,63	0,63
Energiforbrug (E_t.40.1/2) Bomuld 40 ˚C ved delvis belastning		kWh	0,46	0,46
Vægtet effekt ved efterladt slukket (P_o)		Hvis	0,95	0,95
Vægtet effekt ved efterladt tændt (P_l)		Hvis	5	5
Årligt vandforbrug (AW_c)[2)]		L/år	9400	9400
Centrifugeringsklasse[3)]				
A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)			A	B
Maks. centrifugeringshastighed		omdr./min.	1400	1200
Restfugt		%	47	56
Programmer, som oplysninger på etiketten og arket er relateret til			Bomuld 60 ˚C og 40 ˚C + Intensiv + Eco Bubble[4)]	
Programvarighed for standardprogrammet				
Bomuld 60 ˚C ved fuld belastning		min.	201	201
Bomuld 60 ˚C ved delvis belastning		min.	181	181
Bomuld 40 ˚C ved delvis belastning		min.	161	161
Vægtet effekt ved efterladt tændt (P_l)		min.	2	2
Luftbåren støjemission				
Vask		dB (A) re 1 pW	54	54
Centrifugering		dB (A) re 1 pW	73	73
Dimensioner				
Enhedens mål	Højde	mm	850	
	Bredde	mm	600	
	Dybde[5)]	mm	600	
Nettovægt		kg	65	
Bruttovægt		kg	67	
Pakkens vægt		kg	3	
Vandtryk		kPa	50-800	
Elektrisk tilslutning				
Spænding		V	220-240	
Strømforbrug		Hvis	2000-2400	
Frekvens		Hz	50	
Navn på leverandør			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec7:42 2011-11-29 2:36:55

1. Det årlige energiforbrug er baseret på 220 standardvaskecyklusser for bomuldsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis kapacitet samt ved forbruget i slukket og tændt tilstand. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.
2. Det årlige vandforbrug er baseret på 220 standardvaskecyklusser for bomuldsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis kapacitet. Det faktiske vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.
3. Centrifugering er meget vigtigt, når du bruger en tørretumbler til at tørre tøj.
   Energiforbruget til tørring er langt højere end energiforbruget til vask.
   Når du vasker med høje centrifugeringshastigheder sparer du mere energi, hvis tøjet efterfølgende skal tørres i en tørretumbler.
4. "Standardprogrammet til Bomuld på 60 ˚C" og "Standardprogrammet til Bomuld på 40 ˚C", der kan vælges ved at føje funktionerne "Intensiv" til "Bomuld 60 ˚C" og "Bomuld 40 ˚C", er de mest effektive (i forhold til vand- og energiforbrug) for denne type vasketøj.
   Funktionen "Eco Bubble" aktiveres altid i programmerne "Bomuld 60 ˚C" og "Bomuld 40 ˚C".
   Kør Kalibreringstilstand efter installationen (se side 39).
   På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur.
5. Afstanden til væggen fra enheden er ikke omfattet af dybdemålet.

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec7:43 2011-11-29 2:36:55

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

Country	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com

Kodenr. DC68-02966P-02_DA

WF0704Y8E-02966P-02_DA.indd Sec7:44 2011-11-29 2:36:55